

Va rugam sa verificati continutul coletului, existenta accesoriilor de feronerie, precum si a pieselor mentionate in schita de montaj. In cazul constatarii lipsurilor (feronerie, piese) sau defectiunilor va rugam sa anuntati personalul LUX ARTIM in termen de 24 ore de la achizitionarea produsului, comunicand lipsurile si defectiunile constatate si numarul stampilei C.T.C. de pe ambalaj. In cazul necomunicarii defectiunilor sau lipsurilor constatate in termenul de mai sus, SC LUX-ARTIM SRL nu-si asuma raspunderea pentru eventualele neconformitati. Va multumim pentru intelegere.

DOMINO - D9

CORP SUSPENDAT 2USI STICLA 80x65x32
VERSIUNEA: 01/1.10.2020

















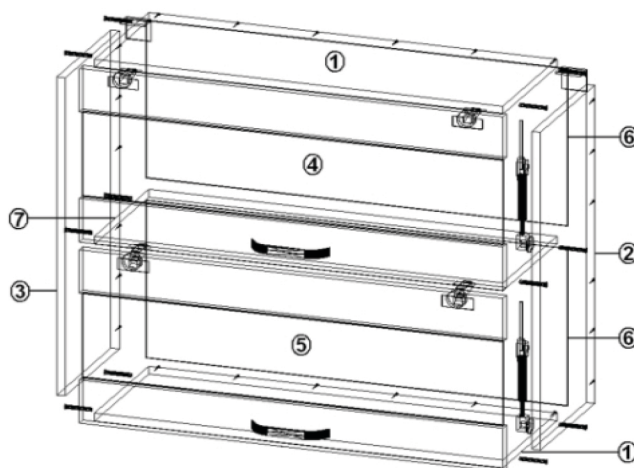
X2



30 min



	
A - Eurosurbub 5x50 – 12 buc	H - Balama aplicata – 2 buc
	
B – Capacele adezive -12 buc	I – Surub maner – 4 buc
	
C - Holtzsurub 3.5x16 – 16 buc	J - Balama semiaplicata - 2 buc
	
D – Holtzsurub 4x16 – 20 buc	K -Cuie HDF – 24 buc
	
E - Maner – 2 buc	L – Cheita imbus – 1 buc
	
F – Diblu 10x60 – 2 buc	M - Coltar L demontabil – 2 buc
	
G – Holtzsurub 6x70 – 2 buc	N - Telescop gaz - 4 buc



- 1 - Placa orizontala - 2 buc
- 2 - Laterala dreapta PAL - 1 buc
- 3 - Laterala stanga PAL - 1 buc
- 4 - Usa superioara - 1 buc
- 5 - Usa inferioara - 1 buc
- 6 - Spate HDF - 2 buc
- 7 - Raft PAL - 1 buc

Instructiuni de asamblare corp suspendat 2 usi sticla

1. Se cupleaza lateralele **2** si **3** cu placile orizontale **1** folosind 8 buc eurosurbuburi **A**
2. Se fixeaza raftul **7** intre lateralele **2** si **3** cu 4 buc eurosurbuburi **A**
3. Se prind cu tinte **K** placile spate hdf **6** pe lateralele **2** si **3** si placile orizontale **1** prin batere cu ciocanul
4. Se monteaza balamalele **H** pe usa **4** cu holtzsuruburi **C**, apoi se fixeaza pe placa orizontala superioara **1** cu holtzsuruburi **D**
5. Se monteaza balamalele **J** pe usa **5** cu holtzsuruburi **C**, apoi se fixeaza pe raftul **7** cu holtzsuruburi **D**
6. Montarea tuburilor de gaz **N** se face intre usa **4** si lateralele dreapta **2** si stanga **3**, respectiv usa **5** si lateralele dreapta **2** si stanga **3** cu ajutorul holtzsuruburilor **D**
7. Se prind manerele **E** pe usile **4** si **5** cu suruburile **I**, prin strapungerea gaurilor din interior spre exterior
8. Pentru fixarea corpului de perete sunt folosite 2 coltare L demontabile **M** prinse in partea superioara pe placa **1** cu holtzsuruburi **D**, iar in perete cu dibluri **F** si holtzsuruburi **G**
9. Pentru mascarea eurosurbuburilor vizibile **A** se folosesc capacele albe autoadezive **B**.