



INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ


CĂDIȚĂ DE DUȘ COMPOZIT

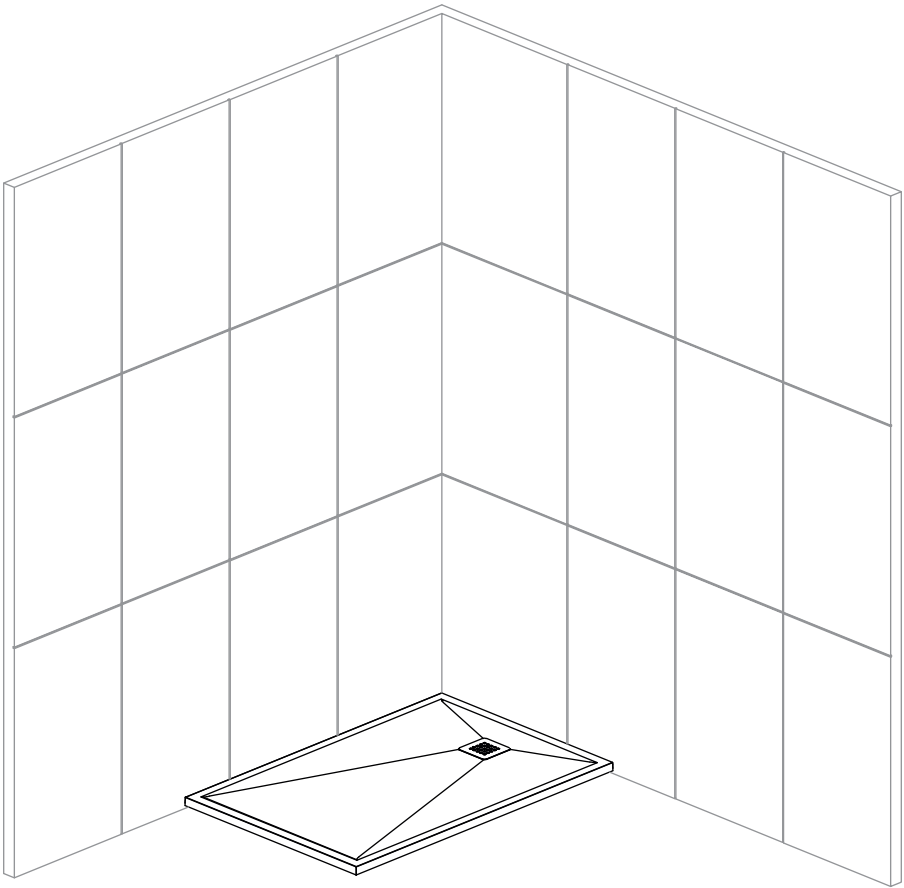

UNELTE NECESARE



PĂRȚI COMPONENTE

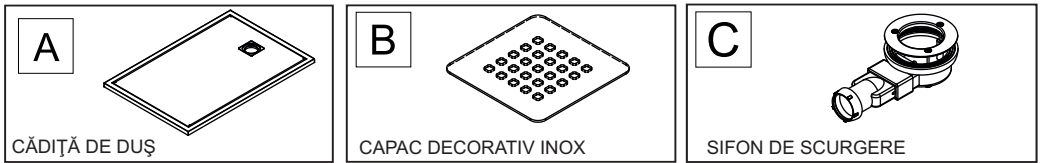


Cădița de duș din compozit de la WestCo are inclus în pachet sifonul de scurgere.




STUDIAȚI CU ATENȚIE "FIȘA TEHNICĂ A SIFONULUI DE SCURGERE" pentru a determina dimensiunea decupajului în pardosea, în care va fi încastrat sifonul de scurgere, dar și pentru diametrul conductei de evacuare a apei.



După dezambalare, înainte de montaj verificați planitatea cădiței!

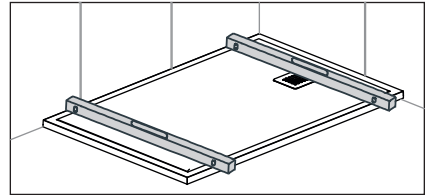

Montaj sifon de scurgere pe cădița de duș compozit

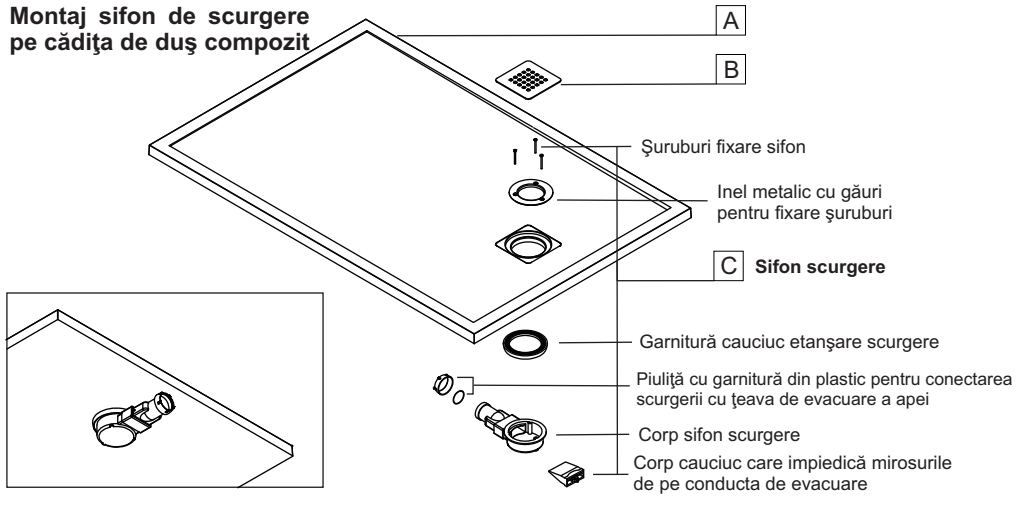

1. Fixați sifonul de scurgere (C) de cădița de duș (A) cu ajutorul celor 3 șuruburi (din fabrică).
2. Pregătiți zona de încastrare a scurgerii în pardosea ținând cont de gabaritul ei.
3. Conectați sifonul de scurgere (C) la conducta de evacuare a apei.
4. Îndepărtați folia de protecție de pe partea superioară a capacului decorativ de inox (B) și atașați-l în locașul special prevăzut al cădiței.
5. Sigilați cu silicon sanitar rostul dintre cădiță și perete. Lăsați 24 ore de la aplicarea siliconului înainte de utilizare.

