



Instructiuni de montaj

Fig.1

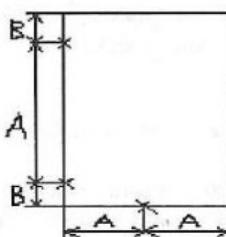

A=max 700mm
B=100-150mm

Fig. 2

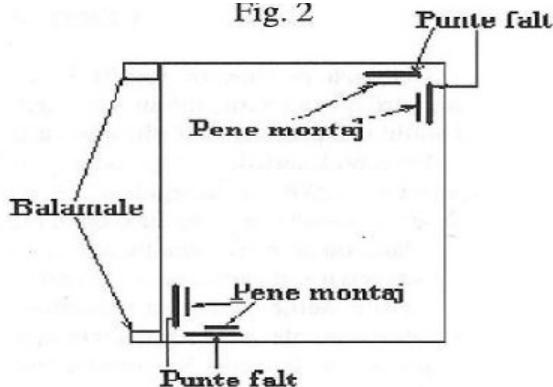

1. Daca este cazul, se demonteaza tocul vechii tamplarii de fereastra / usa;
 2. Se scoate cerceveaua de pe tocul de fereastra;
 3. Se scoate geamul termoizolator din tocul de fereastra in cazul in care aceasta are si ochi fix;
 4. Se dau gauri in tocul de fereastra conform fig.1;
 5. Se pune tocul in golul respectiv;
 6. Se pozitioneaza cu ajutorul unui nivel in plan orizontal si se dau gauri in partea de jos a ferestrei;
 7. Se fixeaza cu ajutorul diblurilor;
 8. Se pozitioneaza cu ajutorul unui nivel in plan vertical si se dau gauri in zid in partea de sus a ferestrei;
 9. Se fixeaza cu ajutorul diblurilor;
 10. Dupa ce s-a fixat tocul se introduc in partea de jos a tocului de la ochiul fix penele de montaj si puntea falt, astfel incat geamul termoizolator sa fie la distanta egala fata de rama;
 11. Geamul se fixeaza de toc cu ajutorul baghetelor care se monteaza pe rama cu ajutorul unui ciocan rotopercutor;
 12. Dupa montarea geamurilor la ochiurile fixe se pune cerceveaua cu ajutorul unei dalti de tamplarie si se tensioneaza cerceveaua in balamalele de pe toc;
 13. Daca fereastra este oscilo-batanta si la inchidere se constata ca cerceveaua atinge placuta de jos, se vor scoate baghetele de pe cerceveaua cu ajutorul unei dalti de tamplarie si se tensioneaza cerceveaua (se adauga pene de montaj de diferite grosimi) astfel incat sa nu mai atinga placuta de jos (fig. 2);
 14. In final se inchide fereastra si se aplică spuma poliuretanica in golul ramas intre toc si zid;
 15. Fereastra se va deschide dupa aproximativ 5 ore de la aplicarea spumei;
 16. Dupa montajul tamplariei PVC este obligatoriu a se efectua operatiile de zidarie.
- Acesta constau in taierea spumei poliuretanice si aplicarea unui strat de tencuiala atat la interior cat si la exterior de jur imprejurul ferestrei, avand grija ca profilul sa fie ingropat in tencuiala cel putin 5 mm. Mentionam ca tencuiala trebuie realizata din materialele clasice: ciment, var, nisip.

!Nu se foloseste adezivul de faianta!

!Gaurile de aerisire nu se astupa cu zidarie!