


# CLESTE SERTIZAT MUFE 6P 8P

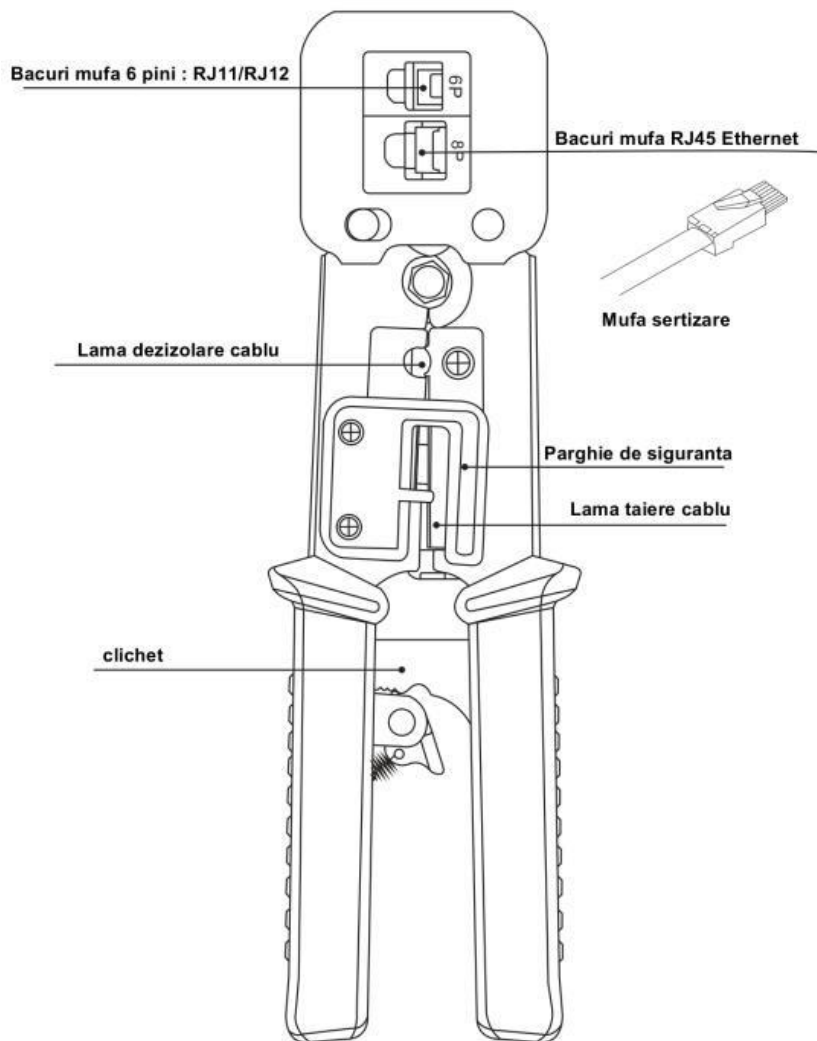

## Instructiuni

Clestele de sertizat permite o montare usoara a conectorilor de tipul CAT5E si CAT6 si ofera rezultate superioare. Echipat cu lama de dezizolat si cutit taiere cablu

### Pasi de lucru:

1. Asezati cablul in fanta corespunzatoare pentru dezizolare  
(dimnensiune dezizolare 3-4 cm)
2. Asezati cablul dezizolat in fanta de taiere si taie drept
3. Insetati firele in conector in ordinea corespunzatoare
4. Introduceti conectorul in bacurile de sertizat corespunzatoare
5. Tineti conectorul cu o mana iar cu cealalta actionati manerul clestelui
6. Scoateti conectorul si finalizati sertizarea