

Masuratori si montaj ferestra / usa PVC:

1. Masuratori

1.1 Pentru a afla latimea, masurati exteriorul ferestrei din glaf in glaf in partea superioara, la mijloc si jos. Pentru a afla inaltimea, masurati exteriorul ferestrei din glaf in glaf la dreapta, la mijloc si la stanga.




1.2 In conditiile unei cladiri noi, masurati golul de fereastră si scadeti 4 cm din valoarea cea mai mica pentru a lasa loc 2 cm perimetral pentru spuma poliuretana.


1.3 In cazul in care este deja montata o fereastră de lemn, aluminiu sau PVC care se dorește A FI inlocuita, la valoarea cea mai mica obtinuta in urma masuratorii (atat pe inaltime, cat si pe latime) se adauga 2 cm pentru ca tocul noii ferestre sa fie acoperit aproximativ 1 cm perimetral de catre glaful existent.




2. Tipologii alegeri deschideri




geam fix

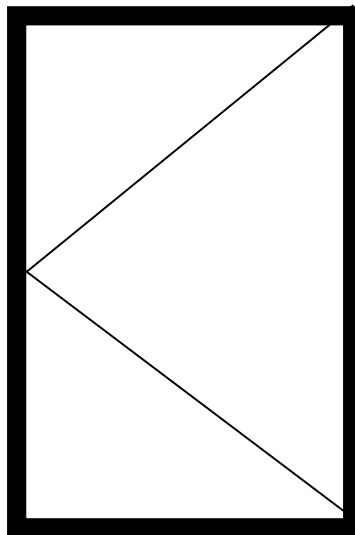

deschidere simpla dreapta

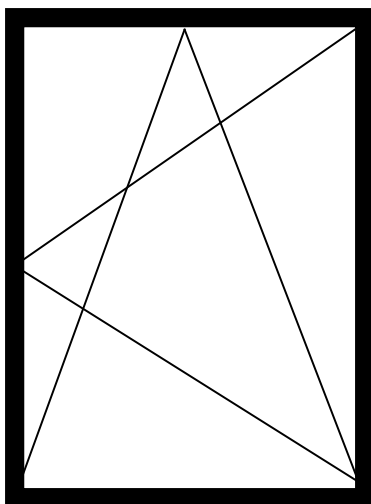

deschidere oscilobatanta dreapta

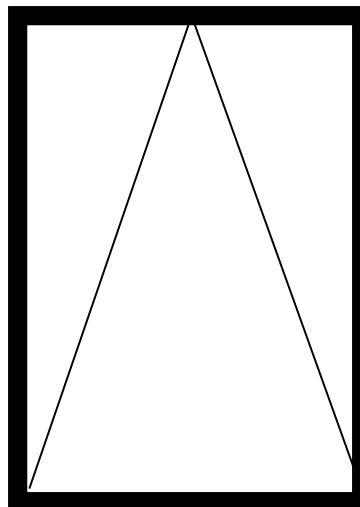


deschidere kipp

3. Demontarea ferestrei vechi


3.1 Scoateti din balamale



3.2 Indepartati eventualele elementele verticale sau orizontale care intra in componenta vechii ferestre.

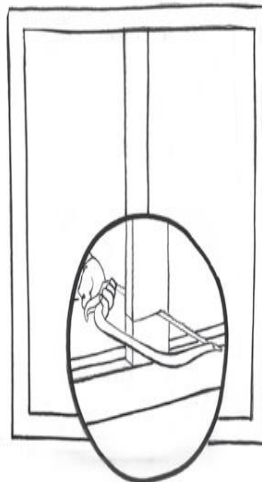

3.3 Taiati laturile tocului la mijloc si utilizati o ranga pentru a indeparta tocul din perete.

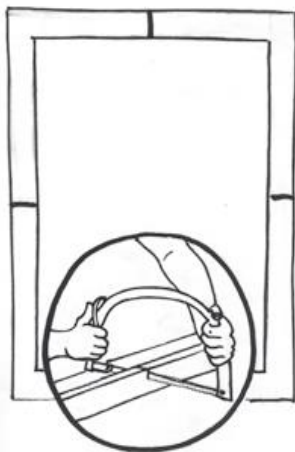


3.4 Dupa ce ati scos tocul, curatati locul de resturi de zidarie si de praf.


4. Pregatirea ferestrei noi pentru montaj

4.1 Indepartati folia de protectie din dreptul gaurilor pentru cremon.


4.2 Montati cremonul cu manerul orientat in jos.

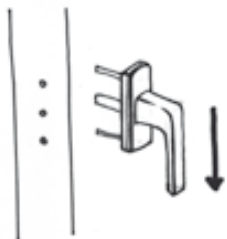

4.3 Dupa ce l-ati montat, rotiti-l 90 de grade si aripa se va deschide.

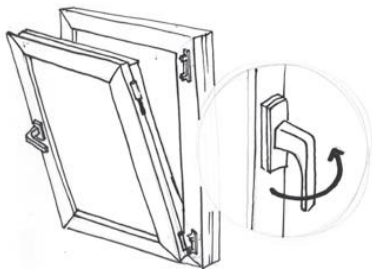

4.4 Indepartati mascuta balamalei superioare si extrageti boltul.

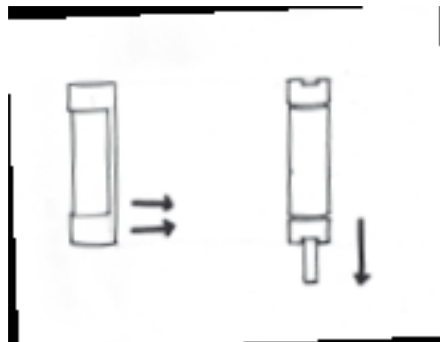

4.5 Departati aripa de toc incepand cu partea superioara, dupa care ridicati aripa.





4.6 Daca fereastra are si ochiuri fixe, veti avea nevoie de un ciocan de plastic si de o dalta de tamplarie pentru a declipsa baghetele si pentru a indeparta geamurile din ochiurile fixe.


5. Montajul

5.1 Asezati tocul in locul in care doriti sa-l montati.

5.2 Utilizati pene de lemn sau plastic pentru a alinia tocul in plan orizontal si vertical (realizati aceasta operatiune fara a deforma tocul).

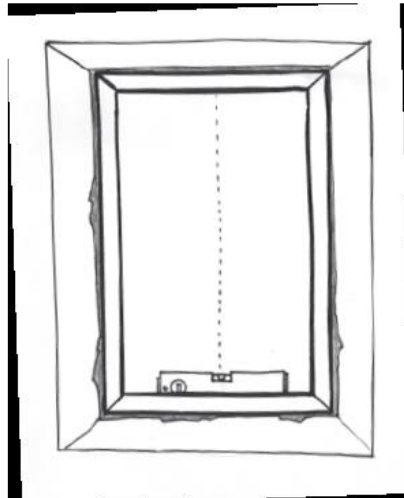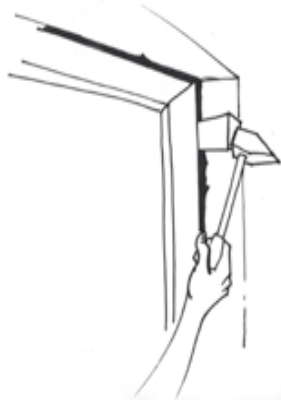


5.3 Prindeti tocul de perete utilizand dibluri, conexpanduri sau ancore de montaj (in cazul ferestrelor mici se recomanda prinderea numai in pene si spuma poliuretana)

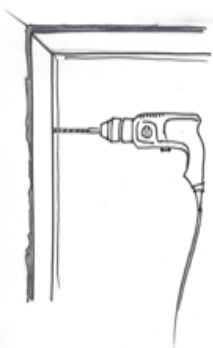


5.4 Punctele de prindere trebuie sa aiba maxim 70 cm intre ele si circa 10-15 cm fata de colturile tocului.


5.5 Umpleti golul dintre toc si perete cu spuma poliuretana

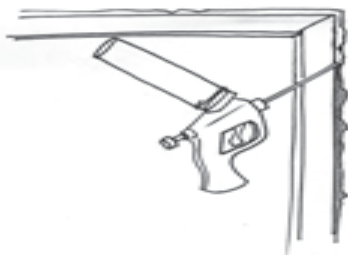

5.6 Montati aripa: sprijiniti-o mai intai in boltul balamalei de jos, apoi apropiati-o la partea superioara si introduceti boltul balamalei superioare.

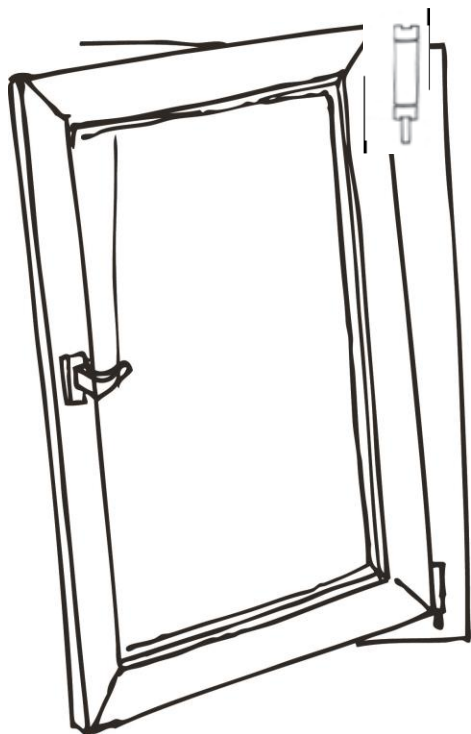

5.7 Aveti posibilitatea sa reglati aripa in trei directii utilizand un imbus de 4 mm cu care veti actiona suruburile.

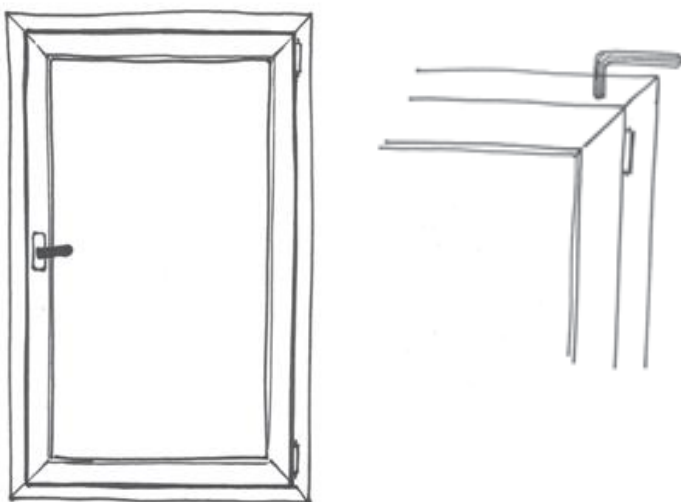

Felicitari!

Ati montat cu succes USA / FEREASTRA!