



INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE PENTRU PATUTUL DUMNEVOASTRA

PASUL 1



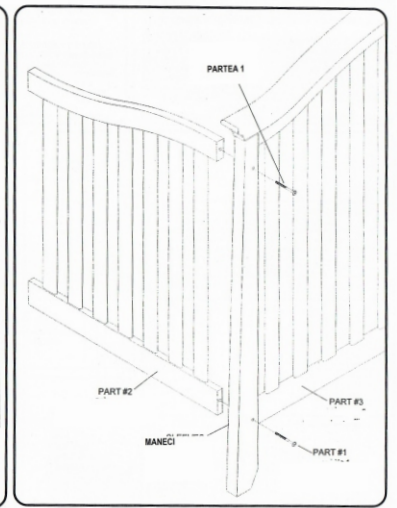


STILUL PATUTULUI DUMNEVOASTRA POATE VARIA FATA DE CEEA CE ESTE ILUSTRAT IN FISA DE INSTRUCTIUNI !!!

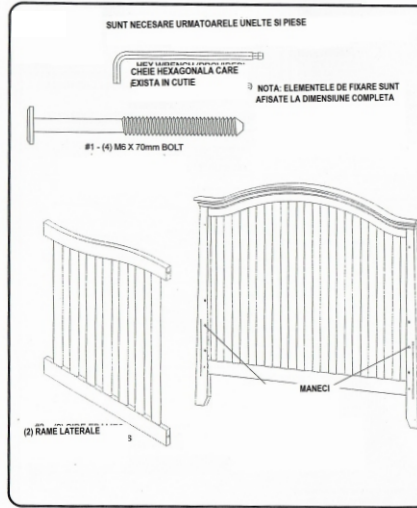

PASUL 1

ATASATI (1) CADEUL LATERAL (PARTEA 2) LA CAP UTILIZATI (2) SURUBURI M6X70 MM (PARTEA 1) FOLOSIND CHEIA HEXAGONALA PRIVINDA ASIGURATIVA MANECCILE IN STALPI DIN CAP SUNT ORIENTATE SPRE INTERIOR
 ATASATI CEALTA BUCATA IN ACELASI MOD

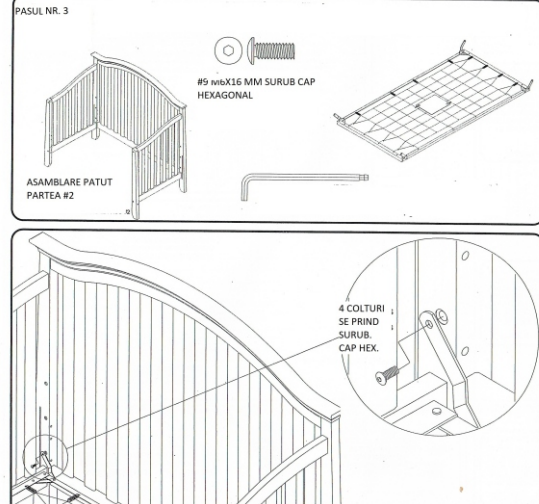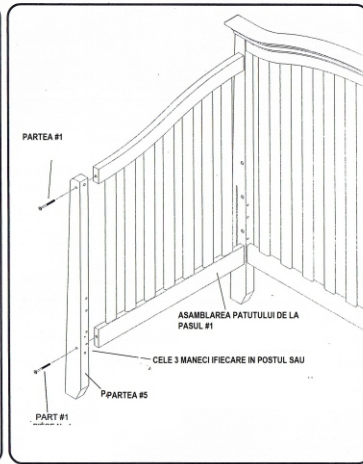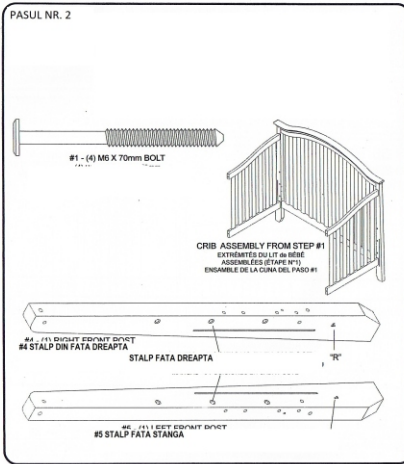

PASUL #3 ATASAREA SUPTUTULUI SALTEI DE PATUT


ATASATI SUPTUT SALTEA ASAMBLAREA DE LA PASUL #2 FOLOSIND (4) SURUBURI HEXAGONALE M6MM (PARTEA#3) CU CHEIA HEXAGONALA OFERITA. ASIGURATI-VA CA STRANGETI COMPLET TOATE SURUBURILE.

NOTA: EXISTA 3 POZITII PENTRU SUPTUTUL SALTEI (DE LA NOU NASCUT. AVETI ATENTIE PENTRU A PREVENI ZGARIEREA STALPILOR PATUTULUI CAND POZITIONATI SUPTUTUL SALTEI).


PASUL #2 ATASATI STALPI FRONTALI LA CAPATUL PATUTULUI

1. ATASATI STALPU FATA STANGA (PARTEA #5) IN PARTEA STANGA A ANSAMBLULUI FOLOSIND (2) SURUBURI M6X70 MM (PARTEA #1) FOLOSIND CHEIA HEXAGONALA OFERITA ASIGURATI-VA CA MANECILE IN POSTARE SUNT ORIENTATE SPRE INTERIOR.
 NOTA: POSTELE SUNT MARCATE (L) PENTRU STANGA SI (R) PENTRU DREAPTA
 2. ATASATI STALPU FATA DREAPTA (PARTEA #4) IN PARETA DREAPTA A ANSAMBLULUI

PASUL 4

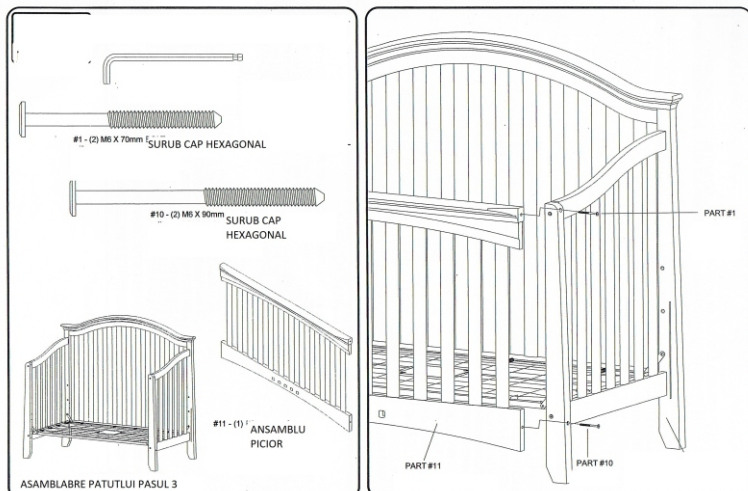

PASUL 5 SE DEMONTEAZA PARTEA DIN FATA PIESEA #11 DIN PASUL #4 SI SE POATE MONTA PIESEA DE FATA #13

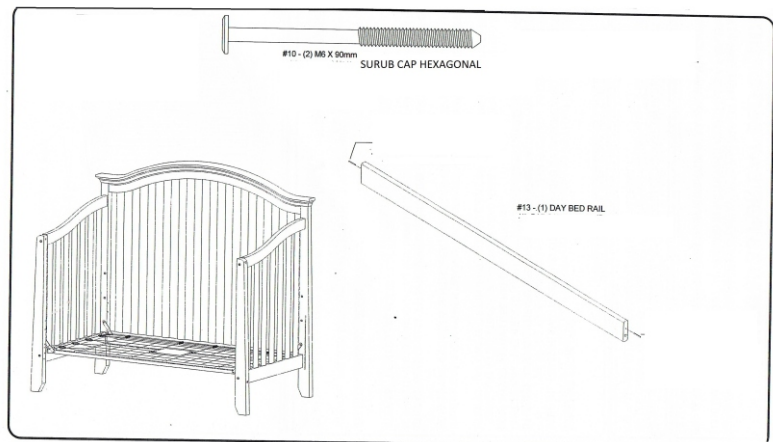

PASUL 4 ATASAREA ANSAMBLULUI FATA LA ASAMBLULUI PATUTULUI ANSAMBLU DIN PASUL #4 FOLOSIND (2) SURUBURI M6X70 MM (PARTE#1) SI (2) M6X90 MM (PARTE#10) FOLOSIND CHEIA HEXAGONALA OFERITA