



Va rugam sa verificati continutul coletului, existenta accesoriilor de feronerie, precum si a pieselor mentionate in schita de montaj. In cazul constatarii lipsurilor (feronerie, piese) sau defectiunilor va rugam sa anuntati personalul LUX ARTIM in termen de 24 ore de la achizitionarea produsului, comunicand lipsurile si defectiunile constatate si numarul stampilei C.T.C. de pe ambalaj. In cazul necomunicarii defectiunilor sau lipsurilor constatate in termenul de mai sus, SC LUX-ARTIM SRL nu-si asuma raspunderea pentru eventualele neconformitati.

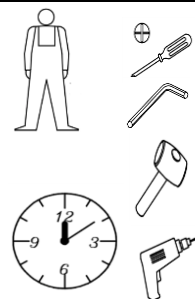

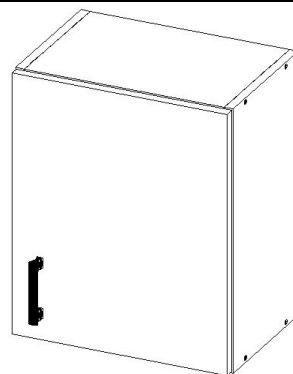










Va multumim pentru intelegere.


START

CORP SUSPENDAT 1USA 51x40x30
VERSIUNEA: 01/30.04.2020



30 min

	
A-Eurosurub 5x50 – 8 buc	H-Balama aplicata – 2 buc
	
B-Capacele adezive -8 buc	I-Surub maner 25mm 2 buc
	
C-Holtzsurub 4x16 – 8buc	J – Cuie Hdf – 14 buc
	
D – Holtzsurub 6x70 – 2 buc	K–Cheie imbus 5x50 – 1 buc
	
E-Maner – 1 buc	L-Holtzsurub 4x18 – 4buc
	
F-Suport polita - 4buc	M-Coltar L demontabil -2buc
	
G-Diblu 10x60 - 2buc	

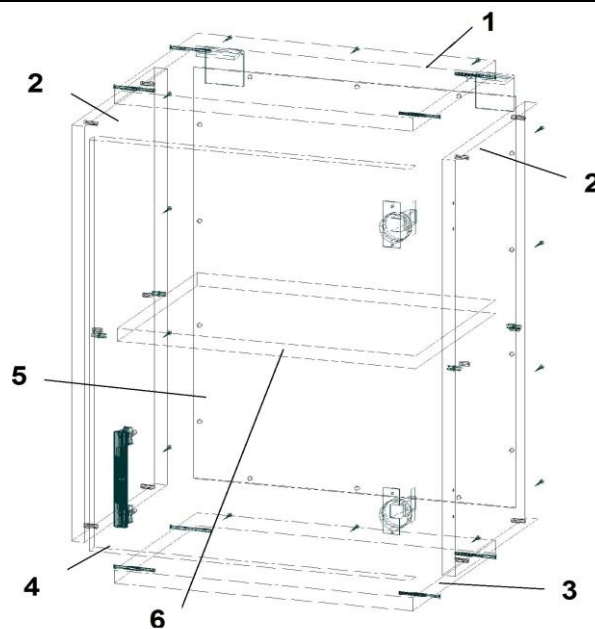

1 - Placa fund PAL – 1 buc	4 - Usa PAL - 1 buc
2 - Laterala PAL – 2 buc	5 - Spate hdf - 1 buc
3 - Fund PAL – 1 buc	6 - Polita - 1 buc

Instructiuni de asamblare corp masca chiuveta 2 usi

1. Se cupleaza capacul 1 si fundul 3 intre lateralele 2 folosind 8 buc eurosuruburi A
2. Se prinde, folosind cuie HDF J, placa spate hdf 5 de lateralele 2 si placile 1 si 3 prin batere cu ciocanul
3. Se monteaza coltarele demontabile M pe capacul 1 in colturile corpului cu ajutorul holtzsuruburilor C
4. Se monteaza balamalele H pe usa 4 cu ajutorul holtzsuruburilor L
5. Se monteaza bratul balamalelor H pe laterala 2 cu ajutorul holtzsuruburilor C
6. Se monteaza manerul E pe usa 4 cu ajutorul suruburilor I
7. Se aplica capacelele adezive B pe fiecare eurosurub A
8. Se monteaza in perete la inaltimea dorita diblurile G folosind o nivela pentru asigurarea orizontalitatii
9. Se aseaza corpul pe pozitie si se fixeaza de perete cu holtzsuruburi D prin coltarele M in diblurile G montate deja in perete
10. La 24 de ore dupa montaj se strang din nou holtzsuruburile D in diblurile G pentru fixarea definitiva de perete