


RO Comoda Econo - Instrucțiuni de montaj
 Atenție: La o montare defectuoasă există pericol de accident.
 Se recomandă ca montarea să fie făcută de personal calificat.


EN Econo Commode - Assembly instructions
 Warning: Deficient assembly can cause safety risks.
 Assembly by qualified personnel is recommended.




Aveți nevoie de: 0 1 2 cm 3 4 5

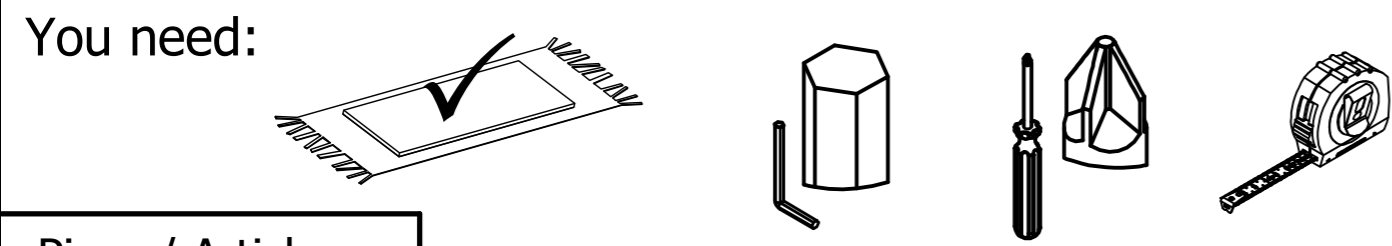


Piese / Article

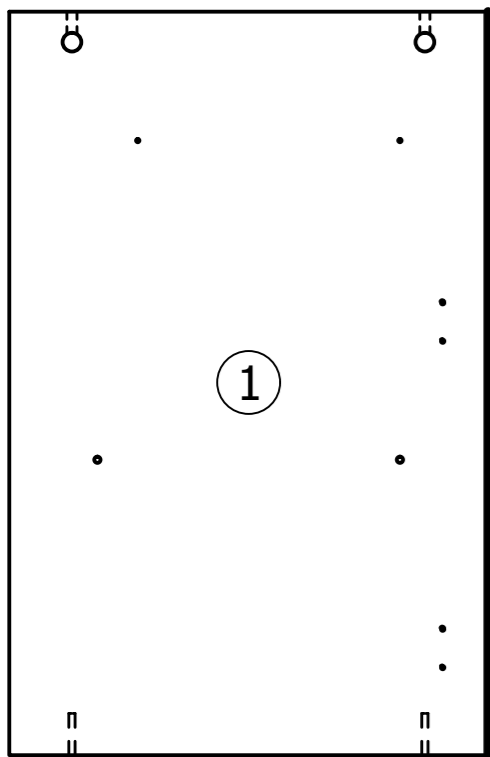


Perete lateral dr
Right panel

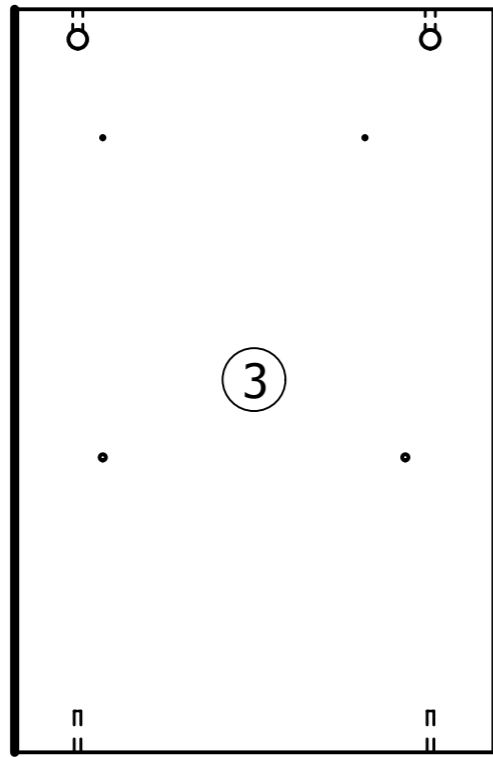


Perete lateral st
Left panel

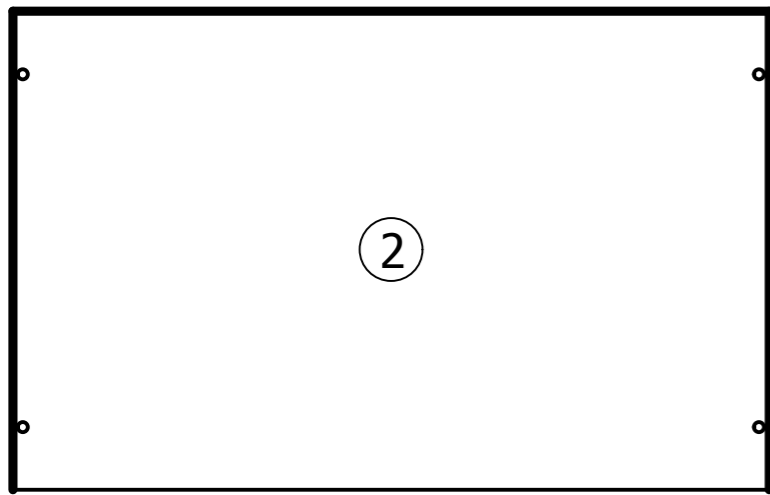

Plafon inferior / Inferior panel

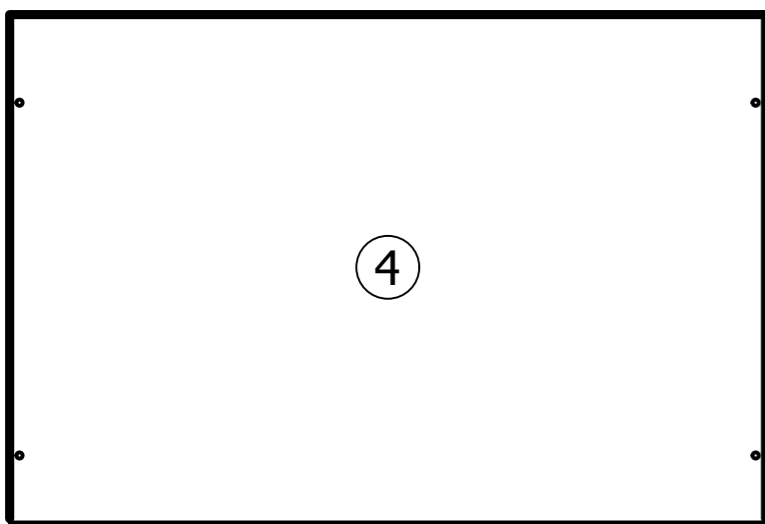

Plafon superior / Superior panel

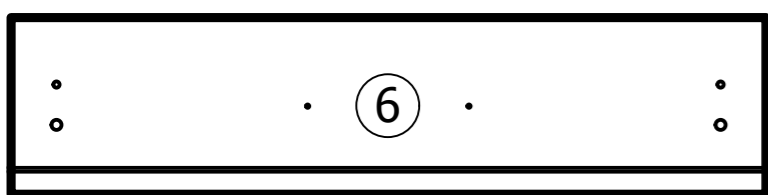


Fata de sertar / Drawer front




Laterală dr de sertar
Right Lateral Drawer




Laterală st de sertar
Left Lateral Drawer

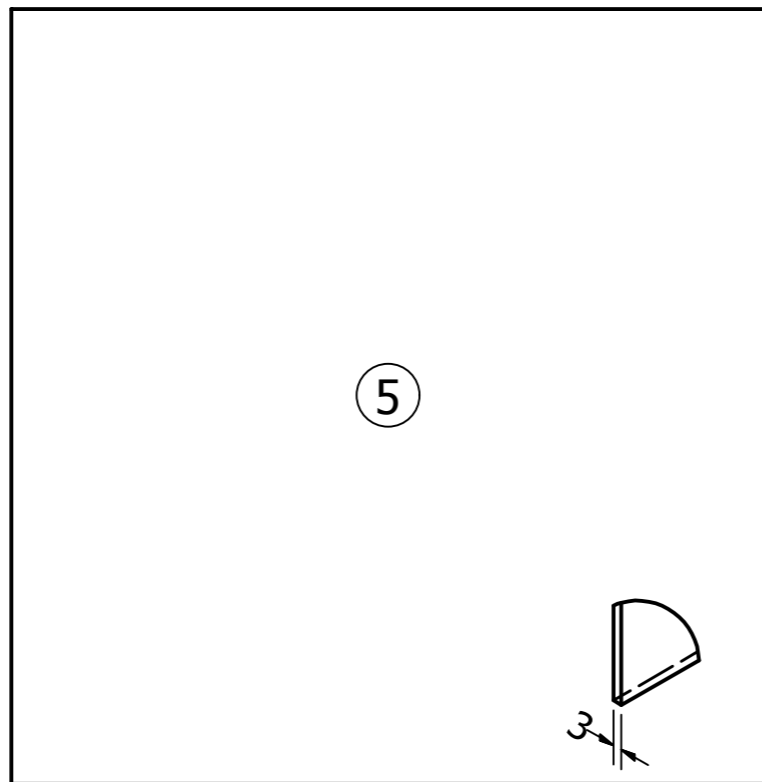


Spate MDF / MDF back

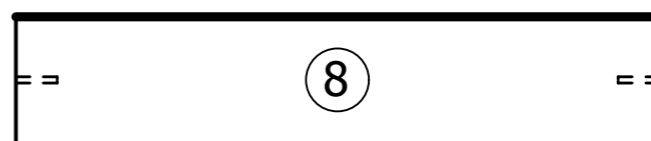


Spate de sertar / Back Drawer

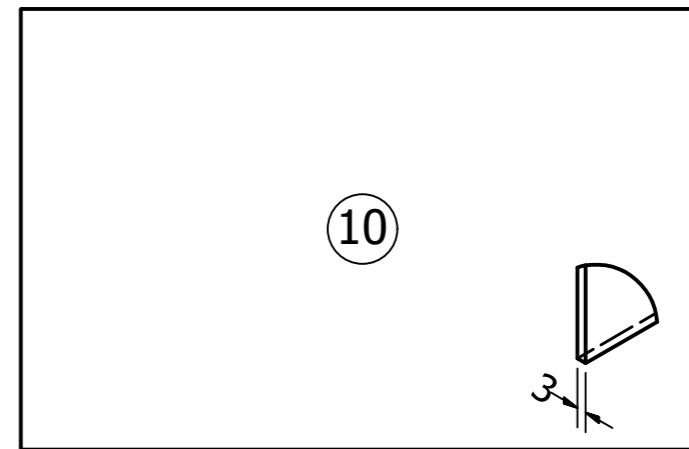















Spate MDF sertar
Drawer MDF back

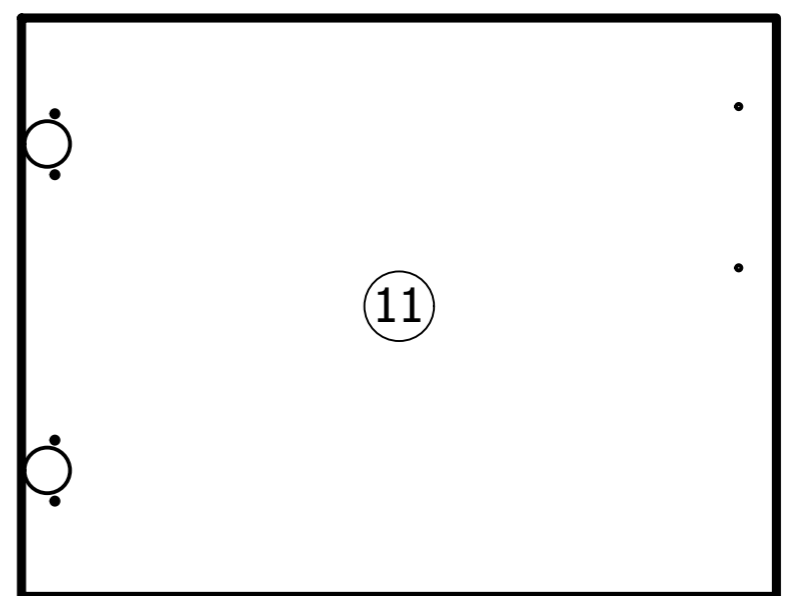


Usa / Door



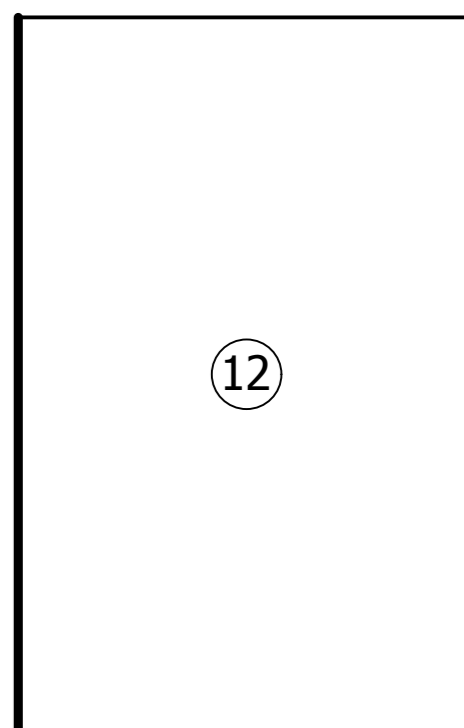


Feronerie / Fittings

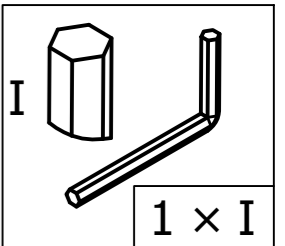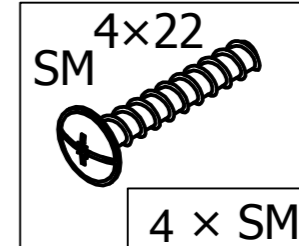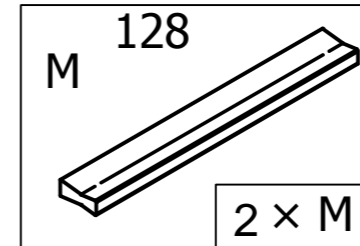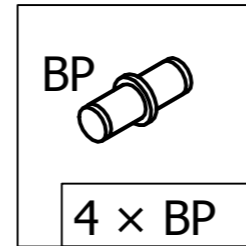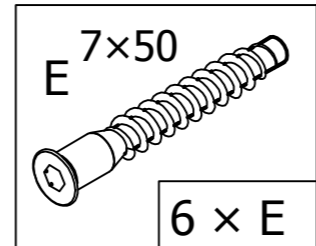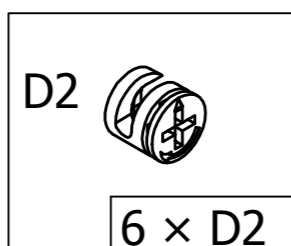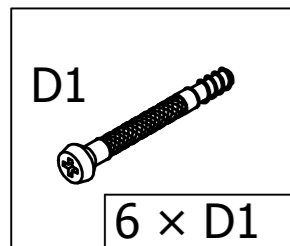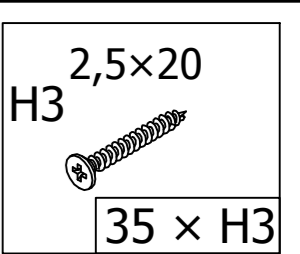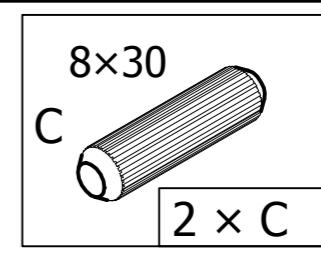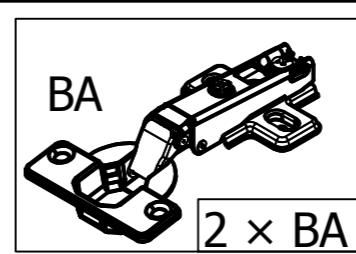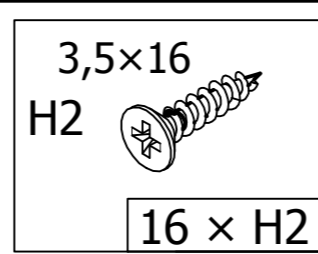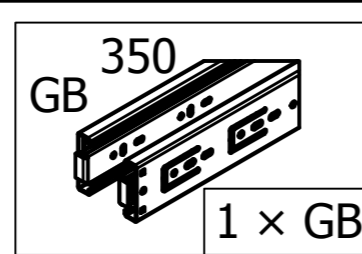
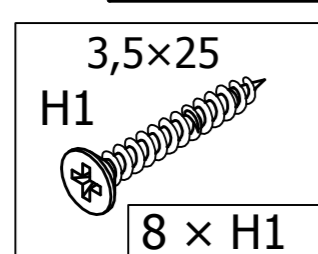
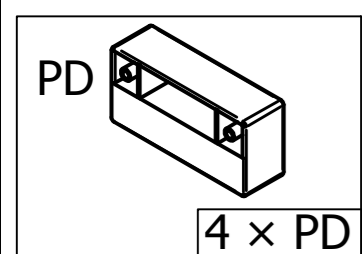


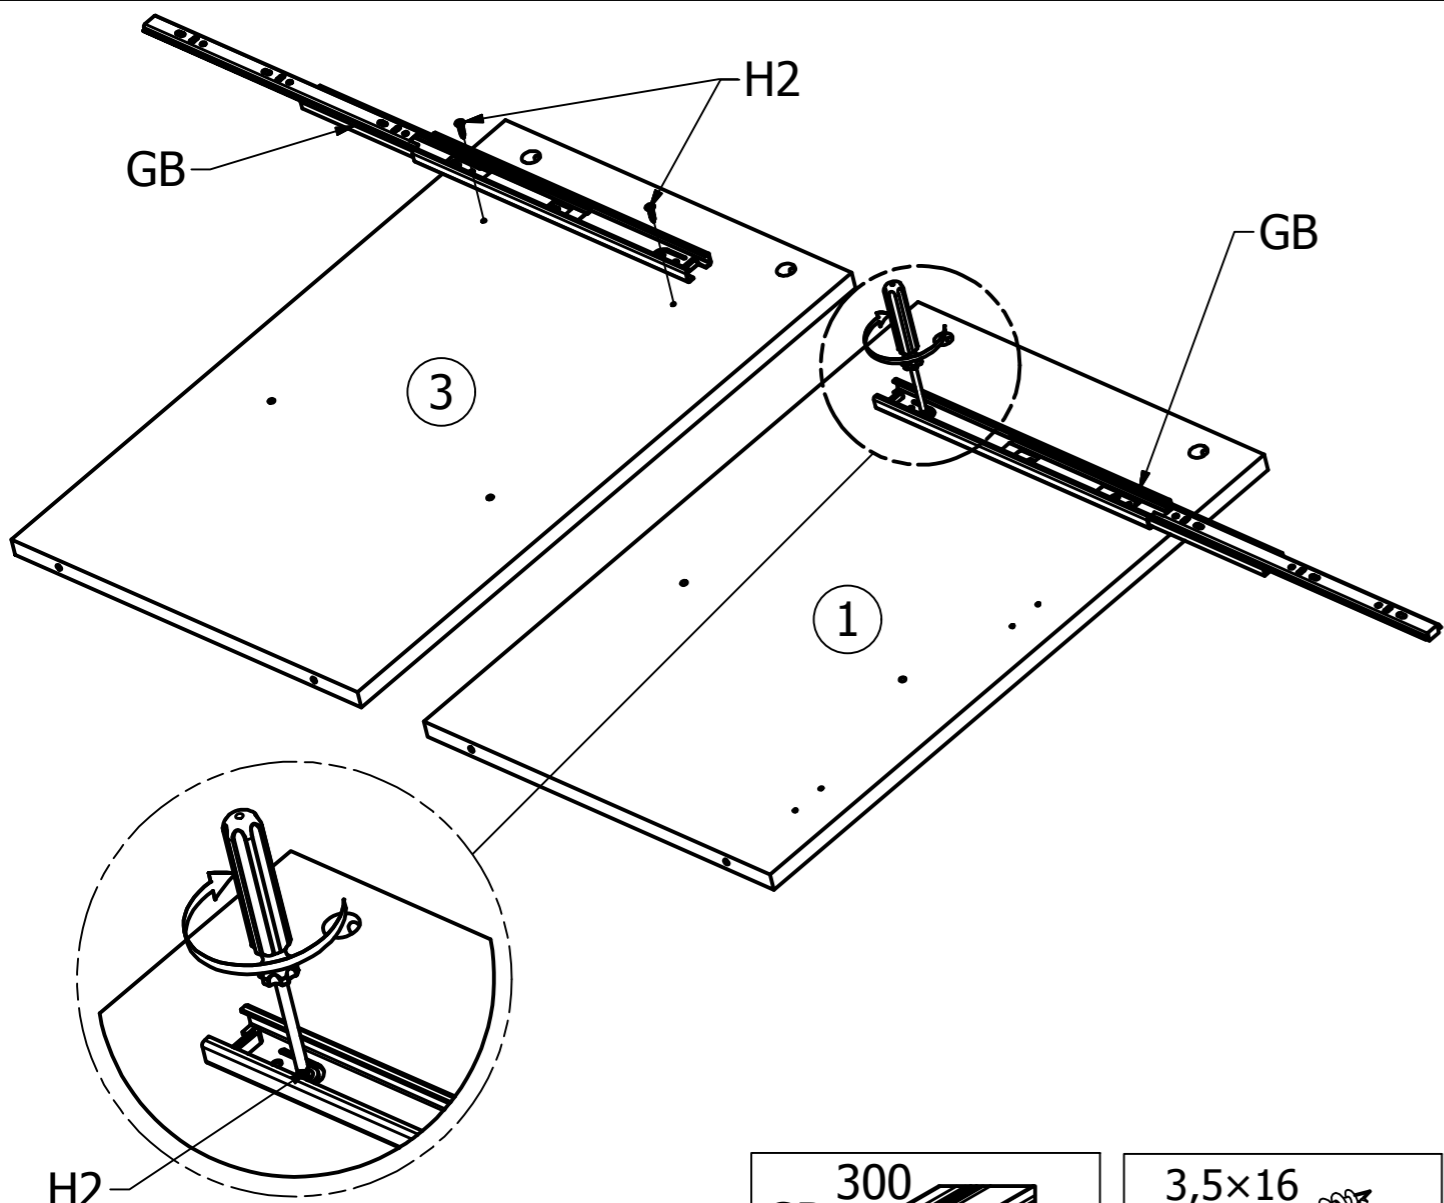




1

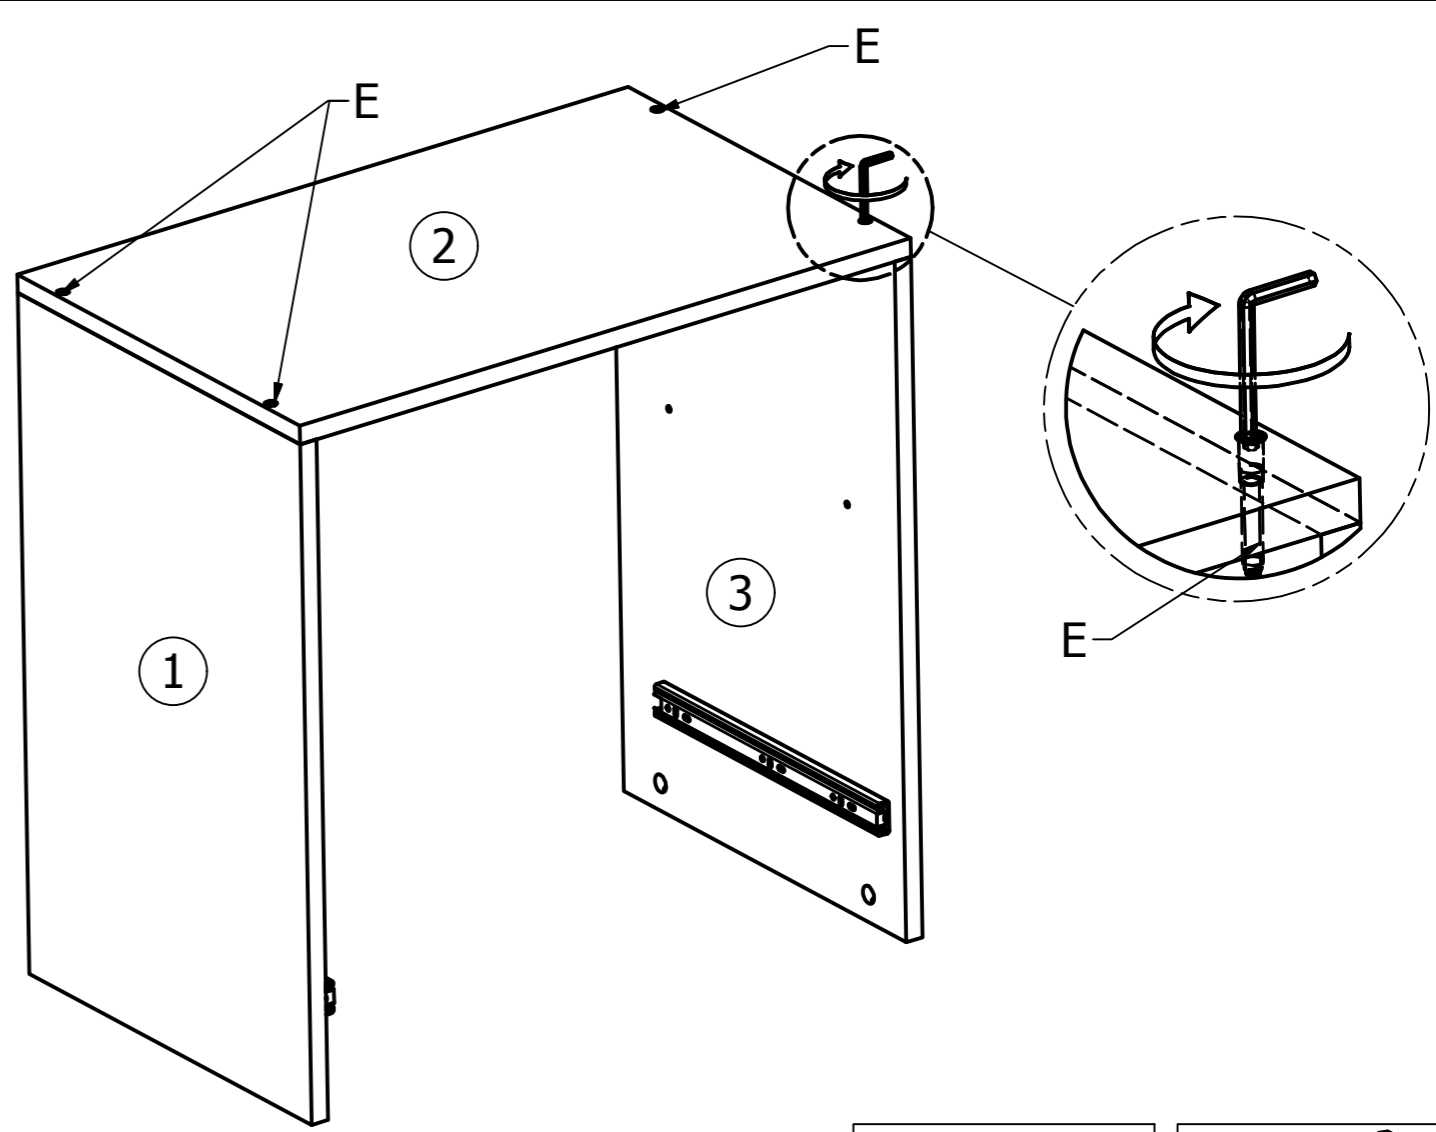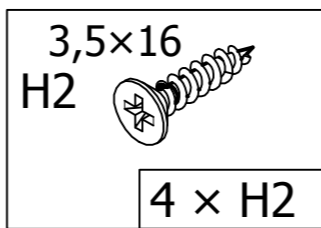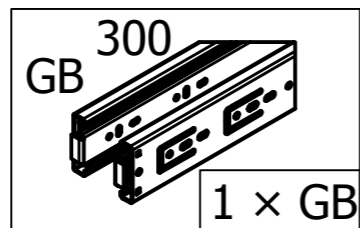



2

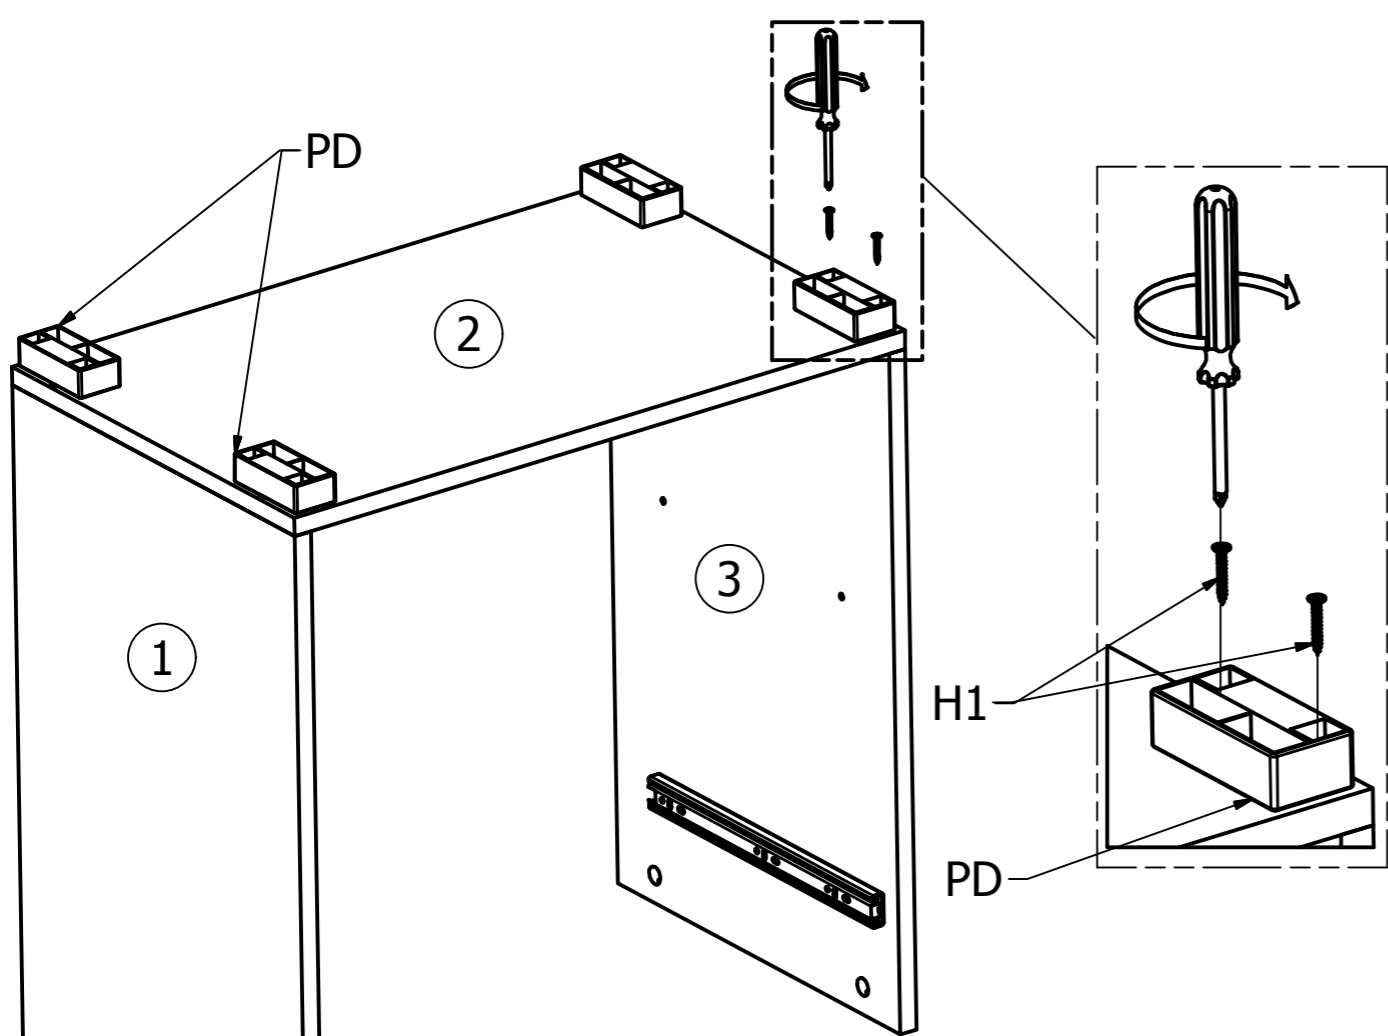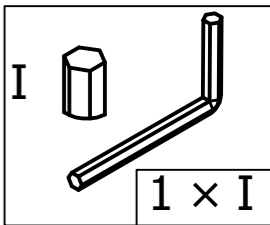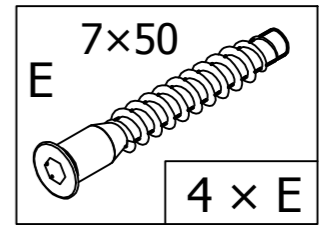


3

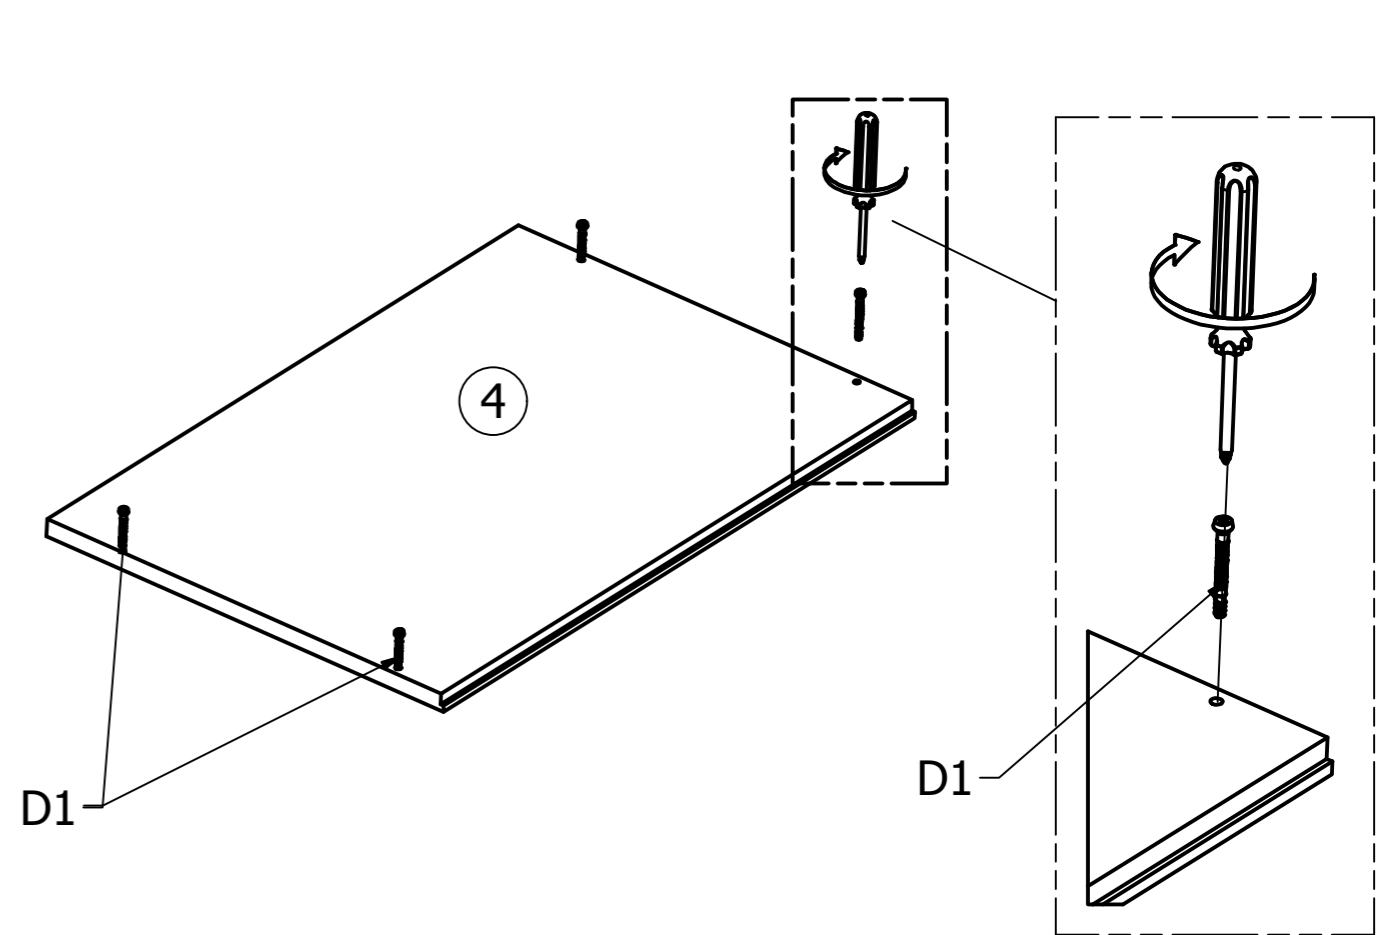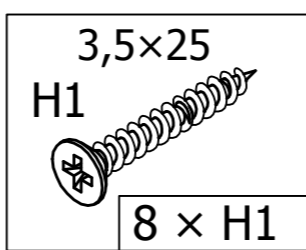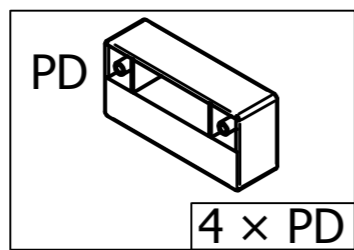


4

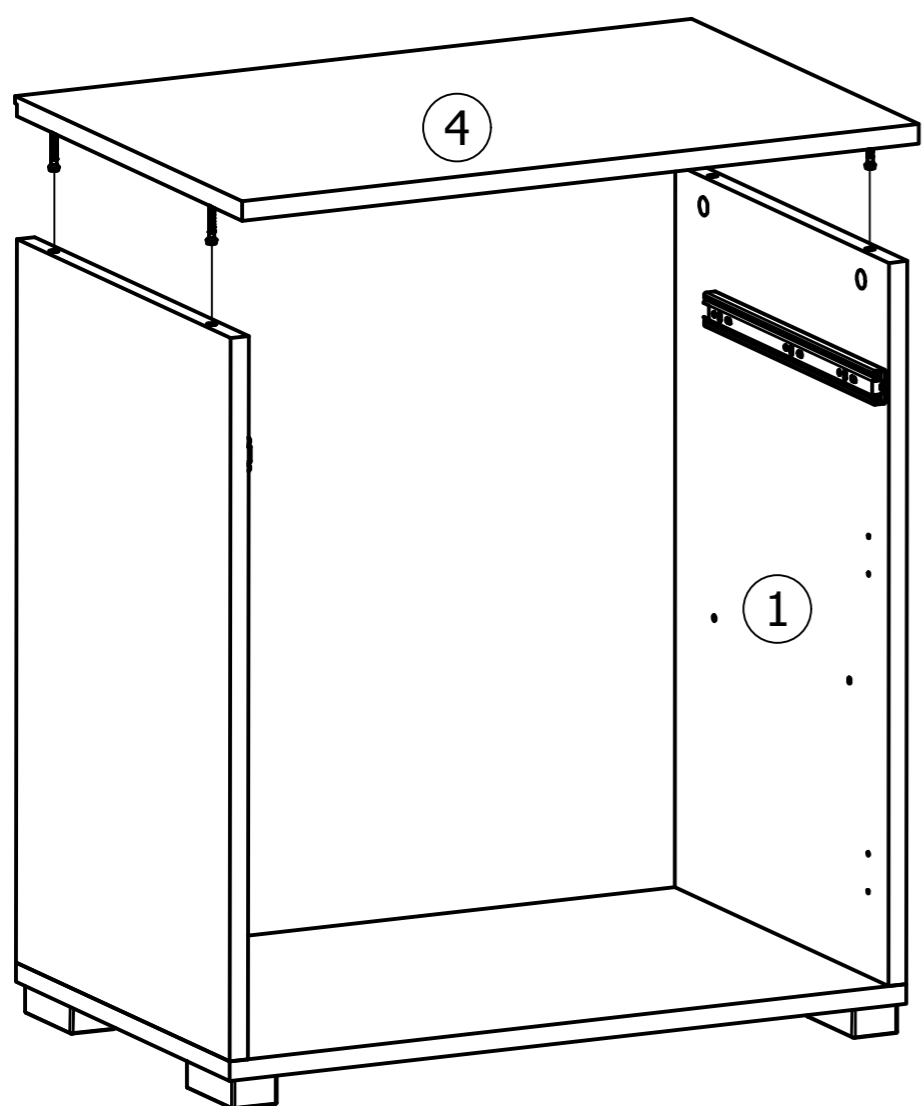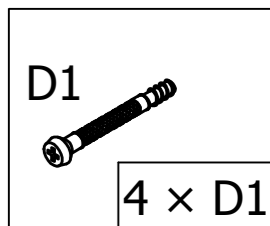


5

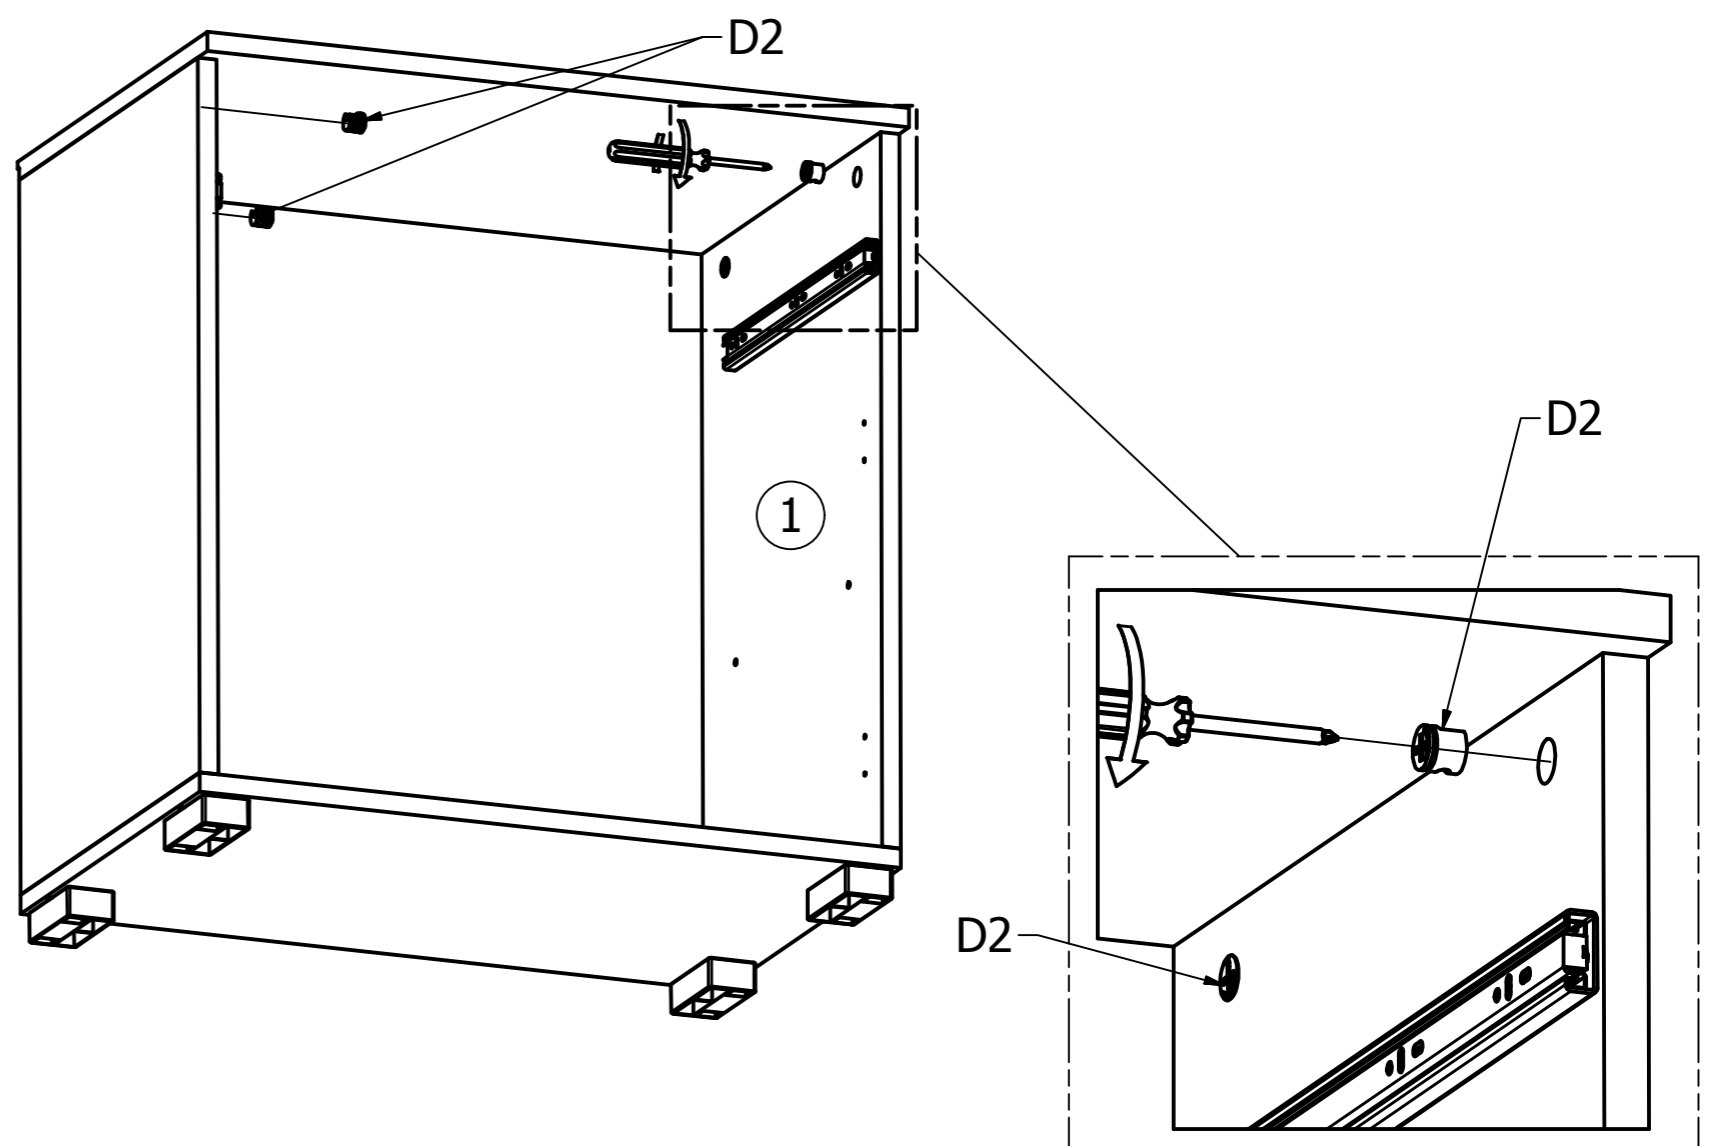


6

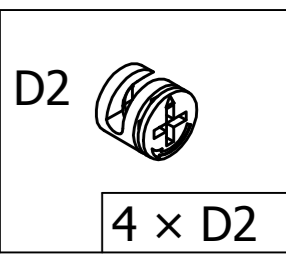

Daca D1 = D2 atunci e OK
 If D1 = D2 then OK

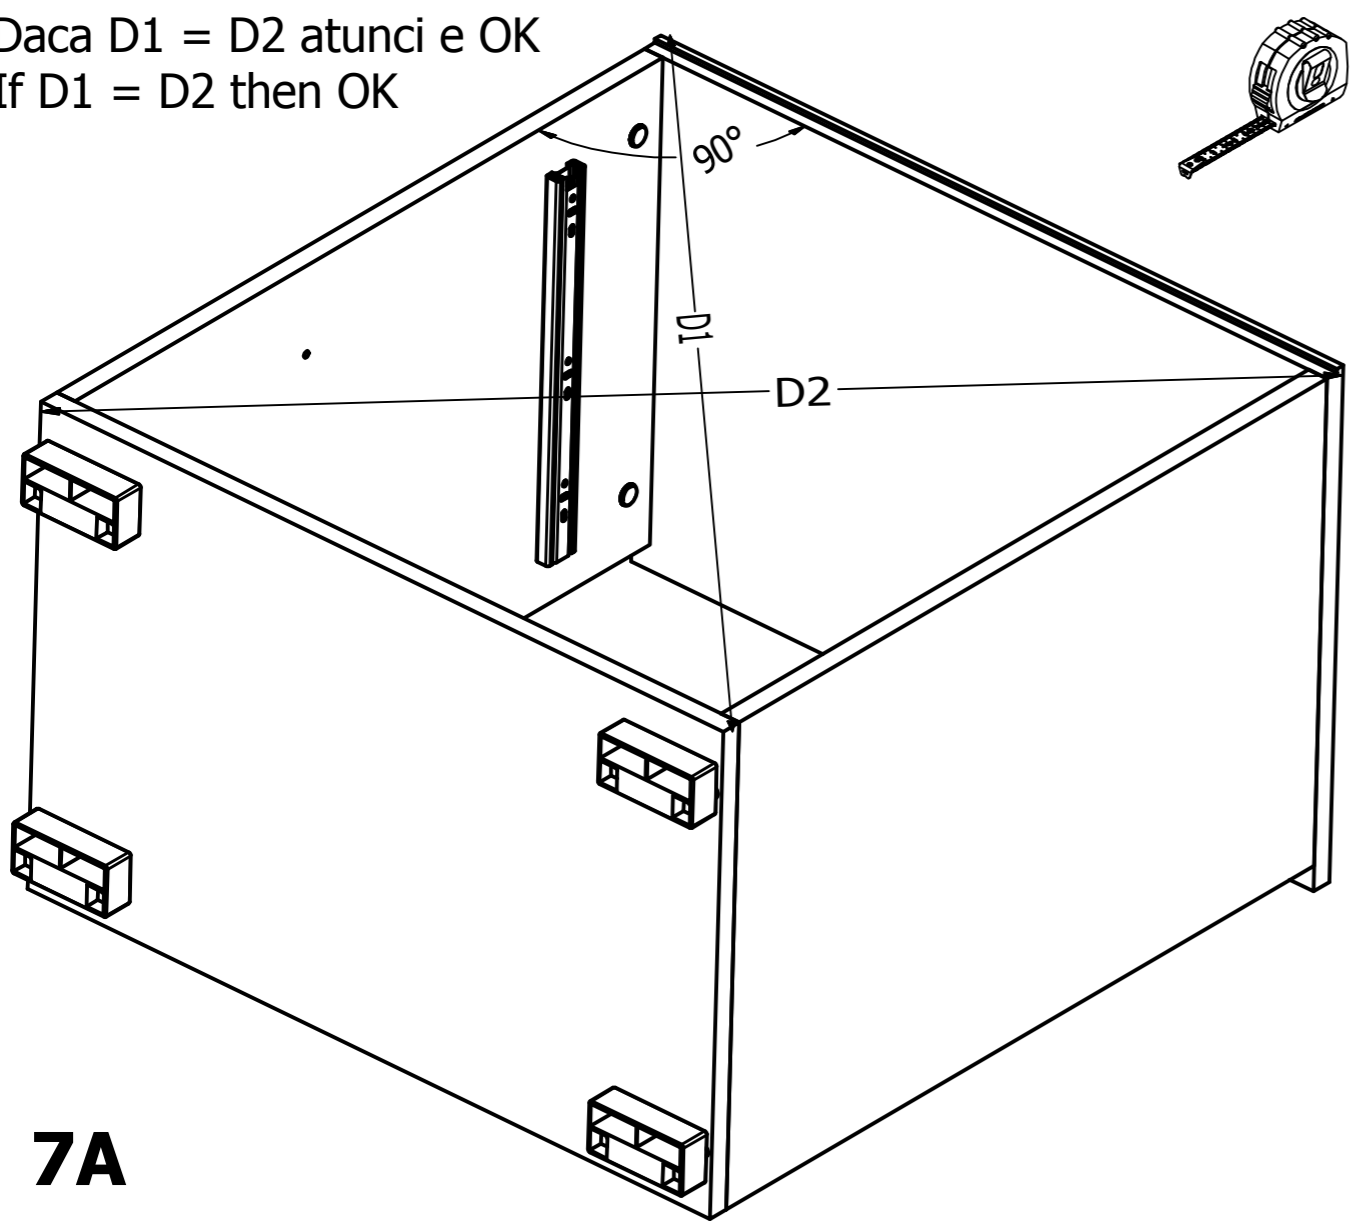


7A

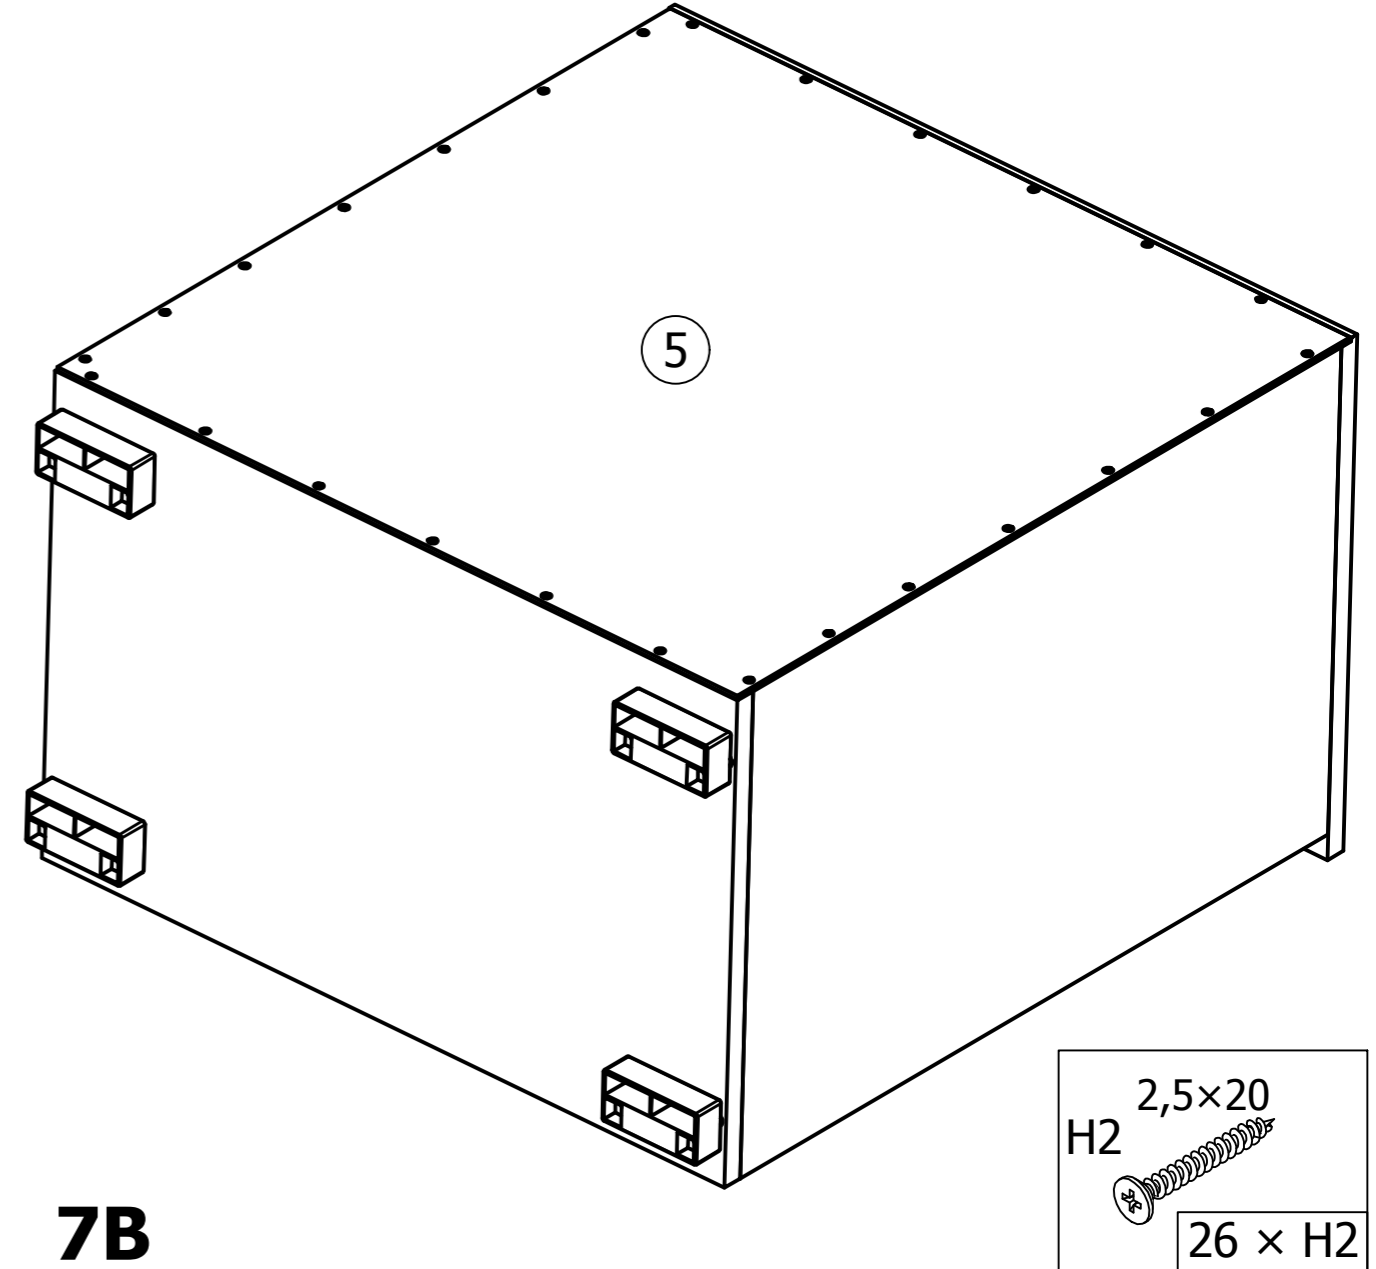


7B

H2 2,5x20
 26 x H2

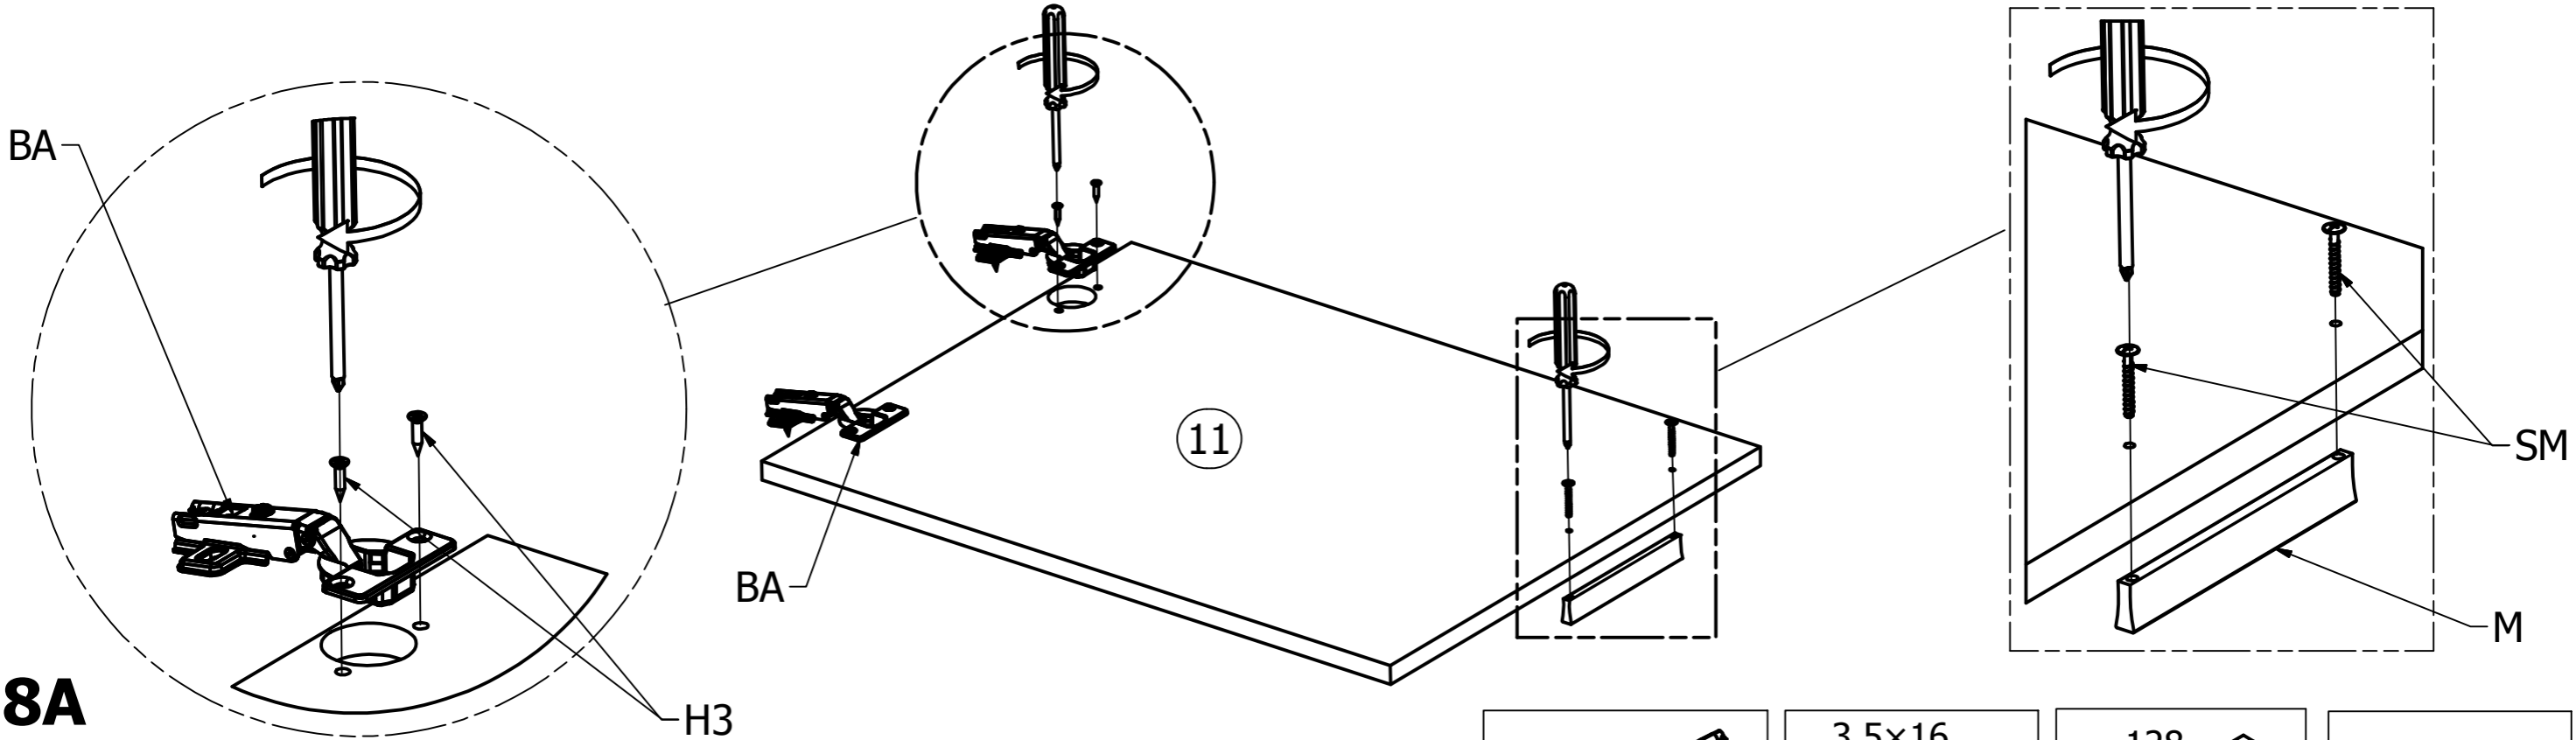




8A

<p>BA</p> <p>2 x BA</p>	<p>3,5x16 H3</p> <p>4 x H3</p>	<p>M 128</p> <p>1 x M</p>	<p>M4x25 SM</p> <p>2 x SM</p>
-------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

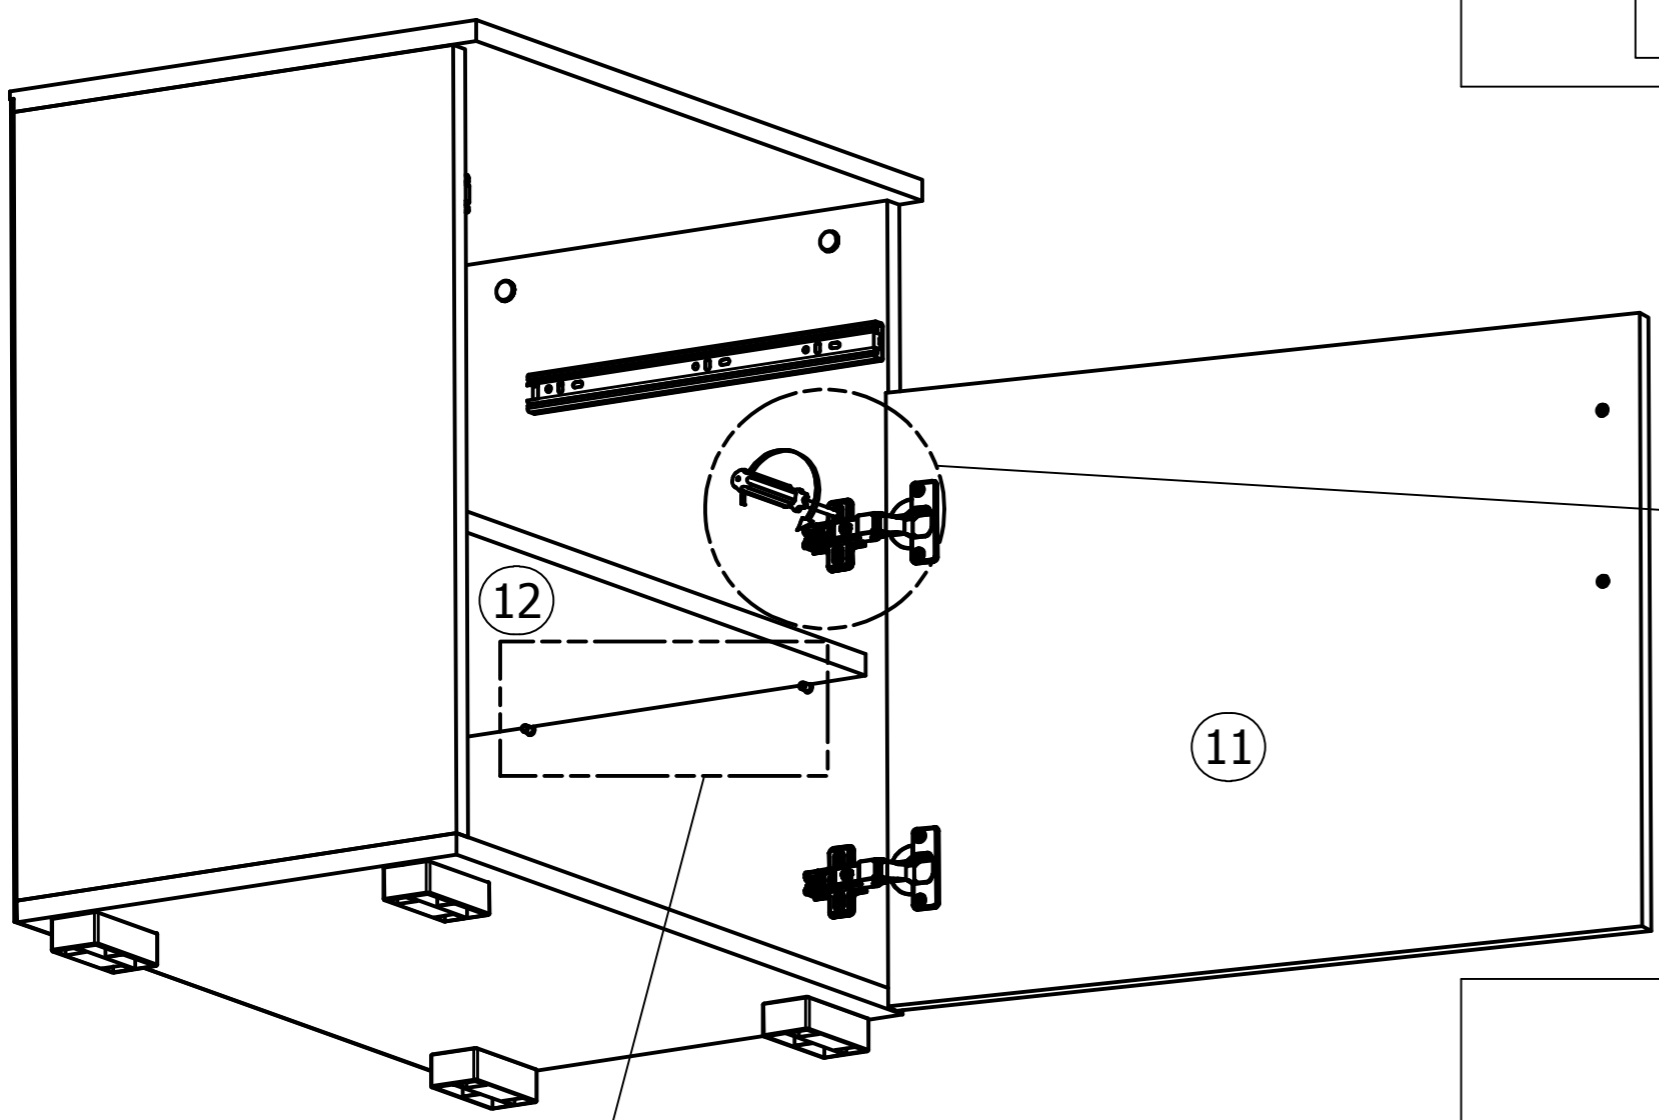

8B

<p>BP</p> <p>4 x BP</p>	<p>3,5x16 H3</p> <p>4 x H3</p>
-------------------------	------------------------------------

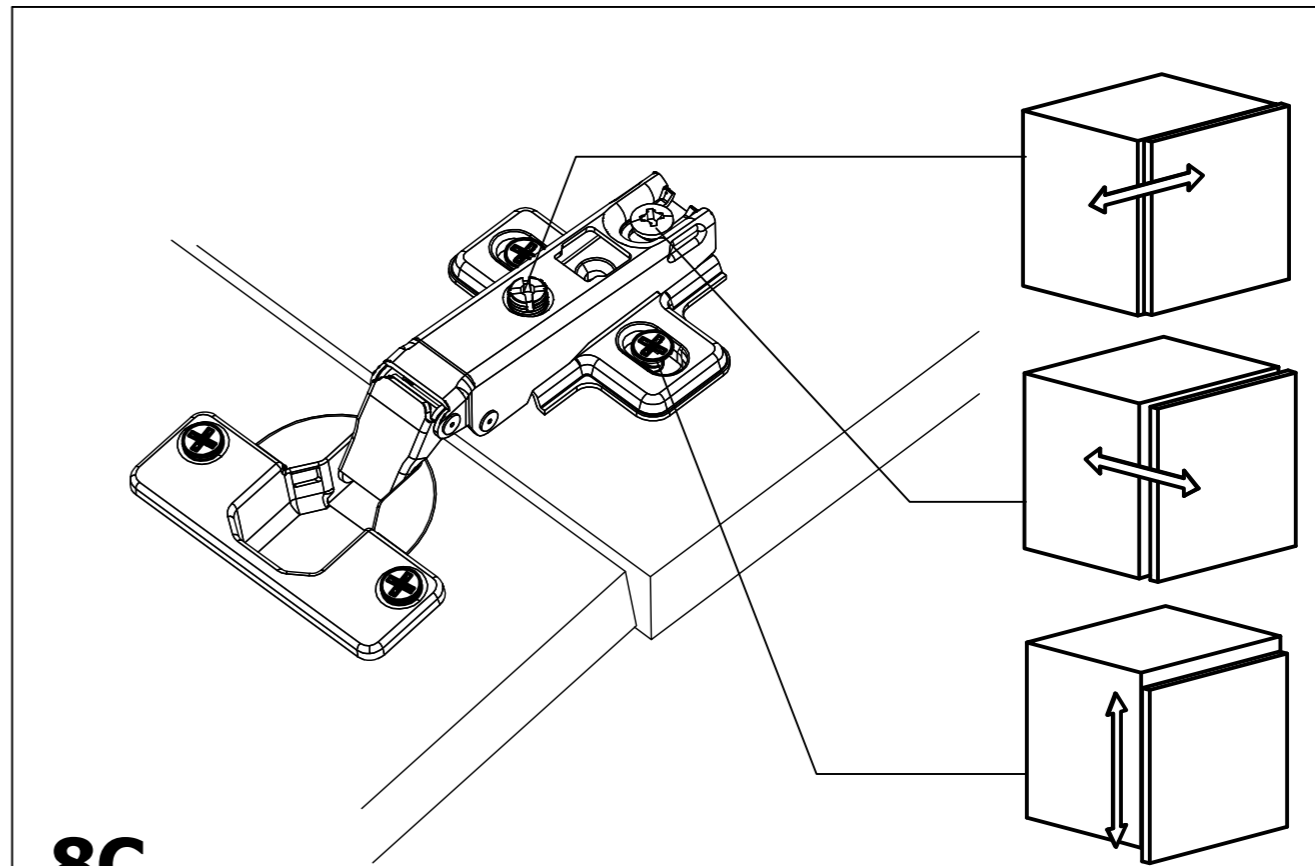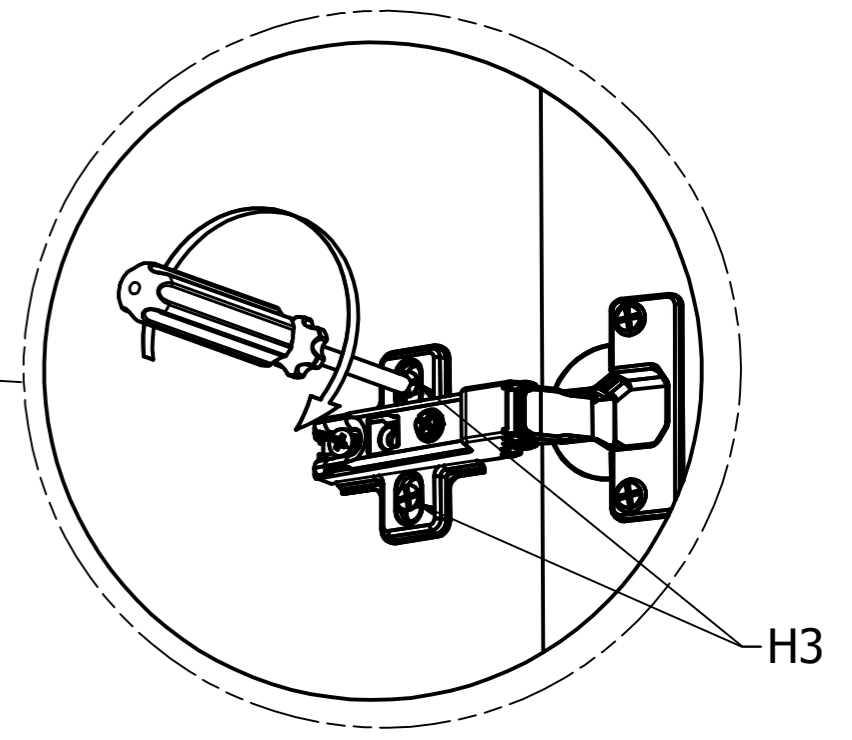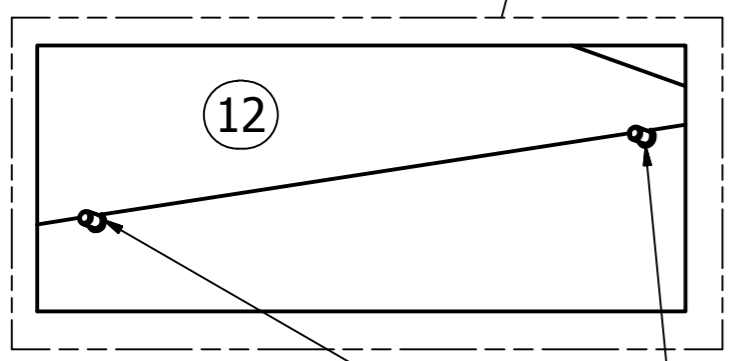

8C

