


# Instrucțiuni de asamblare scaun ergonomic 1080 Mek LX, 1080 Mek / Golf LX, Golf

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs fabricat în România de către Antares.  
În următoarele rânduri dorim să vă prezentăm cum să asamblați scaunul corect pentru a vă asigura cel mai înalt nivel de confort și productivitate atât la birou cât și acasă.

Pasul 1

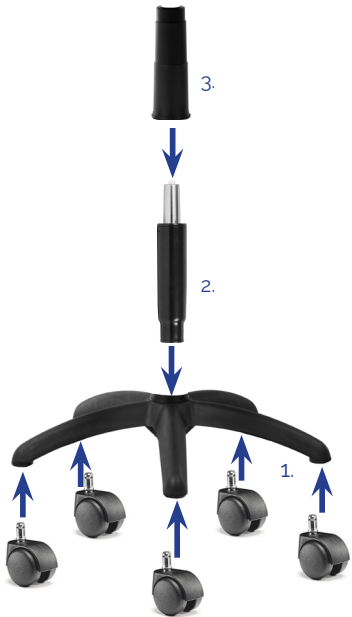

Pasul 2



Pasul 3



Pasul 4



© Antares Romania SRL - scaune.ro | Cluj | București

Înainte de a începe asamblarea scaunului, scoateți componentele din cutie și verificați exactitatea cantităților acestora conform grilei din dreapta.

**Pasul 1:** Fixați cele 5 role în baza scaunului, apoi introduceți cilindrul și protecția acestuia conform desenului de mai sus. (treceți la **Pasul 3**, dacă ați achiziționat varianta fără brațe)

**Pasul 2:** Fixați brațele scaunului cu cele 6 șuruburi conform desenului de mai sus.

**Pasul 3:** Poziționați șezutul pe cilindru și fixați C.P.-ul cu șurubul destinat șezutului (cel cu tija mai lungă).

**Pasul 4:** Fixați spătarul în C.P. cu ajutorul șurubului pt spătar (cel cu tija mai scurtă).

## ATENȚIE!

Nu vă așezați pe scaun decât după ce vă asigurați că toate componentele sunt montate corect. La prima utilizare cilindrul cu gaz se fixează în baza scaunului și în mecanismul montat pe șezut. Verificați dacă șuruburile sunt bine strânse cel puțin o dată la 3 luni. Nu folosiți scaunul dacă lipsesc componente sau acestea sunt defecte.

<p>Role</p>  <p>5 buc.</p>	<p>Baza</p>  <p>1 buc.</p>	<p>Cilindru Gaz</p>  <p>1 buc.</p>	<p>Protecție Cil.</p>  <p>1 buc.</p>	<p>Șezut + Mec.</p>  <p>1 buc.</p>
<p>Spătar</p>  <p>1 buc.</p>	<p>C.P.</p>  <p>1 buc.</p>	<p>Șurub spătar</p>  <p>1 buc.</p>	<p>Șurub șezut</p>  <p>1 buc.</p>	<p>Brațe</p>  <p>1 set.</p>
<p>Șur. M6x25</p>  <p>2 buc.</p>	<p>Șur. M6x30</p>  <p>4 buc.</p>	<p>Cheie CH5</p>  <p>1 buc.</p>		