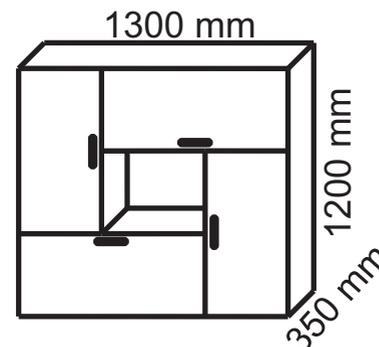


FISA DE MONTAJ


Lv7. SUSPENDAT CU 4 USI



PASUL 1:


Se prind cele doua laterale (1) si (2) de capacul (3) in gaurile existente, folosind eurosuruburi si cheia imbus.

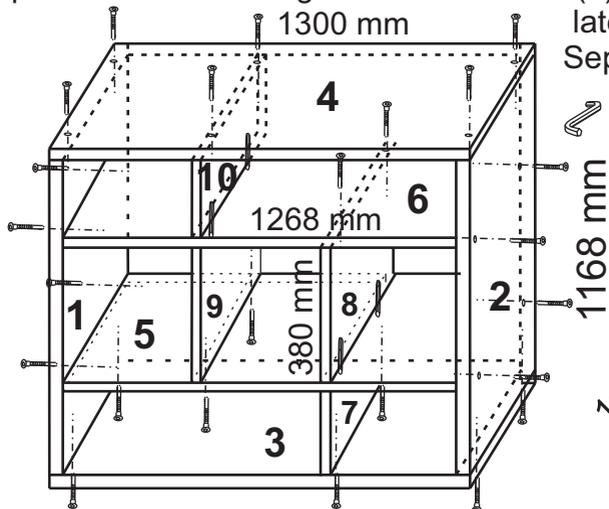Apoi se prinde polita (5) prin eurosuruburi in gaurile existente.



PASUL 2:

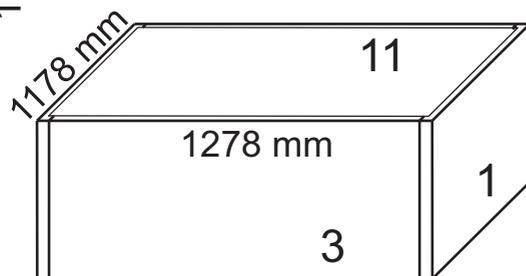
Se prinde separatorul (7) de capacul (3) prin eurosuruburi, apoi se fixeaza de polita (5) in dibluri de lemn pe care se va pune separatorul (8). Separatorul (9) se prinde de polita (5) prin eurosuruburi. Se va fixa polita (6) intre laterale si pe separatorul (8) prin eurosuruburi. Separatorul (9) si (10) se vor prinde in dibluri de polita (6). Apoi se va prinde spatele (11) din PFL 3 mm in canalele existente pe laterale si capacul (3). Capacul (4) se va prinde de laterale si separatorul (10) prin eurosuruburi.













PASUL 3:

Se prind manerele de usi (12,13,14,15) folosind suruburile M4x20, apoi se prind balamalele de usa si contrele de laterale, capacul (4) si polita (5), se realizeaza ansamblul balama-contrabalama reglandu-se usile.

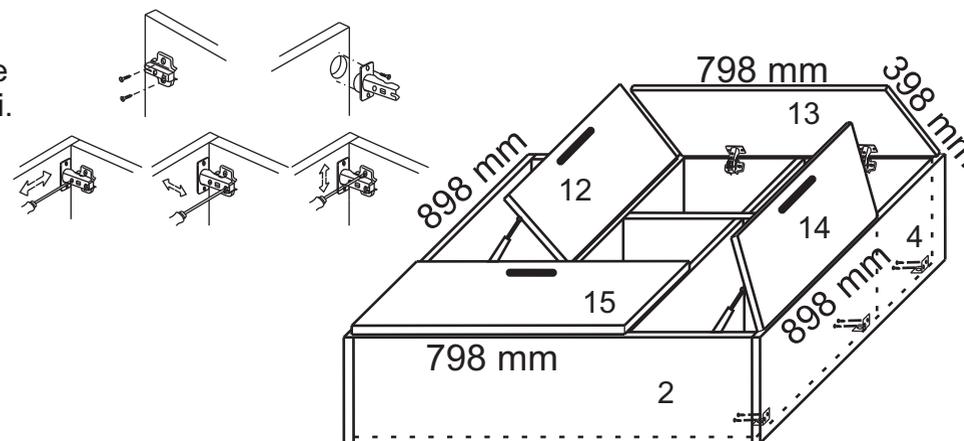Apoi se prind pistoanele de usile (12,14), laterale (1,2) si separatorii (7,10) conform instructiunilor de montare ale pistonului. Se prind coltarii agatatori de capacul (4) prin holsuruburi 3.5x16 apoi se fixeaza corpul de perete.



ACCESORII

Balama aplicate	Balama semiaplicata	Eurosurub	Holsurub	Coltar agatator	Piston gaz	Maner	Surub	Diblu lemn	Cheie imbus
									
Buc. x 8	x 0	x 24	3,5 x 16 x 38	x 3	x 4	x 4	M4 x 20 x 8	L=60 mm x 4	x 1