


## Schita montaj usi metalice:

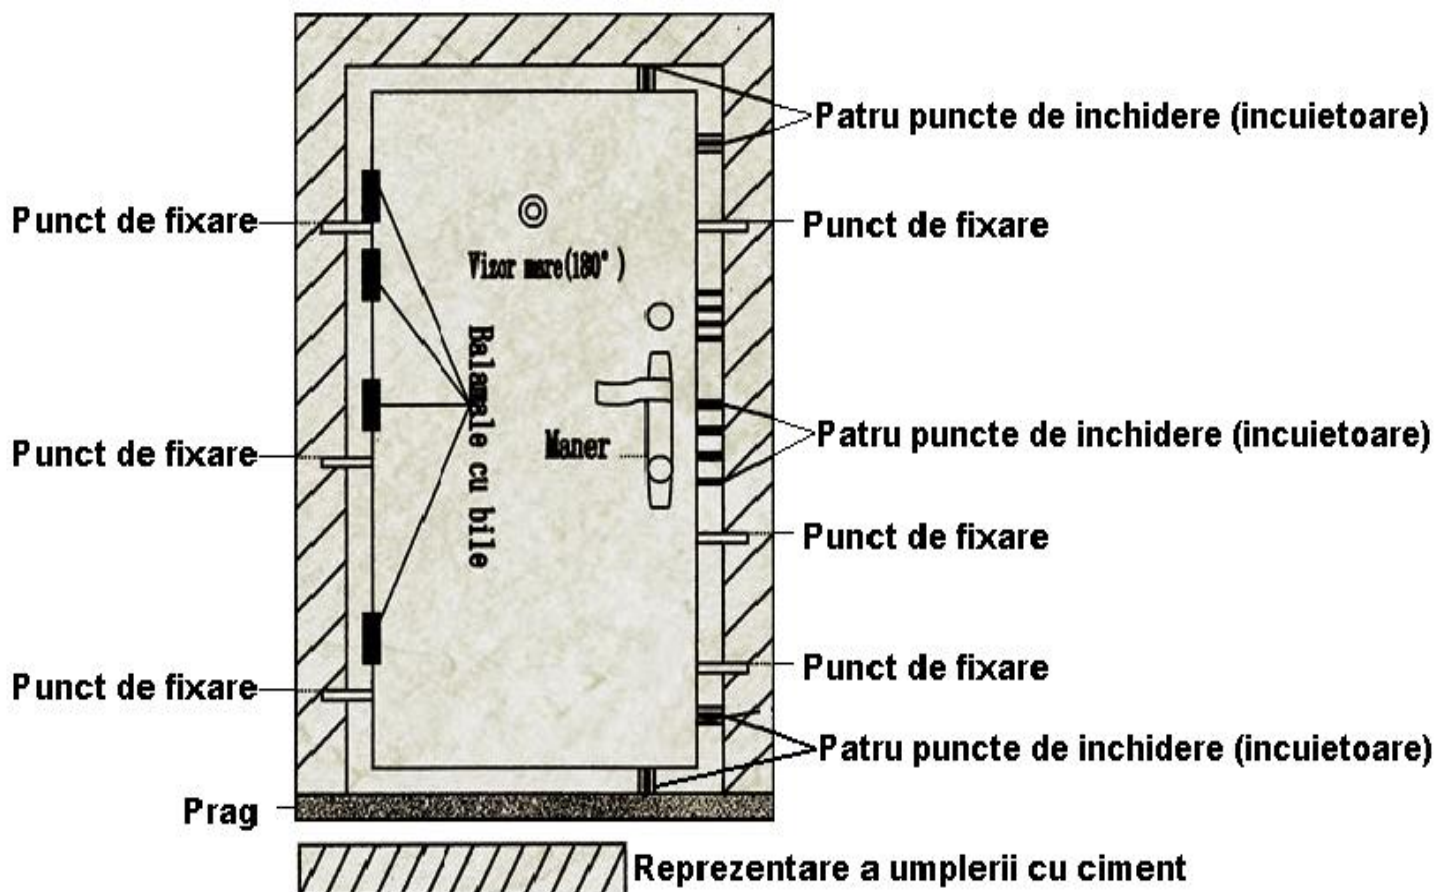

## Instrucțiuni de montare :

### I. Montarea se face folosind un bulon de dilatare:

1. Masurați dacă mărimea cadrului (spațiului) usii este identică cu usa, iar dacă este mai mică decât usa, atunci trebuie să mai ajustați cadrul.
2. Montați usa în poziție verticală pe cadrul usii, iar după ce fixați cele 6 orificii cu diametrul de  $\phi 16$ , folosiți un burghiu de  $\phi 14$  pentru a da găuri; pentru fixare folosiți buloane de M12, apoi faceți reglarea poziției.
3. Metoda de reglare: pentru a vedea dacă usa are un nivel plan, după montare verificați dacă tocul usii este la același nivel cu usa, iar dacă tocul nu este la acel nivel cu usa, prin spatele tocului introduceți bulonul și puneți bucăți de lemn pentru completare. În acest fel, tocul și usa vor ajunge la același nivel.

### II. Umplere cu ciment sau spuma:

1. Deoarece tocul usii este gol și pentru a-l face mai solid, trebuie ca spațiile goale ale tocului să le umpleți cu ciment. Înainte de această operațiune închideți usa. Atentie: Puteti să astupați cu ciment numai după ce acoperiți cele șase orificii antifurt care se află între toc și usa, pe partea care se deschide usa.
2. Nu turnați ciment în mod excesiv, în caz contrar tocul își va modifica forma, influențând și deschiderea usii.
3. După cinci ore de la umplerea cu ciment, deschideți usa cu grijă și cu ajutorul unei surubelnite curățați cimentul de pe toc pentru eliberarea incuietorilor.
4. Dacă umpleți cu ciment iarna, trebuie să amestecați cimentul cu un lichid rezistent la ger.
5. Tercul usii trebuie cimentat, iar această lucrare intră în atribuțiile cumparatorului.