


MONTAJUL LAMBRIURILOR:


Se recomandă realizarea montajului la temperaturi de peste +5°C și se recomandă a se păstra profilele înainte de montaj cel puțin 24 de ore la temperatura spațiului unde se execută montajul (min. +15°C). De asemenea, înainte de montaj se verifică toate profilele astfel încât acestea să aibă aceeași lungime sau lungimi corespunzătoare suprafeței de lambrisat.

Schiță montaj lambrouri ONG 333.01, ONG 250.02

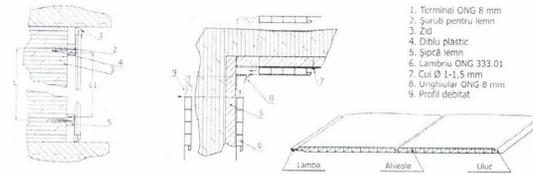

1. Terminal ONG 8 mm
2. Șurub pentru lemn
3. Zid
4. Diblu plastic
5. Șpică lemn
6. Lambriu ONG 333.01
7. Cui Ø 1-1,5 mm
8. Unghiular ONG 8 mm
9. Profil debitat

Schiță montaj lambrouri ONG 102, ONG 103, ONG 250

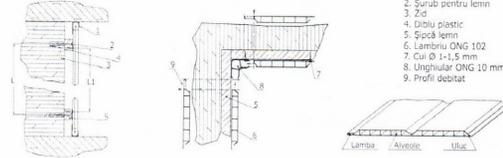

1. Terminal ONG 10 mm
2. Șurub pentru lemn
3. Zid
4. Diblu plastic
5. Șpică lemn
6. Lambriu ONG 102
7. Cui Ø 1-1,5 mm
8. Unghiular ONG 10 mm
9. Profil debitat

*În funcție de dimensiuni montajul de față în mod identic pentru toate tipurile de lambriu.

Etapele montajului:


- ✓ Pentru lambrisaj sau tavan fals se bazează locul diblurilor (4) pe zidărie (3) pentru fixarea șpiilor de lemn (5) cu dimensiunea de 15 mm x 50 mm. Distanța între dibluri este de 120-150 cm, iar între șpiii de 70-80 cm.
- ✓ Fixarea șpiilor în dibluri se realizează cu șuruburi pentru lemn (2) cu dimensiunea de 3,5-4 x 50-60mm.
- ✓ Dacă zidăria (3) permite și șpiii să fie lipi lambrisajului de perete, îngropați șpicile (5) în zidărie (3).
- ✓ Se așază terminalul ONG (1) în lungul spațiului de montare (pardosea, tavan), paralel cu șpicile de lemn (5).
- ✓ Se începe montajul de la una din margini lambrului (6) se introduce în terminalul ONG (1), prins în cui (7) cu dimensiunea de 1-1,5 x 15-20 mm, care se bat în ulucul profilului.
- ✓ După prinderea primei buci de lambriu se introduce și la partea superioară terminalul ONG (1), care se sprijină cu un profil lambriu în capătul rămas liber.
- ✓ Se introduce următorul profil cu lamba în uluc și se fixează în cui (7) cu dimensiunea de 1-1,5 x 15-20 mm, care se bat în ulucul profilului, continuând în același mod până la margine sau colț.
- ✓ În cazul lambrisajului realizat cu lambrionii (6), colțurile interioare și exterioare se realizează folosind profilul unghiular ONG (8).
- ✓ În colțuri, ultima bucată de lambrion (6) se face lângă peretele unei alveole, peste care se introduce unghiularul ONG (8).
- ✓ După terminarea montajului se introduce la capete terminalul ONG (1).

Instrucțiuni de întreținere:

- Se curăță cu o cârpă moale, utilizând apă caldă și detergenți de vase.
Se interzice: - curățarea suprafețelor profilurilor cu substanțe abrazive și solvenți;
- lăptrea cu bandă adezivă;
- lovirea cu corpuri dure.

MONTAJUL PEREȚILOR DESPĂRȚITORE:

Se recomandă realizarea montajului la temperaturi de peste +5°C și menținerea profilurilor înainte de montaj cel puțin 24 de ore la temperaturi de min. +15°C. Pentru montare sunt necesare ruleți (metru), ferăstrău cu dinți mici, discuză de tăiere, diferite unghii fixe (30°, 45°), borșajină (evantai) cu eșșune de fletare (eristare), șurubăria, ciocan, creion de lamplă.

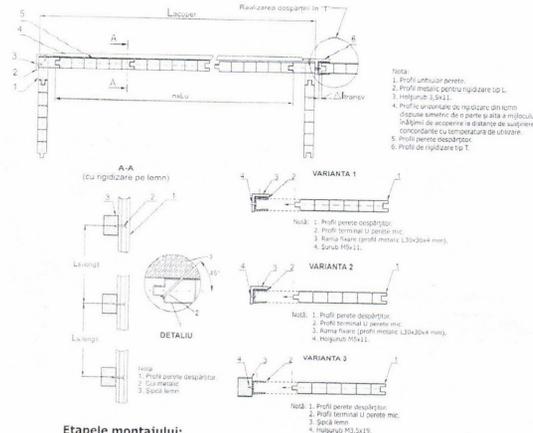

Etapele montajului:

- ✓ Se stabilește soluția constructivă în funcție de destinație și condițiile de utilizare, ținându-se cont de geometria zonei ce trebuie acoperită, direcțiile estetice și materialele conexe potrivite;
- ✓ Se face aprovizionarea cu profile pereți despărțitori și materialele conexe potrivite;
- ✓ Se desfacează la dimensiuni;
- ✓ Se realizează structura de rigidizare (structura de rezistență) din lemn (de esență moale) sau metalică (profil metalic L 30x30x4 mm);
- ✓ Se fixează terminalul U perete / unghiularul perete (în funcție de soluția constructivă aleasă), pe profilele de rigidizare cu șurub MSx11 (varianta 1), hoizșurub de 3,5x11 mm (varianta 2), hoizșurub 3,5x19 mm (varianta 3);
- ✓ Se introduce profilul peretei despărțitor în terminalul U perete / unghiular perete;
- ✓ Lamba fiecărui profil de perete despărțitor este fixată cu un cui metalic de dimensiunile 1,5x25 mm la 45° față de profilul de rigidizare (șpică de lemn), astfel încât spațiul dintre lamba și profilul de rigidizare să nu fie pătruns de umezeală (vezi fig. de detaliu);
- ✓ Se introduce următorul profil cu uluc în lamba, după care lamba se fixează în același mod, montajul repetându-se până la margine sau colț;
- ✓ Distanța longitudinală a profilurilor pentru ajustarea acoperirii se recomandă să se facă lângă un perete interior al profilului.
- se recomandă montajul pe structură de lemn (unde pentru fiecare profil de perete despărțitor lamba este fixată cu șpic și cui metalic) pentru suprafețe mari de placat (ex.: placarea pereților);
- se recomandă montajul pe structură metalică (unde se fixează doar unghiularul / terminalul U perete mic de structură de metal), după care se execută montajul uluc-lamba fără fixarea lambelor pentru suprafețe mici de placat (ex.: mic mobilier sau compartimentări).

Instrucțiuni de întreținere:

- Se curăță cu o cârpă moale, utilizând apă caldă și detergenți de vase.
Se interzice: - curățarea suprafețelor profilurilor cu substanțe abrazive și solvenți;
- lăptrea cu bandă adezivă;
- lovirea cu corpuri dure.

