


Instructiuni

8115717	00061LK-1 ALU-BLACK
8115719	00061LK-2 ALU-GOLD
8115720	0075 WOOD-BLACK
8115721	0006 PS-WHITE

1. Unelte necesare (vezi mai jos)

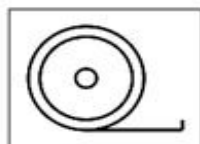

ruleta




nivela



bormasina




surubelnita

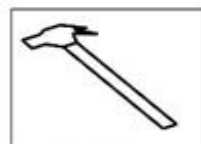

ciocan

2. Asigurati-va ca peretele este solid si ca poate suporta greutatea

3. Deschideti cutia si asigurati-va ca aveti toate piesele enumerate mai jos.

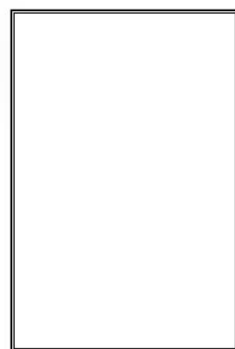

1X



2X




2X

4.

① Utilizati ruleta pentru a masura distanta dintre cele doua cleme de sustinere de pe oglinda (Distanta A)


② Marcati inaltimea dorita a oglinzii. Utilizati bormasina cu un burghiu potrivit pentru a face doua gauri in locurile marcate.

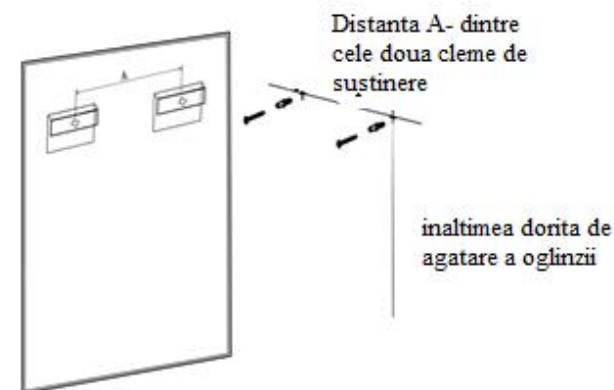

Distanta A- dintre
cele doua cleme de
sustinere

inaltimea dorita de
agatare a oglinzii

③ Folositi ciocanul pentru a introduce diblurile de sustinere cu expandare in gaurile din perete, apoi folositi o surubelnita pentru a strange suruburile.

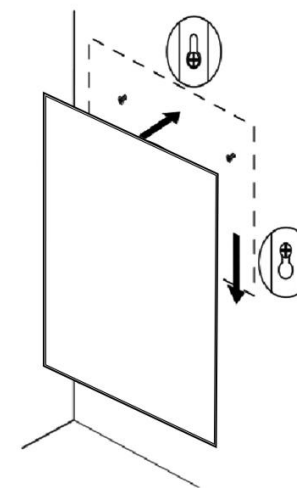

5. Agatati oglinda folosindu-va de cele doua cleme de pe oglinda si de suruburile din perete.