


RO Pat tapitat Econo 140/160/180x200- Instrucțiuni de montaj

Atenție: La o montare defectuoasă există pericol de accident.
Se recomandă ca montarea să fie făcută de personal calificat.








EN Econo Upholstered Bed 140/160/180x200 - Assembly instructions

Warning: Deficient assembly can cause safety risks.
Assembly by qualified personnel is recommended.


Aveți nevoie de:

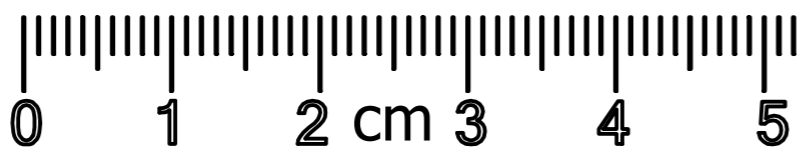


You'll need:

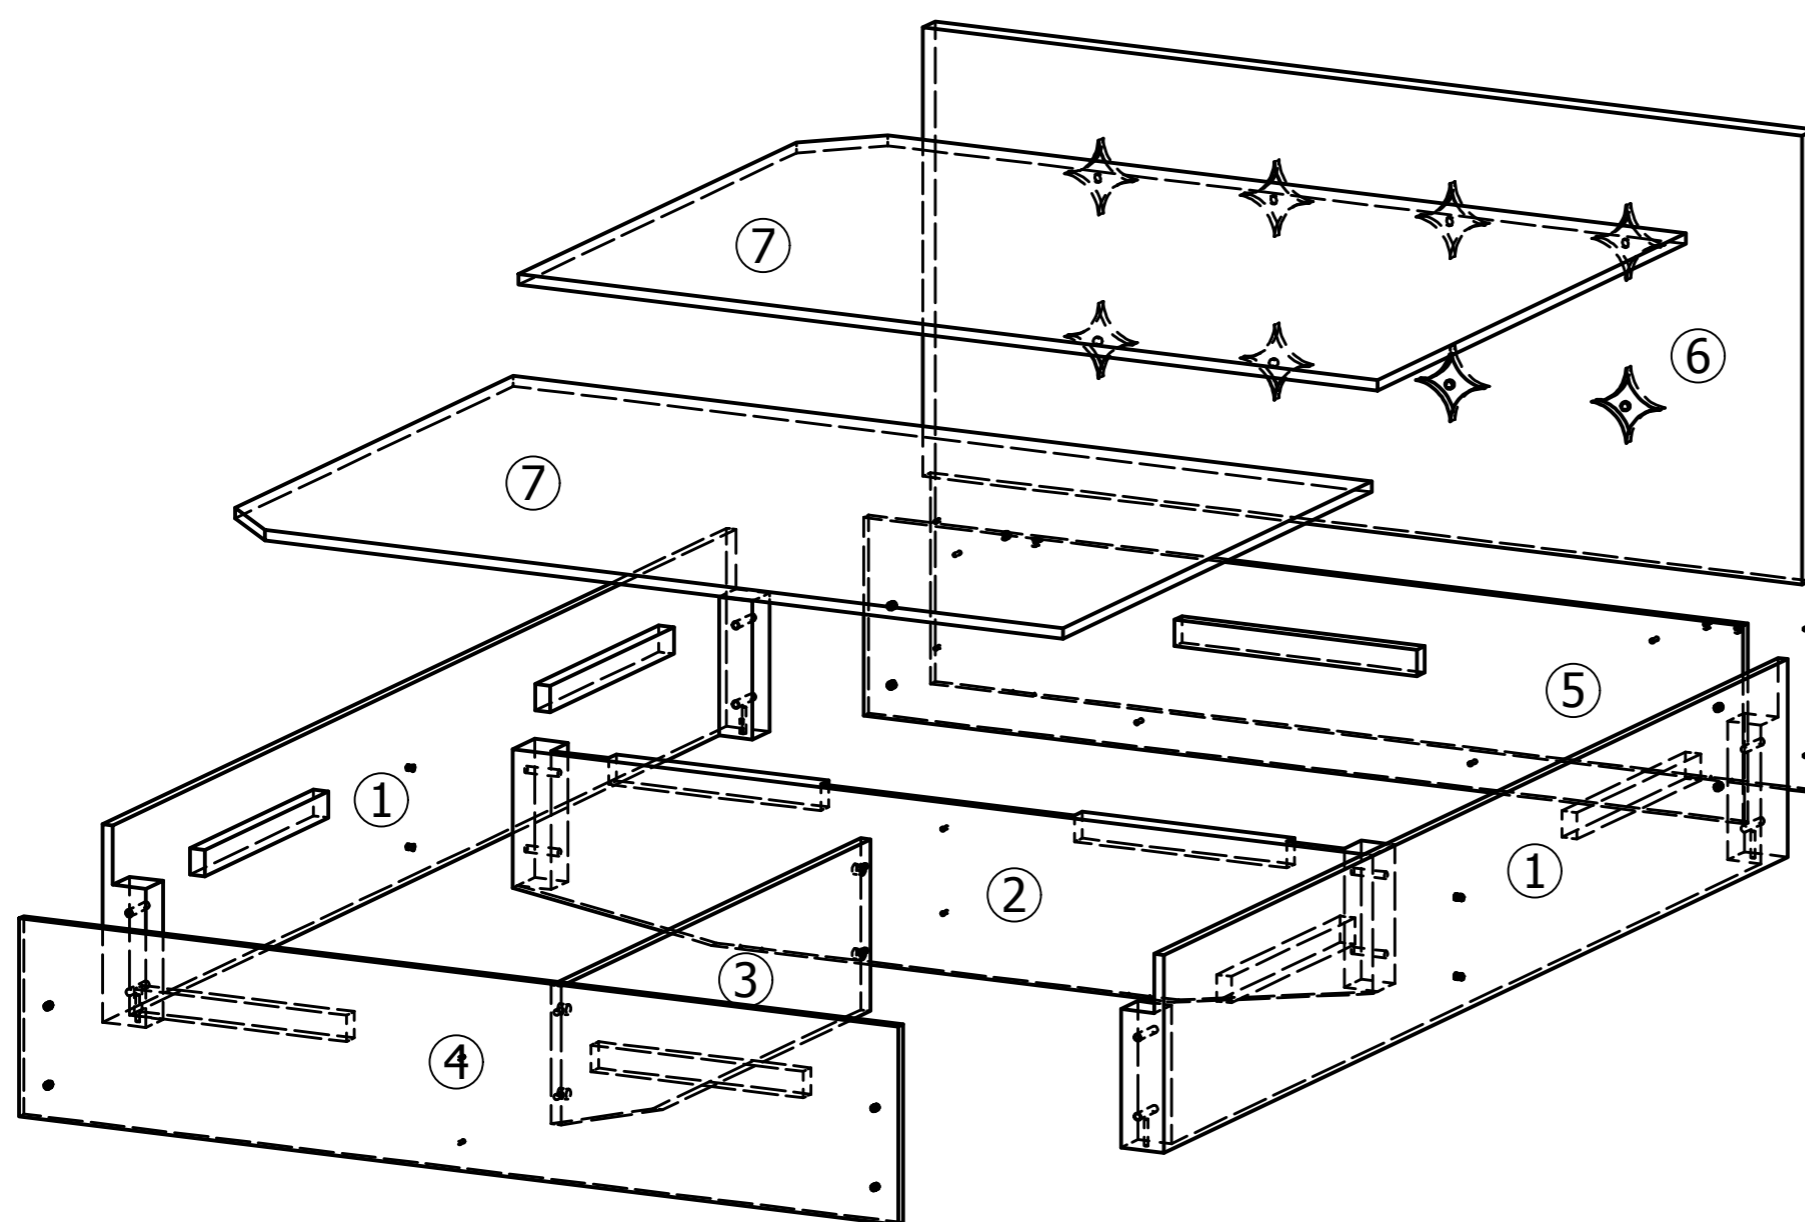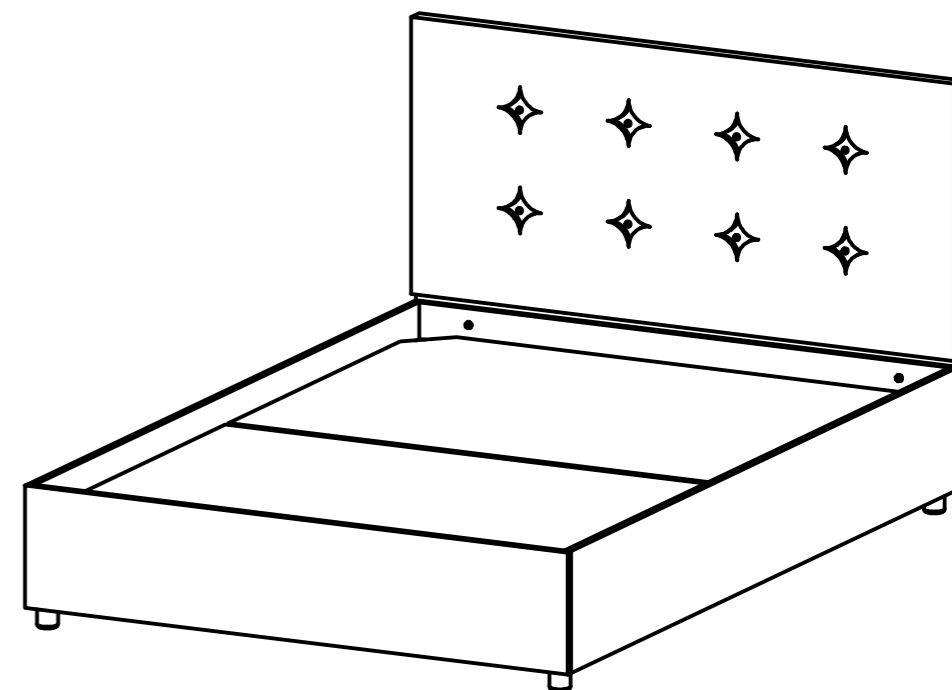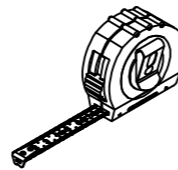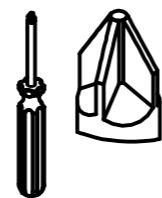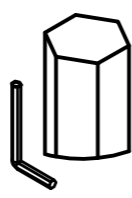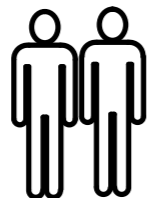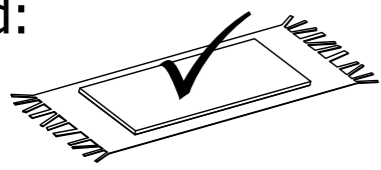

Piese / Parts

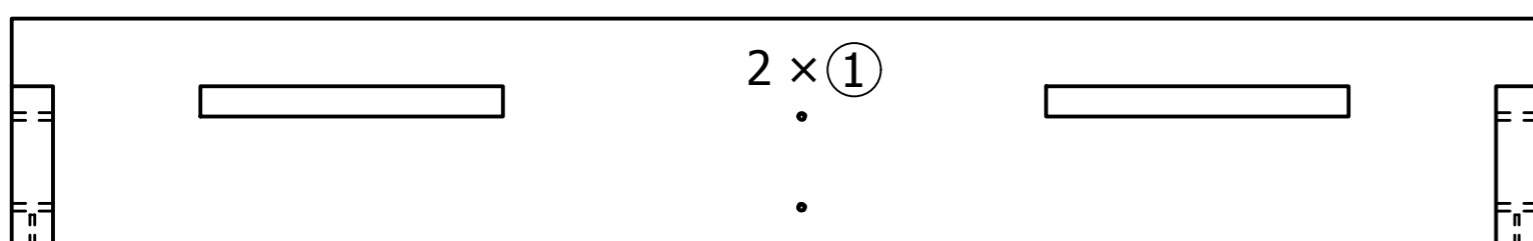

Laterala pat / Lateral bed

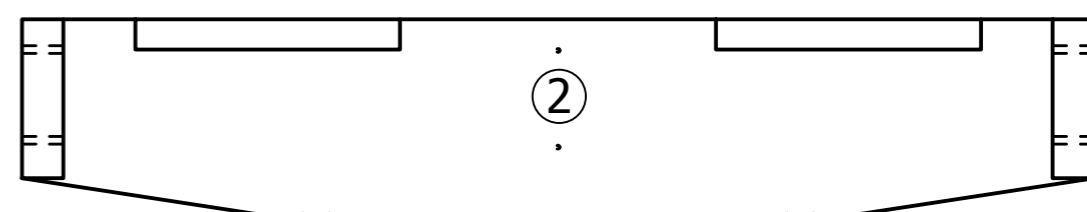

Legatura pat / Bed connection


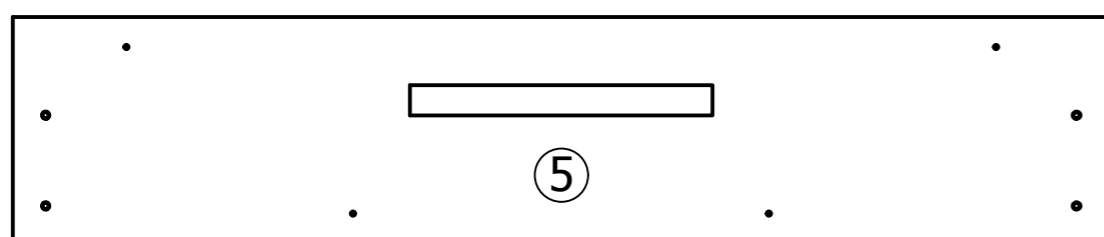


Table mica din spate / Back Small table

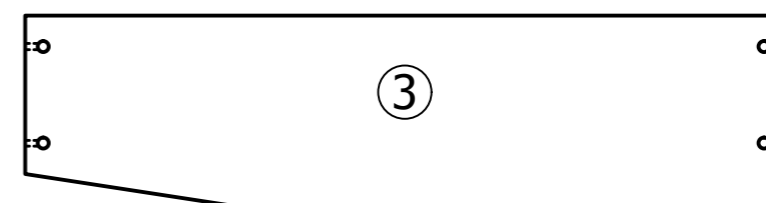

Legatura pat / Bed connection


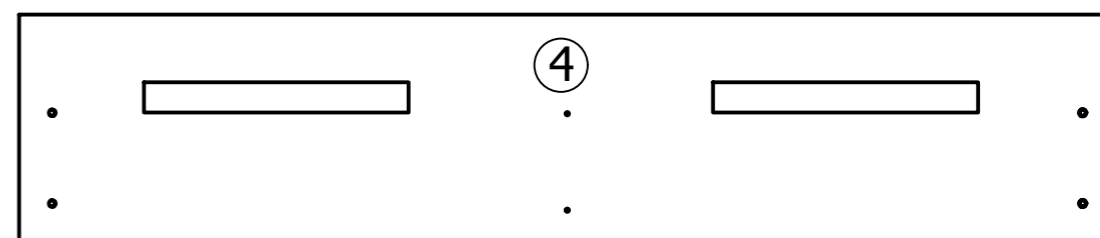


Table mica din fata / Font Small table

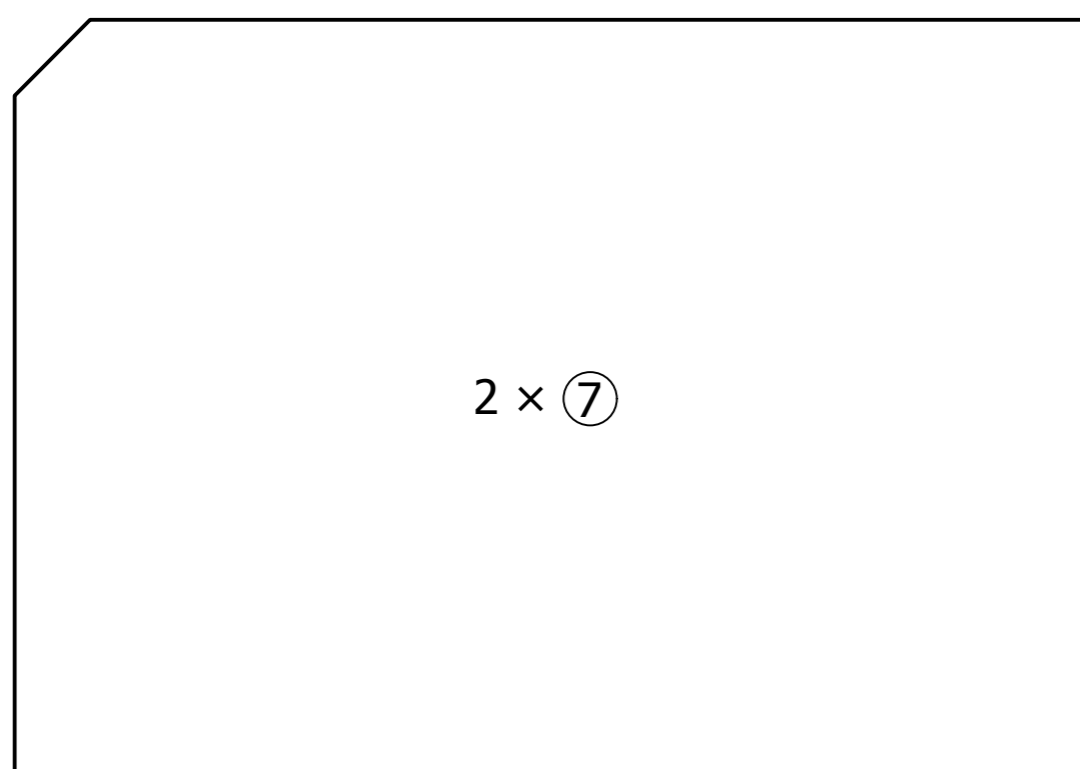

Panou suport saltea / Mattress support panel

















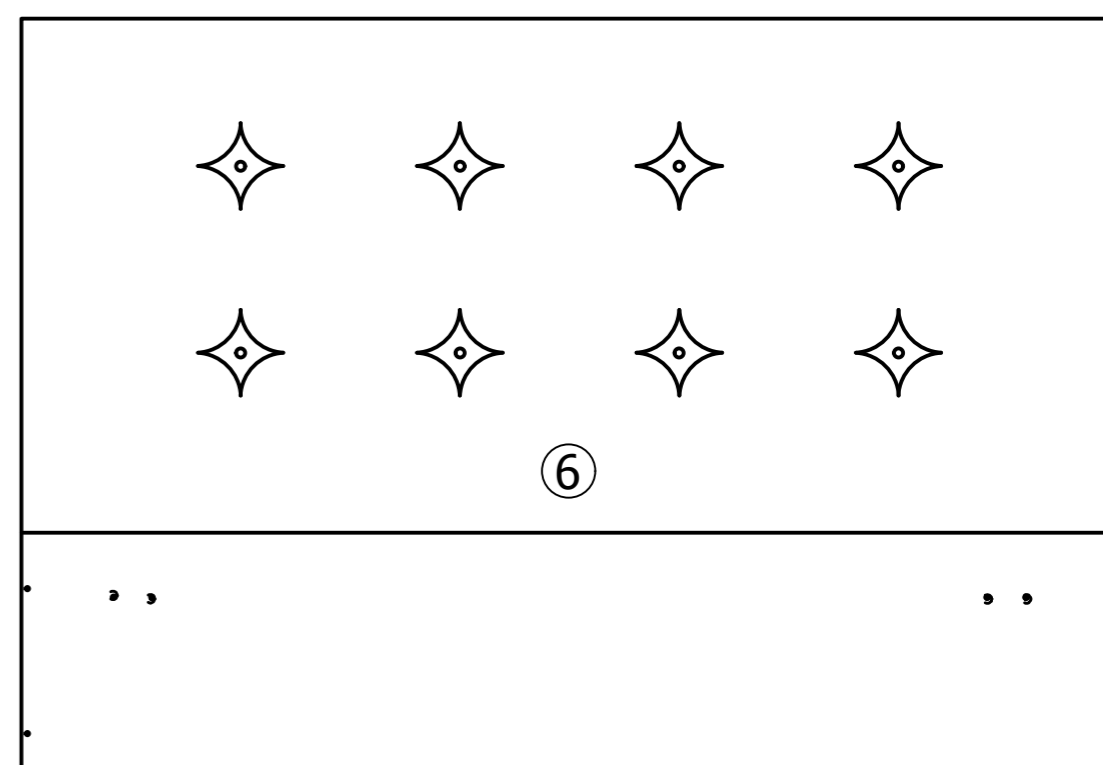




Table mare / Big table

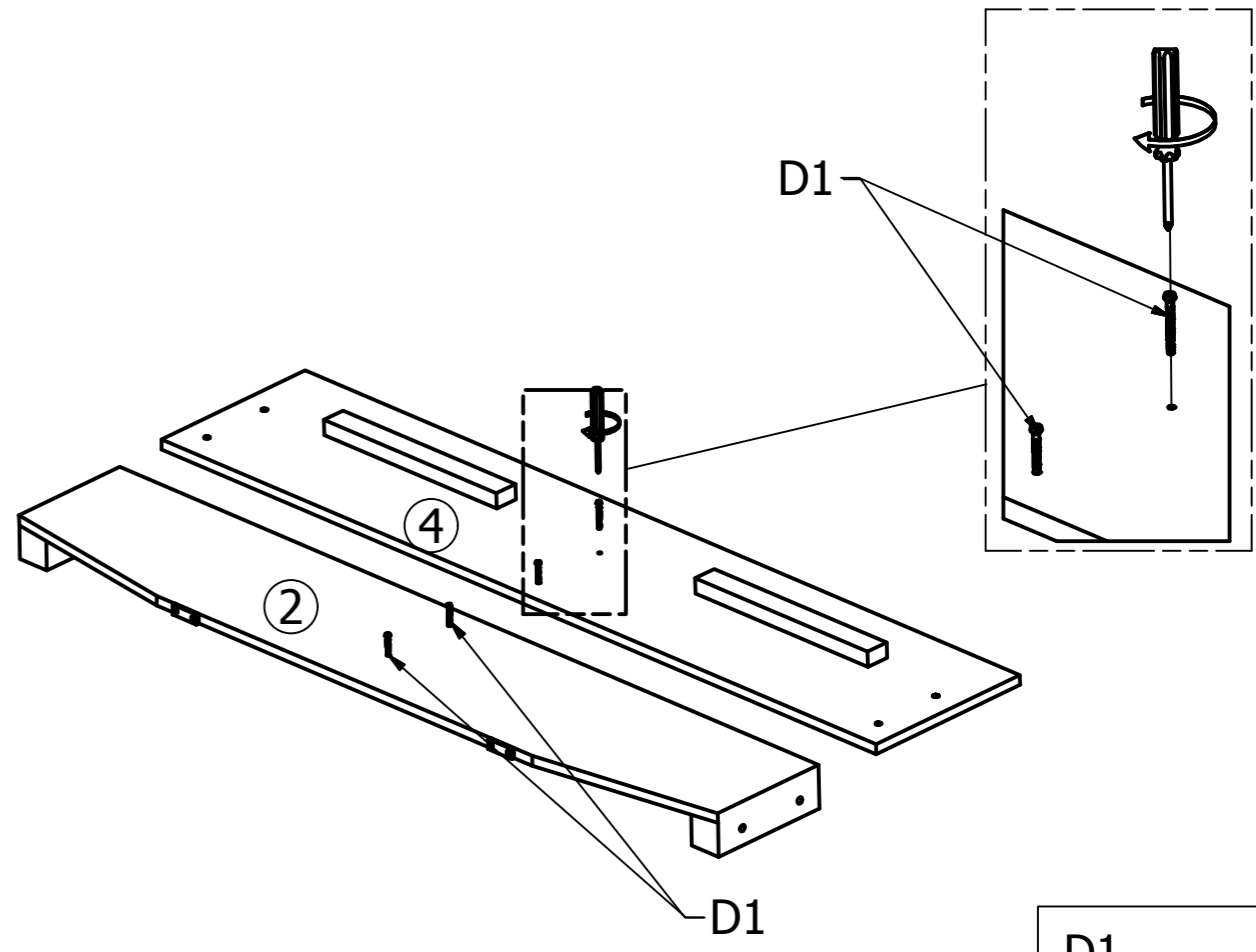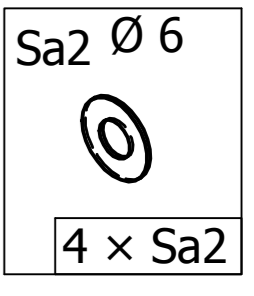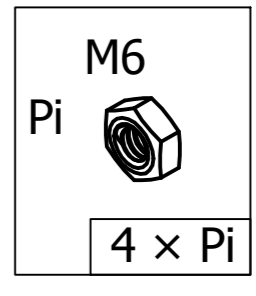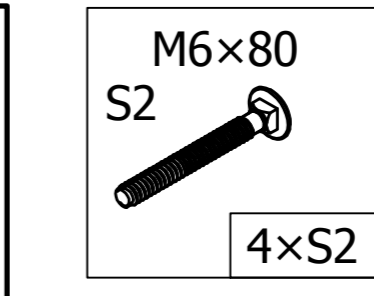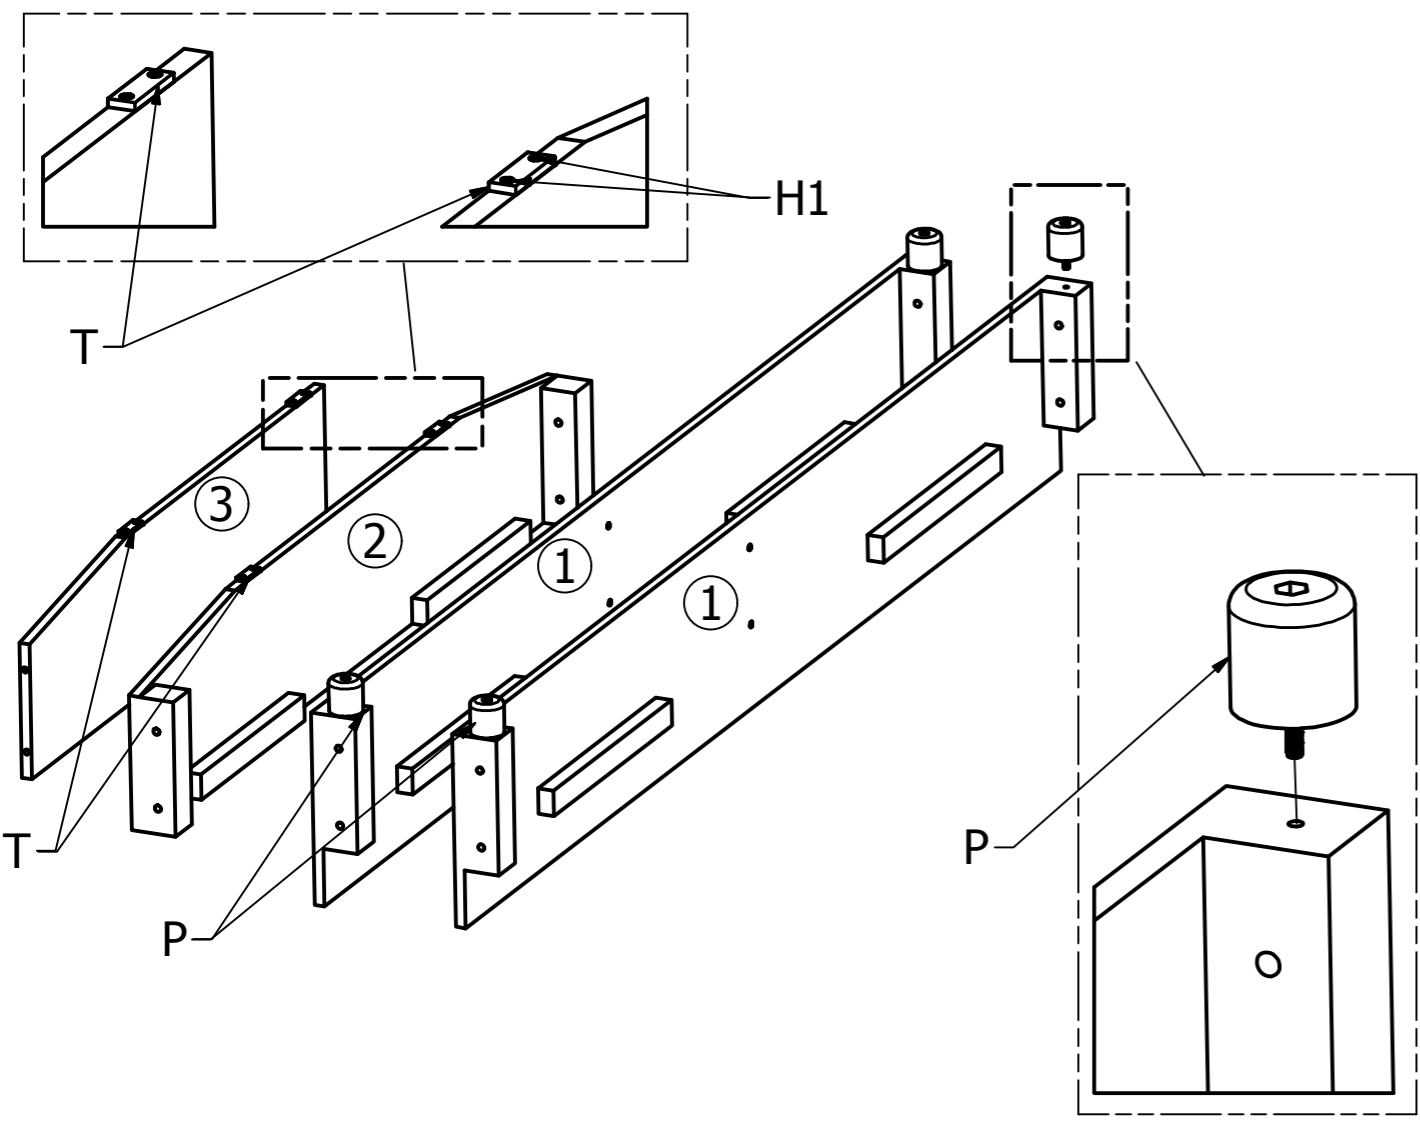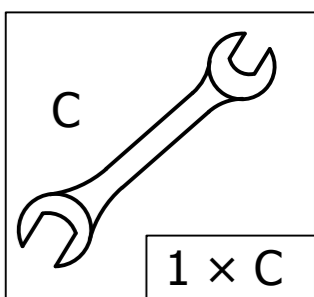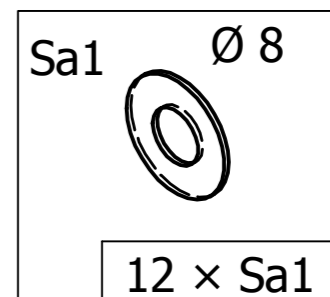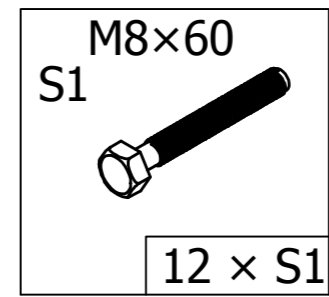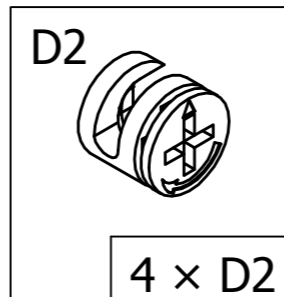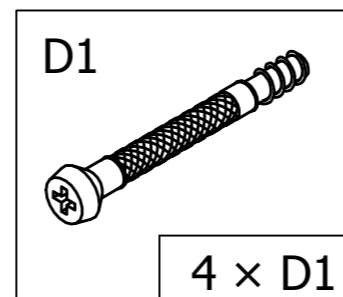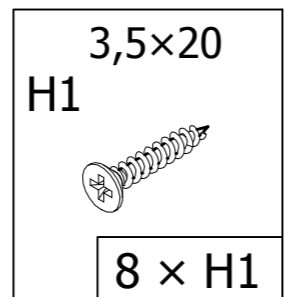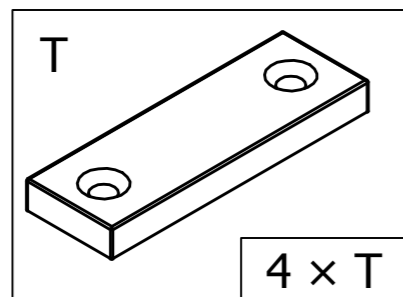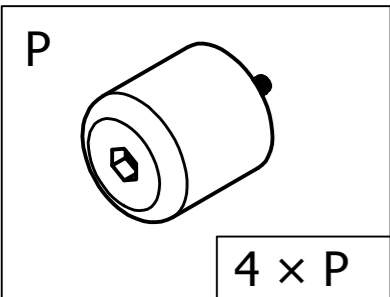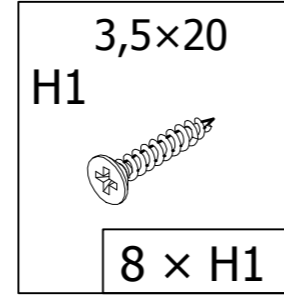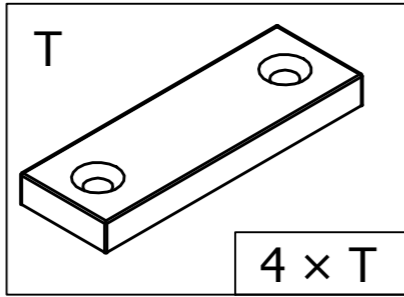


1

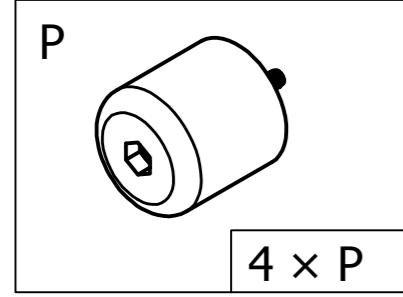

2

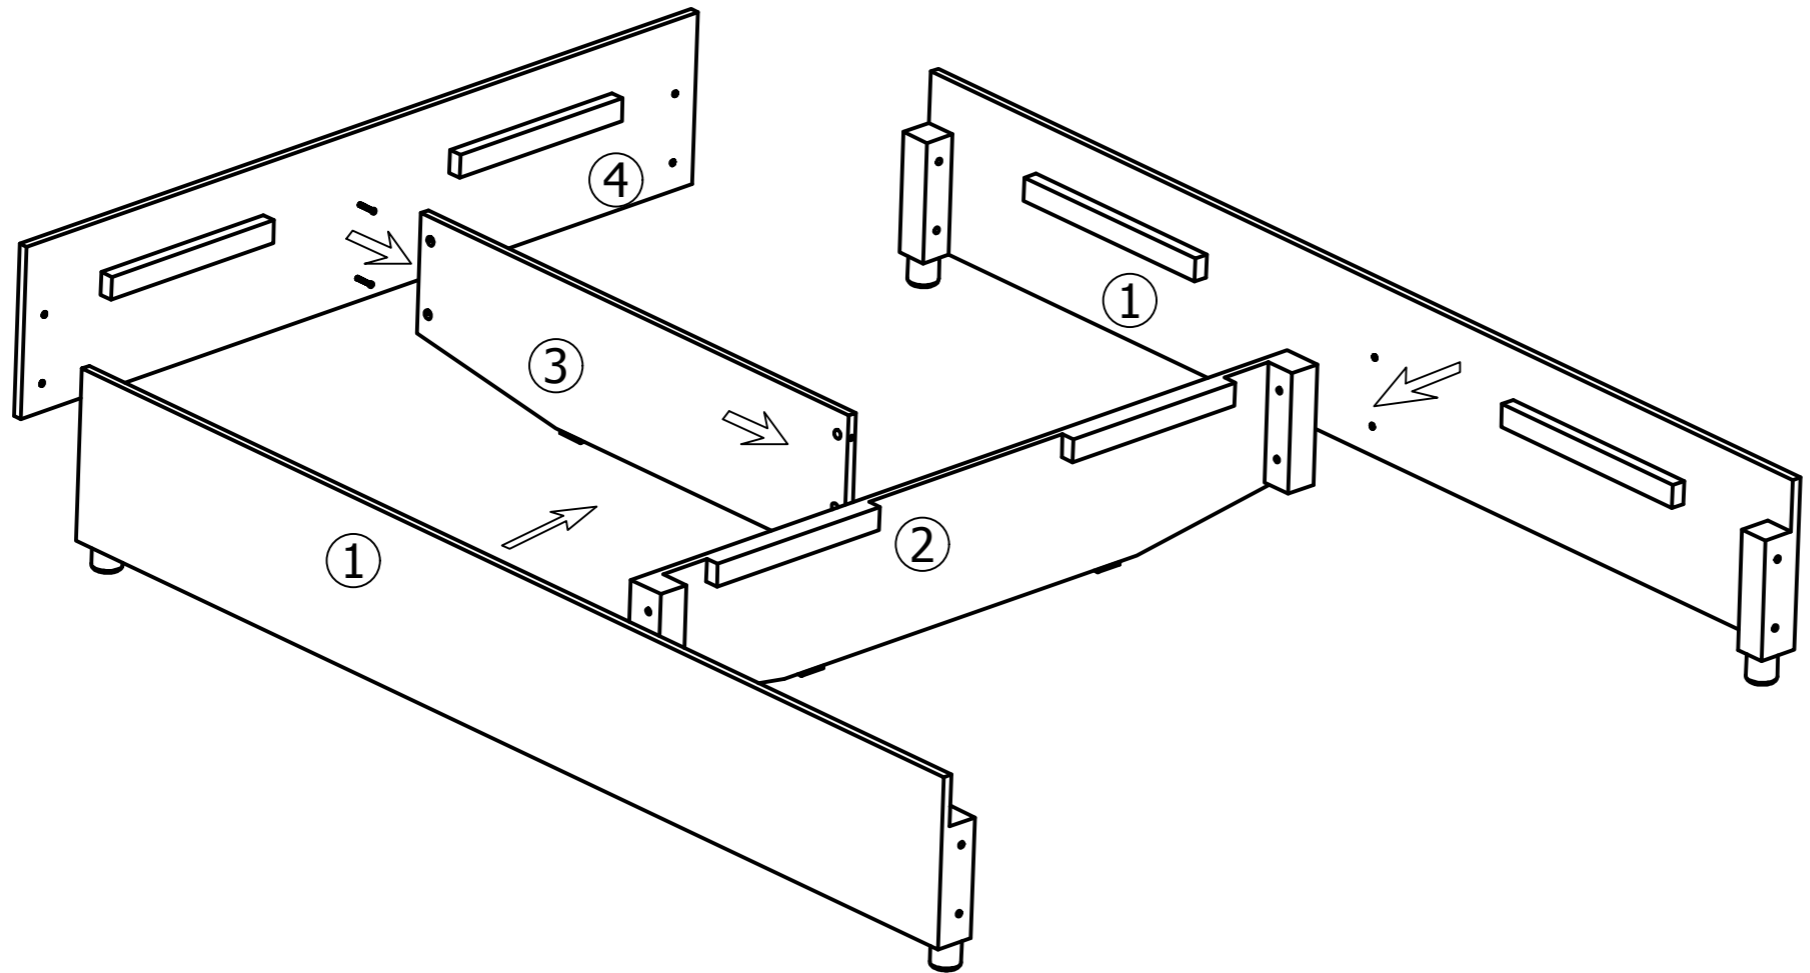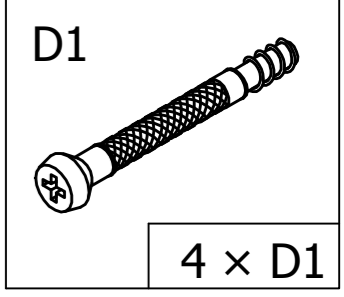

3A

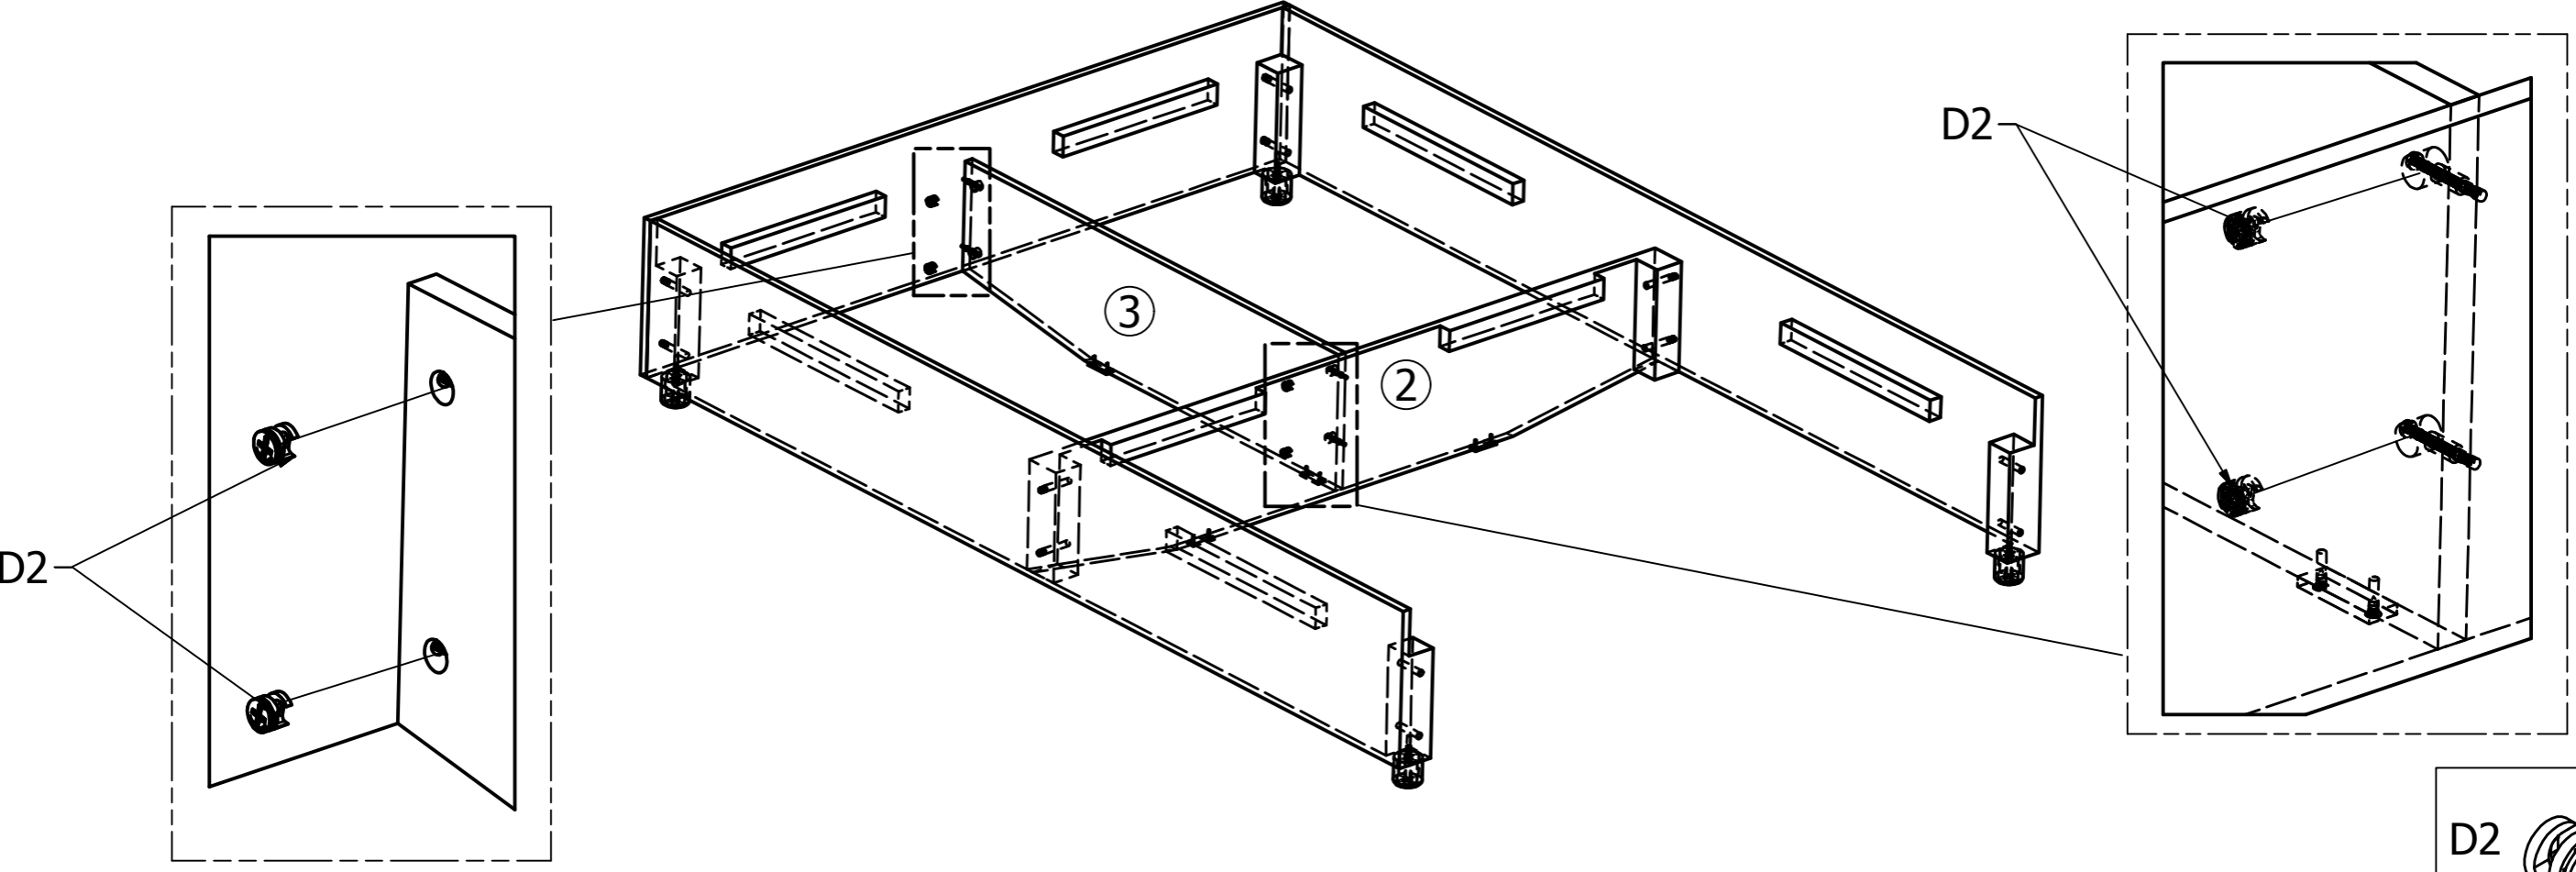

3B

