


Schiță montaj Canapea Florina

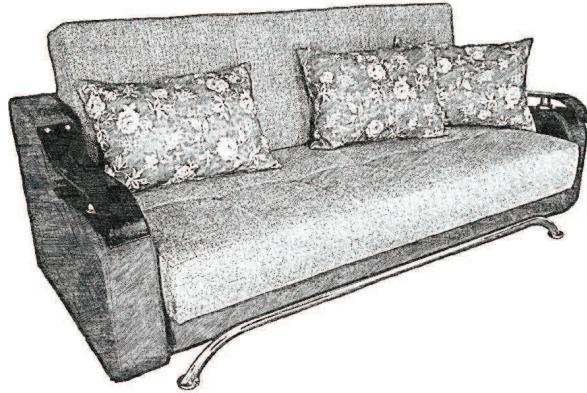

Caracteristici: -dimensiuni: 225 x 105 x H- 99 cm, extensie utila: 193 x 140 cm;
-saltea pe plasă de arcuri tip relaxa;
-componente: ladă, saltea spătar, saltea șezut, brațe, 3 perne, feronerie (4 prezoane, 4 șaibe, 4 piulițe tip fluture, 2 șuruburi PAL 4x25).

Canapeaua Florina se livrează cu brațele demontate. În cazul în care nu reușiți să introduceți produsul în casă în ambalajul original, desfaceți produsul pentru a-l lua pe bucăți.

Pentru a dezambala produsul, nu tăiați folia cu obiecte ascuțite pentru a nu tăia și țesătura. Menționăm că loviturile, zgârieturile, tăieturile produsului sau a oricărei componente ale acestuia nu fac obiectul garanției, prin urmare societatea noastră nu este răspunzătoare în acest caz, excepție făcând doar defectele de fabricație.

1. În cazul în care nu puteți introduce canapeaua în casă gata asamblată, desfaceți balamaua de spătar desfăcând șuruburile de pe ladă.



*Pentru această operațiune aveți nevoie de o cheie de 10.

-deschideți canapeaua, tragând de șezut prin basculare,
-desfaceți salteaua de spătar din șuruburile balamalelor ce sunt prinse pe ladă (scoateți arcul din balama înainte),
-închideți apoi cu grijă șezutul,
-introduceți în casă lada pe care a rămas montat șezutul,
-remontați spătarul urmând instrucțiunile din imagini.

* Doar în cazul în care nu reușiți să introduceți lada cu șezutul montat, demontați și șezutul de pe ladă, scoțând în primă fază arcul balamalei (atenție, aici aveți nevoie de ajutorul cuiva pentru a ține de salteaua de șezut, iar poziția optimă pentru a scoate arcul este cu șezutul ridicat).


• Remontarea spătarului pe ladă:

-trageți de șezut prin basculare,
-poziționați spătarul pe ladă,
-montați înapoi balamaua în șuruburi,
-clema de sus în care trebuie prins arcul,
poziționați-o în sus „ Γ ”- pe stânga sau „ Γ ”- pe dreapta. (vezi în imaginea nr 2 – pe stânga).

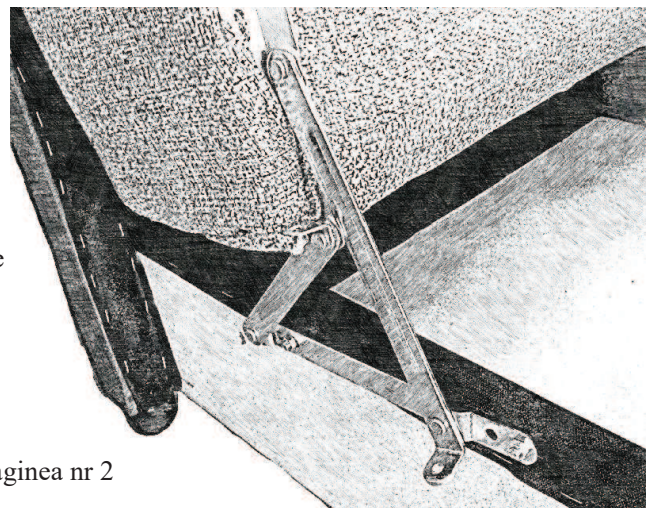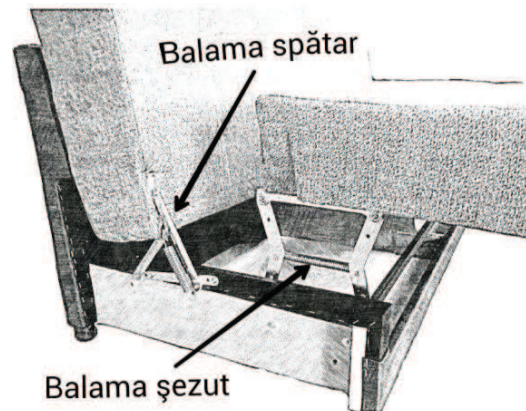

Imaginea nr 2


-prindeți arcul mai întâi în partea de jos a balamalei,
 -trageți de arc și prindeți-l și de urechea de sus (ce este poziționată astfel: \lrcorner pe partea stângă, ca în imagine sau \llcorner pe partea dreaptă). * Dacă urechea de sus nu este poziționată conform explicațiilor, arcul poate sări.
 -după ce ați prins arcul în ambele urechi, trageți de urechea de sus în jos, conform imaginii 3.

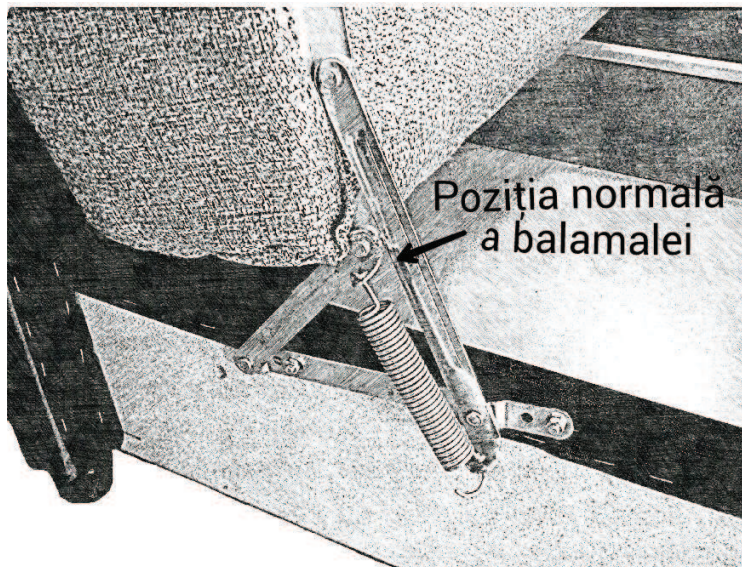

Imaginea nr 3

2. Montarea brațelor se realizează prin înșurubarea prezoanelor în bușele de la nivelul brațelor. Apoi fixați brațele în lateralele canapelei, astfel încât prezoanele să iasă în interiorul lăzii prin găurile prevăzute. Prin interiorul lăzii puneți șaibe, apoi înfiletați cu ajutorul piuliței fluture.

Pentru ca brațul să nu se miște înfiletați și șurubul PAL în colțarul metalic, astfel încat brațul să fie prins și de partea de sus a lăzii.

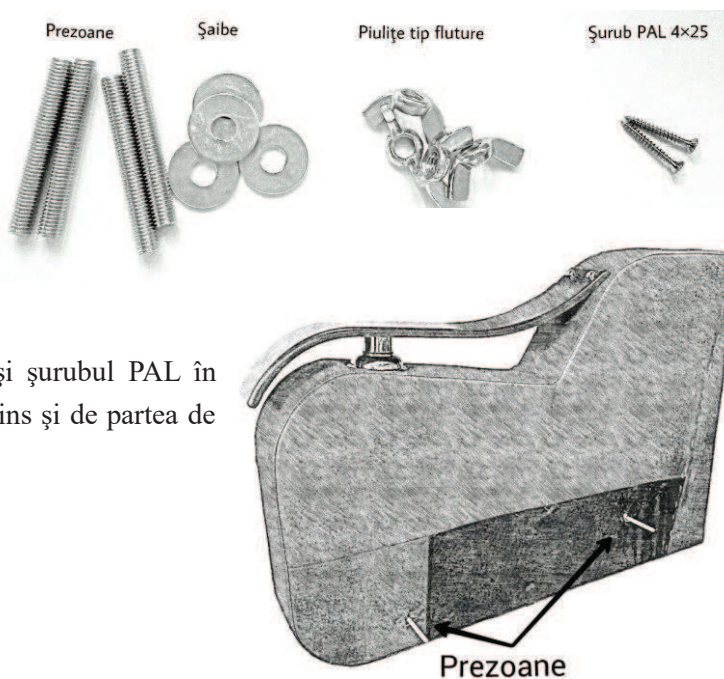

3. Pentru extinderea canapelei trageți șezutul în față prin basculare, apoi rabatați spătarul. Canapelele nu țin loc patului de dormitor, iar pentru a prelungi durata de viață a produsului dumneavoastră, pe timp de zi strângeți canapeaua în poziția ei normală pentru a permite saltelei de spătar să revină la forma inițială. Nu așezați obiecte grele în lada de depozitare, acestea sunt destinate lenjeriilor de pat.

