

MANUAL DE INSTALARE ȘI UTILIZARE
SET VIDEOINTERFON

ORNO®

OR-VID-MC-1059/B



OR-VID-MC-1059/W



CE

STOP!

Înainte de a instala aparatul
citiți instrucțiunile de utilizare !

Conectarea incorectă poate
deteriora aparatul.

Nu reparați singuri aparatul
deoarece puteți pierde
garanția!

Scurta introducere

Înainte de a începe să instalați și să utilizați aparatul, citiți cu atenție cu acest manual de instrucțiuni.

Dacă aveți probleme legate de înțelegerea conținutului prezentului manual, vă rugăm să contactați distribuitorul.

Instalarea și punerea în funcțiune a unității este posibilă dacă persoana respectivă deține cunoștințele necesare de electronică și utilizează instrumentele corespunzătoare.

Se recomandă însă instalarea unității de către o persoană calificată.

Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele deteriorări cauzate de instalarea necorespunzătoare și de repararea sau modificarea de către utilizator a produsului .

Reparațiile necesare în urma deteriorărilor cauzate de conectarea incorectă nu sunt acoperite de garanție!

Datorită faptului că datele tehnice sunt supuse unor modificări constante, producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări ale caracteristicilor produsului și de a introduce alte soluții de proiectare fără a afecta parametrii și valorile produsului.

Cea mai recentă versiune a manualului poate fi preluată de la www.orno.pl.

Toate drepturile de autor precum și cele de traducere și de interpretare ale acestui manual sunt rezervate.

AVERTISMENT

Garanția de 24 de luni acoperă produsul numai dacă sigiliu din fabrică este intact. Nu rupeți sigiliul !

NOTĂ

1. Nu alimentați aparatul decât energie electrica având caracteristicile recomandate.
2. Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide.
3. Nu utilizați echipamentul dacă are carcasa deteriorată .
4. Nu demontați aparatul și nu efectuați reparații.

5. Nu utilizați aparatul decât în scopul pentru care a fost creat.
6. Nu instalați monitorul în apropiere de aparate care emit câmpuri magnetice puternice, cum ar fi televizorul sau difuzoarele.
7. Nu instalați monitorul în locuri cu umiditate ridicată sau supus la vibrații, șocuri sau raze solare puternice.
8. Opriți alimentarea în cazul în care aparat emite sunete “neobișnuite”.
9. După instalare și asamblare, scoateți folia protectoare de pe ecranul monitorului.




ATENȚIE

Este interzisă montarea aparatului aflat sub tensiune!

Nerespectarea acestor măsuri de precauție poate duce la deteriorarea definitivă a aparatului.

În conformitate cu reglementările legii din data de 29 iulie 2005 privind deșeurile electrice și electronice, acest aparat uzat nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să îl depuneți la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor uzate.

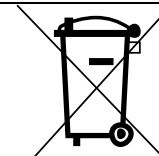

Ver. 1 (12/2018)

Curatarea si intretinerea

Curățați aparatul cu o pânză ușor umezită într-o soluție slabă de detergent destinat materialelor plastice.

Nu utilizați lichide pe bază de solvenți, benzină etc. și nici materiale abrazive.

Caracteristici tehnice:

Panou extern:

Camera CMOS (obiectiv traditional)

Unghiul camerei: 66 grade (vertical), 86 grade (orizontal)

Rezolutie: 600 TVL

Control suplimentar al portii

Buton de apel iluminat

Iluminare in infrarosu - viziune nocturna (4 LED-uri IR)

Iluminare: 0,1 lux

Montare pe suprafata (carcasa de protectie inclusa)

Nu necesita alimentare suplimentara.

Temperatura de lucru: -20 grade C ... +50 grade C

Sursa de alimentare: 12VDC (de la monitor)

Dimensiuni: 44,5 x 124,5 x 42 mm

Greutate: 0,109 kg

Monitor:

Monitor LCD color, ultra plat, handsfree, de 7 "

Reglarea parametrilor monitorului (volumul conversatiei, luminozitatea imaginii si culoarea)

16 tonuri de apel selectabile

Rezolutia monitorului: 480 x 800

Durata convorbirii: 120 s (+/- 10%)

Timp de previzualizare: 40 s (+/- 10%)

Temperatura de lucru: -20 grade C ... +50 grade C sursa de alimentare: 12V DC, 1,5A

Consum de energie: <1W (standby), <5W (functionare)

Dimensiuni: 182 x 133 x 19,5 mm

Greutate: 0,287 kg

Pachetul contine:

Panou extern- 1 buc;

Monitor - 1 buc;

Carcasa de protectie - 1 buc;

Sursa de alimentare plug-in 12V / 1,5A - 1 buc;


Manual de utilizare.

Este foarte simplu de instalat si usor de utilizat.


LEGENDA MONITOR:

1. Indicator de alimentare
2. Selector ton
3. Apel video
4. Control yala electrica
5. Control poarta

6. Apel
7. Control volum
8. Microfon

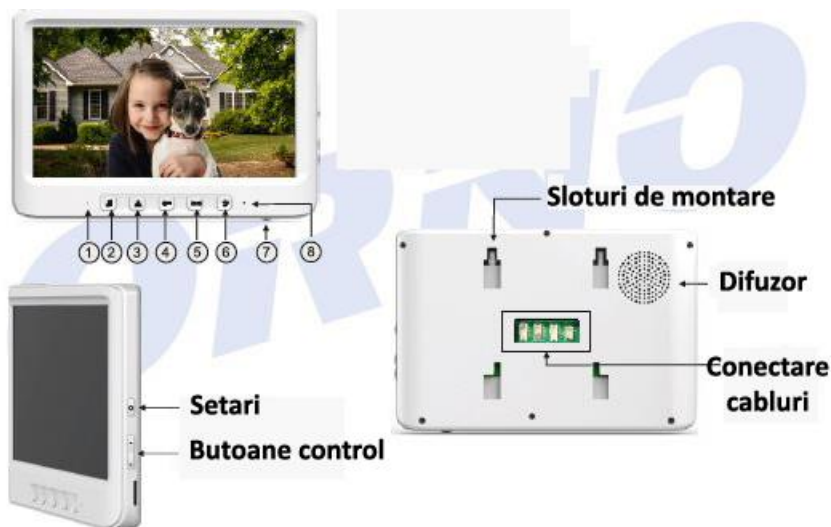

LEGENDA UNITATE EXTERNA:

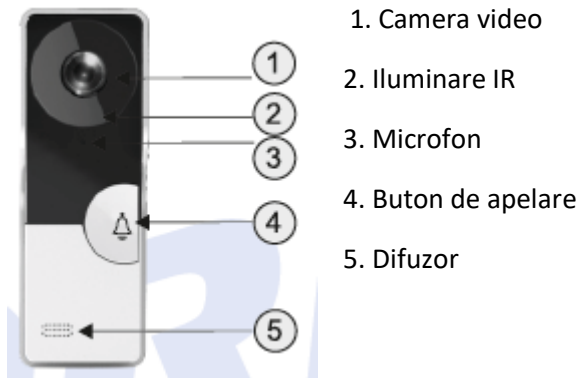

SCHITA MONTAJ

IMPORTANT

ESTE INTERZIS SA SE EFECTUEZE CONEXIUNILE CABLURILOR CAT TIMP PRODUSELE SUNT ALIMENTATE.

ACEST LUCRU POATE DETERIORA PRODUSELE !!!!

Proiectarea instalației electrice trebuie să țină cont de secțiunea cablului :

până la 10 m - cablu recomandat este de tip XzTKMXpw 4 x 0.3 mm²

de la 10 m la 30 m – cablul recomandat este de tip XzTKMXpw 4 x 0.5 mm²

de la 30 la 50 m - cablul recomandat este de tip XzTKMXpw 4 x 0.75 mm²

Conectarea yalei electromagnetice trebuie efectuat cu un cablu de 2 x 1 mm².


Setul este compatibil cu orice sistem de blocare electrică alimentat cu curent de 12 V c.c. și cu un consum de curent de max. 500 mA.

Lungimea totală de instalare a sistemului nu poate depăși 50 de metri.

Nu recomandăm utilizarea unui cablu torsionat dublu, de calculator.

Setul nu include un dispozitiv de blocare electrică a ușii și nici unu de comandă a porții!

UNITATE EXTERNA CU DOUA MONITORE

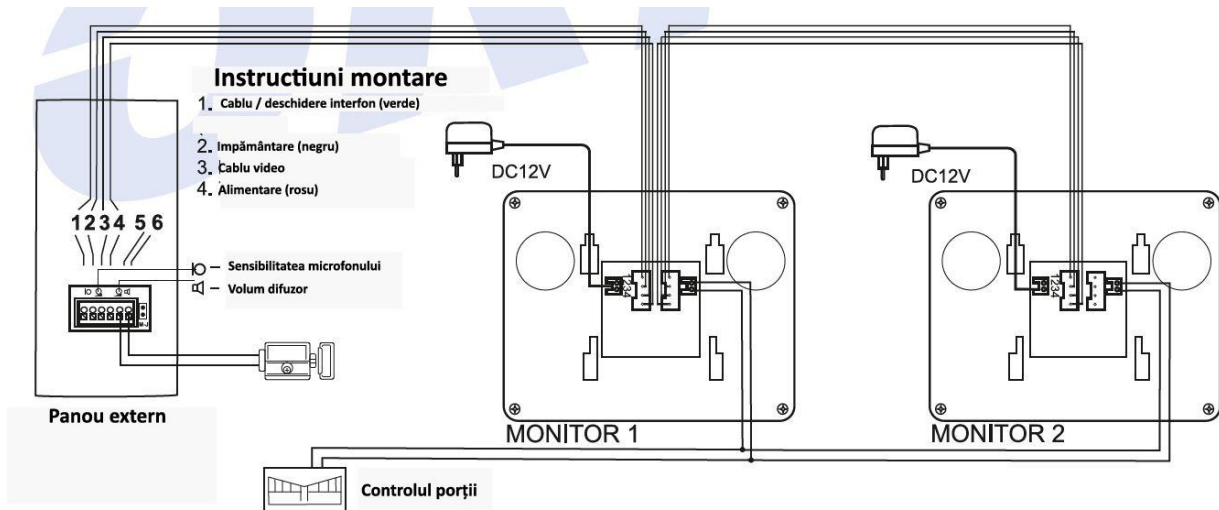

NOTA: Nu conectați yala electrică și yala electromagnetică în același timp. Selectați doar un mod de deschidere.

IMPORTANT

ESTE INTERZIS SĂ SE EFECTUEZE CONEXIUNILE CABLURILOR CÂT TÎMP PRODUSELE SUNT ALIMENTATE.

ACEST LUCRU POATE DETERIORA PRODUSELE !!!!

NOTA!

Înainte de efectuarea găurilor de montare, se recomandă efectuarea unui test de funcționare personalizat. Montarea unității externe trebuie să fie corectă, să acopere câmpul vizual dorit.


După măsurători atente, procedați la realizarea găurilor de montare, doar după oprirea alimentării cu curent electric.

Montarea monitorului

Folosiți suruburile pentru a monta suportul monitorului pe perete.


Montați monitorul pe suport, conectați cablurile (conform schiței) și conectați adaptorul la priză.

Scoateți folia de protecție de pe ecran.

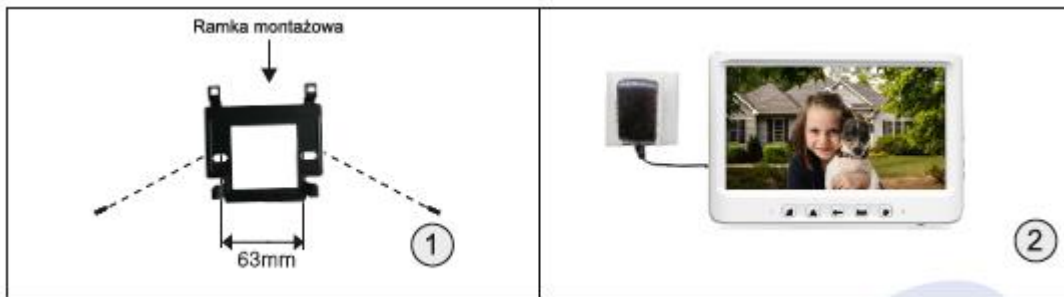


Montare unitate exterioara

Inaltimea de montaj este de 1.4 m – 1.7 m (exemplu)

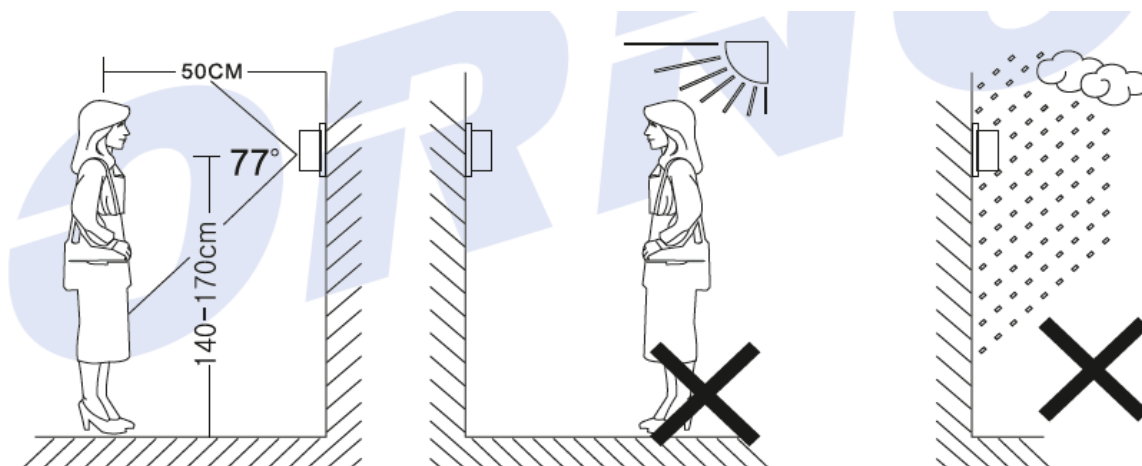

Fixati carcasa de protectie pe perete cu ajutorul suruburilor.


Introduceti unitatea exterioara a videointerfonului in protectia acestuia, astfel incat aceasta sa nu fie expusa direct catre soare sau ploaie.

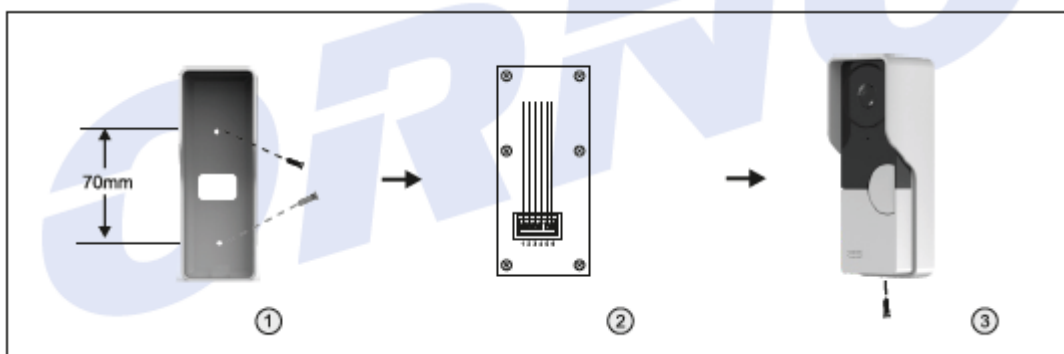

FUNCTIONARE


Pentru a suna apasati butonul de pe unitatea externa.

Monitorul va suna si va aparea imaginea pe ecran cu persoana care a initiat apelul.


Atingerea butonului de pe panoul monitorului  .Atingând din nou butonul va încheia conversația.


Atingeți butonul  a debloca yala electrică.

Atingeți butonul  pentru a activa controlul porții.

Atingeți butonul  de pe monitor pentru. Timpul de monitorizare este de aproximativ 40 sec.
După acest timp, monitorul va intra automat în modul standby. Apăsând din nou butonul îl va opri.

În același timp, puteți apăsa butonul  pentru a începe conversația.

Apăsați tasta  de mai multe ori pentru a selecta un ton de apel.

Apăsați butonul  din partea laterală a monitorului în timp ce funcționează și utilizați săgețile pentru a selecta luminozitatea și setările de culoare necesare.

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

1. Nu se aude nici un sunet și nu se vede nimic

- nu există tensiune de alimentare,
- cablurile sunt deteriorate sau sunt conectate incorect. Verificați cerințele necesare pentru instalarea,
- verificați dacă instalația nu a fost expusă la apă, umiditate etc.

2. Imaginea nu este clară sau contrastul este slab

- verificați și ajustați reglajele

3. Imagini multiple suprapuse, fără sincronizare (imaginea clipește)

- cablul are o secțiune transversală nepotrivită pentru lungimea sa
- cablul de conectare este prea lung - utilizați cablul ecranului
- cablul este de calitate slabă
- există o sursă puternică de interferență electromagnetică - utilizați un cablu ecranat

4) Funcționarea monitorului este întreruptă

- verificați cerințele tehnice pentru sistemul dvs.
- Verificați dacă instalația nu este expusă la apă, umiditate etc.

5) Întrerupătorul electric nu pornește aparatul

- verificați funcționarea independentă a întrerupătorului electromagnetic prin conectarea la tensiunea necesară

6) Monitorul nou pare zgâriat

- Verificați dacă filmul de protecție este detașat de ecran

PRODUCĂTOR

ORNO-LOGISTIC S.R.L.

Str. Katowicka, nr. 134

43-190 Mikołów

www.orno.pl