

Invertor auto 1000W, Carmaer, DC 12V la AC 220V, unda sinusoidala modificata, 50Hz, 1 priza EU, 1 port USB, culoare negru
Cod produs: 11001R

- Va multumim pentru achizitionarea acestui invertor. Invertorul auto este un produs ultra compact si puternic de la leaderul din domeniul invertoarelor de inalta frecventa. Conectat la priza de 12 volti a masinii, invertorul auto genereaza o putere suficient de mare pentru a alimenta o mare varietate de produse AC de uz casnic, cum ar fi aparate stereo portabile, laptop-uri, calculatoare, camera video si telefoanele mobile. Invertorul este proiectat sa functioneze multi ani si, datorita circuitelor de monitorizare automate din interiorul dispozitivului, ofera protectie de suprasarcina accidentala atat lui cat si bateriei masinii.
- Cititi aceste instructiuni inainte de a instala sau a folosi invertorul si pastrati-le pentru consultari ulterioare.

Instructiuni de utilizare


Pentru operare optima, invertorul auto trebui sa fie plasat pe o suprafata plana, cum ar fi podeaua masinii.
LOCATIA IN CARE FOLOSITI INVERTORUL TREBUIE SA FIE:

- Uscata. Nu expuneti aparatul la apa.
- Rece. Invertorul este proiectat sa fie utilizat la temperaturi intre 32 °F (0 °C) si 104 °F (40 °C). Tineti aparatul departe de gurile de aerisire calde.
- Bine ventilata. Pastrati o distanta de cel putin 2 inchii (5 cm) deasupra si in jurul tuturor laturilor invertorului auto, pentru o racire corespunzatoare.

Utilizarea invertorului auto

Invertorul auto este capabil sa alimenteze in mod continuu majoritatea dispozitivelor care functioneaza cu curent alternativ AC de 220 de volti.

➤ Metoda conectare

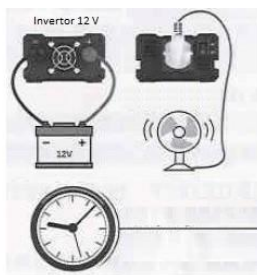

Calcularea timpului de utilizare a bateriei:

FORMULA: $\text{Capacitatea bateriei} \times \text{tensiunea bateriei} \times 0.8/0.9$
 $\text{puterea sarcinii} = \text{timp utilizare (ore)}$

De exemplu, o baterie de 12V60A este suficienta pentru a alimenta un bec de 220V100W.

Calcul timp de utilizare = 12 (V) X60 (AH) x 0.8 x 0.9/100 (W)= 5.18 (ore).

12V - Tensiune
Coefficient pierdere baterie: 0.8
Putere nominala bec: 100W

60(AH) - Capacitatea bateriei
Rata conversiei invertorului: 0.9
Timp utilizare: 5.18 (ore)

Calcularea timpului necesar pentru alimentarea unui dispozitiv care functioneaza cu curent alternativ AC se calculeaza luand in calcul media energiei consumate de acel dispozitiv. Cand conectati prima data la priza un aparat care functioneaza cu curent alternativ, acesta va consuma mai multa putere decat in mod normal. Televizoarele, monitoarele si motoarele electrice sunt exemple de produse care au nevoie de o tensiune mare de alimentare cand pornesc. Desi un invertor auto poate genera o putere de alimentare suficienta pentru majoritatea aparatelor, ocazional anumite dispozitive pot avea nevoie de o putere mai mare decat cea generata de invertor. In astfel de situatii, invertorul se poate opri pentru a-l proteja atat pe el cat si dispozitivul conectat la invertor.

Indicatori de control

- Invertorul auto are priza AC, la care poate fi conectat un aparat care functioneaza cu curent alternativ AC de 220 volti cu o putere de consum continua de 60 W/80 W/100 W/120 W/145 W/160 W/180 W/200 W/240 W/260 W/280 W/320 W/360 W/400 W/440 W/480 W/640 W/800 W sau mai putin. Invertorul auto este alimentat prin portul DC de la bateria masinii sau o priza de 12V.
- Butonul ON/OFF: apasati acest buton pentru a porni sau opri invertorul.
- Cand este aprinsa lumina verde, invertorul este gata pentru a fi folosit.
- Cand este aprinsa lumina rosie, invertorul nu poate fi utilizat fie pentru ca bateria masinii este descarcata, suprasolicitata sau supraincalzita.

Functionarea invertorului

- Conectati invertorul la priza pentru brichete a masinii.
- Comutati pe ON butonul ON/OFF al invertorului. Lumina verde indica faptul ca invertorul auto poate fi folosit.
- Conectati si porniti dispozitivul care functioneaza pe baza de curent alternativ la priza AC a invertorului. Pe masura ce dispozitivul electronic se incarca, invertorul va monitoriza tensiunea ce intra prin portul DC de la bateria masinii. Cand invertorul auto detecteaza ca tensiunea de intrare prin portul DC a scazut pana la 10.7 volti, se va auzi un semnal sonor de avertizare. Cand tensiunea de intrare scade la 10.0 volti, invertorul auto se va opri automat pentru a preveni deteriorarea bateriei. In aceasta situatie, se va aprinde lumina rosie a redresorului pentru a semnaliza problema.
- Daca temperatura invertorului auto depaseste temperatura sigura de operare, datorata unei ventilatii insuficiente sau a unui mediu cu o temperatura crescuta, invertorul se va inchide automat. Lumina rosie a redresorului se va aprinde si se va auzi o avertizare audio.
- In cazul in care invertorul detecteaza o problema in procesul de alimentare a dispozitivului electronic sau in caz de supraincalzire, acesta se va opri si va intrerupe procesul de alimentare. Lumina rosie a redresorului se va aprinde si se va auzi o avertizare audio.



ATENTIE! Desi invertorul auto are incorporata protectie impotriva supraincarii, acesta se poate defecta daca tensiunea de intrare este prea mare.

In caz de suprasarcina, tensiune scazuta sau supraincalzire, invertorul auto se va opri automat.

Compatibilitatea inverterului cu echipamentele electronice

In general, majoritatea dispozitivelor care functioneaza pe baza de curent alternativ vor functiona cu puterea emisa de acest inverterul auto. Mai jos gasiti detalii legate de doua posibile exceptii.

Sunet emis de sistemele audio

Unele sisteme stereo ieftine si unele boxe au o alimentare necorespunzatoare cu energie electrica si emit un sunet tip bazait atunci cand sunt conectate la inverter. Producatorul mentioneaza ca nu se poate face nimic in astfel de cazuri si recomanda folosirea unui sistem audio de calitate mai buna.

Interferente cauzate de televizor

Inverterul auto este special proiectat pentru ca utilizarea lui sa nu fie afectata de semnalul televizorului. In anumite situatii, pot aparea interferente minore in timpul alimentarii televizorului cu curent de la inverter. Urmatoarele sugestii va pot ajuta sa minimalizati sau sa eliminati complet problema:

- Folositi un prelungitor pentru a creste distanta dintre inverterul auto si antena/cablurile TV.
- Ajustati orientarea inverterului auto, a televizorului, antenei si a cablurilor.
- Maximizati puterea semnalului TV prin utilizarea unei antene mai bune si utilizati un prelungitor acolo unde este posibil.
- Incercati sa alimentati un alt televizor sa vedeti daca intampinati aceeaasi problema. Unele modele de televizoare sunt mai susceptibile la interferente decat altele.

Timpul de folosire

Cand folositi inverterul auto, timpul de operare variaza in functie de dispozitivul conectat si de nivelul bateriei, capacitatea acesteia si puterea de care are nevoie acel dispozitiv pentru a functiona. De exemplu, in cazul unei baterii normale de masina si a unui dispozitiv electronic de 50W, cum ar fi un stereo portabil sau un CD player, timpul de utilizare este de 5-6 ore sau mai mult.

Cand folositi o baterie de masina ca sursa de putere, este recomandat sa porniti vehiculul la fiecare ora sau la fiecare doua ore pentru a reincarca bateria masinii si a evita situatia in care inverterul nu poate functiona pentru ca bateria masinii este descarcata. Inverterul auto poate functiona in timp ce motorul masinii e pornit, dar o scadere a nivelului bateriei masinii poate declansa oprirea automata a inverterului.

Pentru ca inverterul auto foloseste mai putin de 0.15 amperi cand este pornit si cand nu are nici un dispozitiv electronic conectat, acesta nu afecteaza functionarea bateriei masinii.

AVERTISMENTE SI PRECAUTII

Instalarea incorecta sau folosirea gresita a inverterului poate fi un pericol pentru persoanele care il folosesc. Va rugam sa cititi cu atentie toate AVERTISMENTELE si PRECAUTIILE. AVERTISMENTELE identifica conditiile care pot duce la vatamari personale sau la pierderea vietii. PRECAUTIILE identifica situatiile care pot duce la deteriorarea inverterului si a dispozitivelor conectate la acesta.



AVERTISMENT! Pericol de electrocutare.
Tineti-l departe de copii.

- Invertorul auto genereaza acelasi potential letal ca o priza de perete 220V de uz casnic. Folositi-l cu aceeasi grija.
- Nu inserati obiecte straine in priza invertorului sau in orificiile de aerisire.
- Nu expuneti invertorul auto la apa, ploaie sau zapada.
- Sub nici o forma nu conectati invertorul auto la instalatiile electrice (ex: instalatia electrica a casei la care sunt conectate prizele de perete 200V).
- Nerespectarea instructiunilor de mai sus poate duce la vatamare personala sau la deteriorarea invertorului auto.



PRECAUTII! Nu folositi invertorul auto cu urmatoarele dispozitive:

- Dispozitive care functioneaza cu baterii mici cum ar fi lanternele reincarcabile, unele aparate de ras reincarcabile sau lampi de veghe reincarcabile.
- Anumite incarcatoare de baterii pentru unelte actionate manual. Verificati cu atentie etichetele de avertizare ale acestor incarcatoare sau manualele lor de utilizare.



AVERTISMENT! Suprafata incalzita. Pericol de arsuri!

- Carcasa invertorului auto se poate incalzi foarte tare ajungand pana la 140 °F (60 °C) in timpul functionarii pe timp indelungat.
- Asigurati-va ca mentineti o distanta de cel putin 2 inchii (5 cm) pentru aerisire pe toate laturile invertorului. In timpul functionarii, tineti invertorul departe de obiecte sau materialele care pot fi afectate de temperaturi ridicate.



PRECAUTII!

- Nu conectati la invertor niciun dispozitiv sau sursa de curent alternativ cu impamantare.
- Nu expuneti invertorul la temperaturi de peste 104 °F (40 °C).

Solutionarea defectiunilor

- **Problema: dispozitivul pe baza de curent alternativ nu functioneaza, luminile invertorului nu sunt aprinse.**

Cauze posibile:

Contact slab cu priza auto pentru bricheta sau cu priza de 12 volti.

Poate fi necesar sa porniti motorul masinii pentru ca priza auto pentru bricheta sau priza de 12 volti sa functioneze.

Siguranta prizei auto pentru bricheta sau a prizei de 12 volti este arsa.

Remediu sugerat:

Apasati ferm stecherul in priza, curatati stecherul sau priza, daca este necesar.

Porniti motorul masinii.

Verificati sigurantele masinii si inlocuiti-le pe cele arse sau cele care functioneaza defectuos.

Invertorul a fost conectat gresit (inversarea polaritatii).

Invertorul e posibil sa se fi defectat si trebuie reparat.

▪ **Problema: Tensiunea de iesire generata de invertor este prea scazuta.**

Cauze posibile:

Voltmetru standard de curent alternativ utilizat pentru a masura tensiunea de iesire identifica tensiunea de iesire ca fiind mai scazuta decat valoarea normala cu 5 pana la 15 volti.

Tensiunea bateriei este prea scazuta.

Remediu sugerat:

Invertorul cu unda sinusoidala modificata necesita un voltmetru RMS pentru o masurare precisa, cum ar fi cel din seria Fluke 87.

Reincarcati bateria.

▪ **Problema: Timpul de utilizare al bateriei este mai scazut decat cel preconizat.**

Cauze posibile:

Dispozitivul pe baza de curent alternativ conectat la invertor are un consum mai mare decat a fost preconizat.

Bateria este veche sau defecta.

Bateria nu a fost incarcata corespunzator.

Remediu sugerat:

Folositi o baterie mai mare pentru a compensa necesarul crescut de putere.

Inlocuiti bateria.

Sistemul electric al masinii trebuie verificat de un tehnician calificat.

Specificatii

Tensiunea de iesire: AC 220/110V

Frecventa: 50/60HZ+2Hz

Tip: unda sinusoidala modificata

Intervalul de tensiune de intrare: (12V)11.0-15V DC

Intervalul tensiunii de intrare	DC 12V
Alarma baterie descarcata (nominal)	9.5-11.0V
Punctul minim in care bateria se opreste (nominal)	9.0-10.5V
Punctul maxim in care o baterie se opreste (nominal)	14.5-15.5V
Consum energie baterie cu sarcina de curent alternativ	<0.3A
Eficienta conversiei	80%