


INSTRUCTIUNI DE MONTARE SI UTILIZARE A COPERTINEI

1. MASURI DE PROTECTIE LA MONTAREA COPERTINEI RETRACTABILE

- Inainte de inceperea montarii se recomanda citirea cu atentie a instructiunilor de montare.
- La montarea copertinei de pana la 5 m sunt necesare minim 2 persoane.
- Ghidati-vă dupa insemnarile din prezentul ghid.
- Respectati regulile si indicatiile pentru montarea copertinei.
- Instructiunile de folosire si intretinere trebuie sa fie accesibile tuturor persoanelor care vin in contact cu copertina.
- Instructiunile de folosire trebuie pastrate.
- La montare folositi scara dubla mobila cu lantul de protectie impotriva intinderii spontane si controlati daca scara are garnituri de guma la picioare impotriva alunecarii.
- Folositi numai aparate electrice si cabluri care corespund normelor de securitate.
- In cazul in care pozitionarea copertinei necesita munca la inaltimei apreciabile in care exista pericol de cadere, montatorul sau grupul de montatori este obligat sa respecte masuri de protectie a muncii - sa poarte centura de protectie sau sa utilizeze schela de protectie conform prevederilor normelor de protectie a muncii.

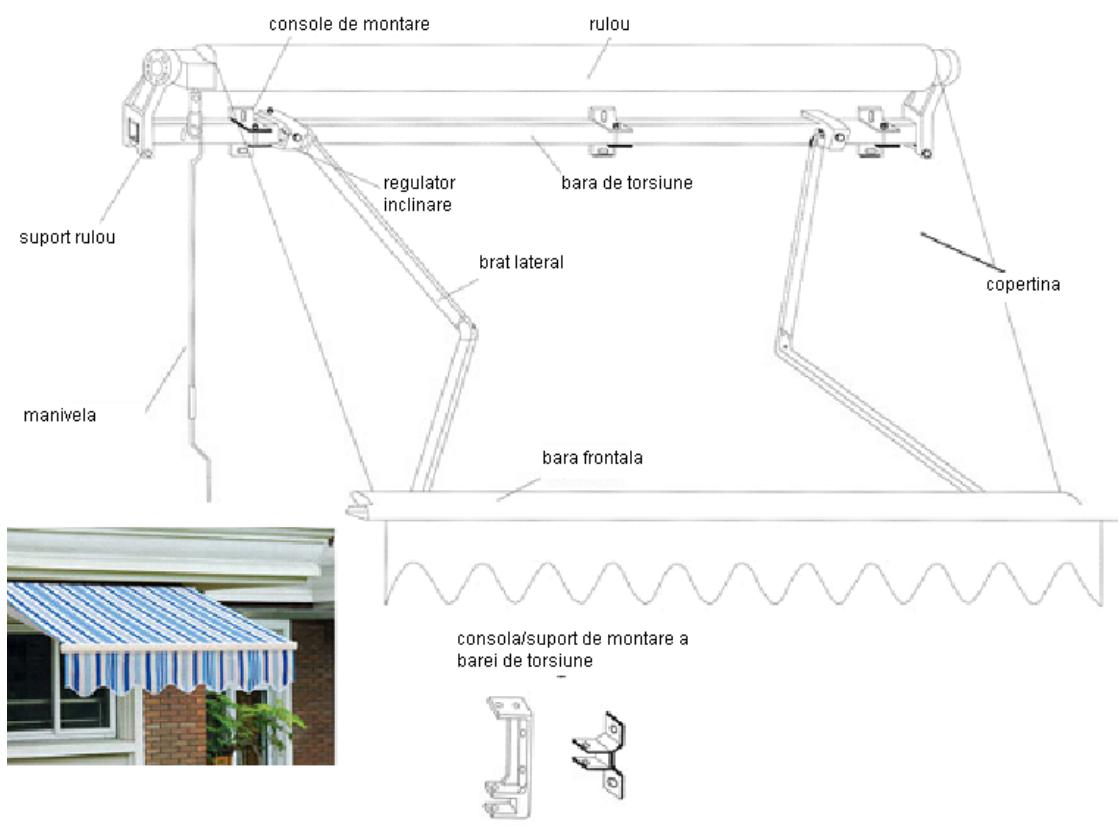

1	Suport rulou		168X65X19X2	5	Brat lateral		51X27X1.2X2 46X23X1.2X2
2	Regulator de inclinare		112X54X28X2	6	Bara frontală		45X30X1.2X1
3	Rulou		φ60X1.4X1	7	Manivela		φ14X160X1
4	Suport de perete		190X108X43X3	8	Suruburi si piulite, bolti		M10X65X2 M12X100X4

2. MONTARE COPERTINA


Montarea consolelor (brackets) este foarte importantă datorită tensiunii exercitate de către brațele laterale a copertinei, asupra barei de torsionare. De asemenea, sunt necesare 2 suporturi de perete (folosite pentru copertine cu o lungime sub 4M) sau 3 suporturi de perete (folosite pentru copertine cu o lungime peste 4M).

2.1 ETAPELE MONTARII COPERTINEI SUNT :


- montați consola în perete



- introduceti bara de torsione in console :

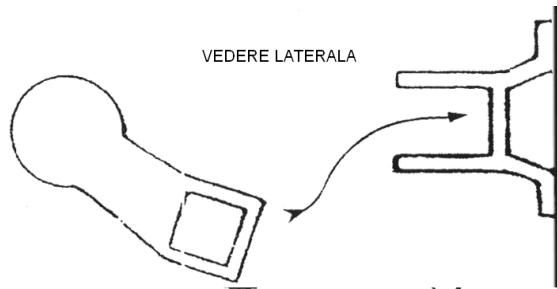

- instalati suruburile de fixare a barei de torsiune in consola :

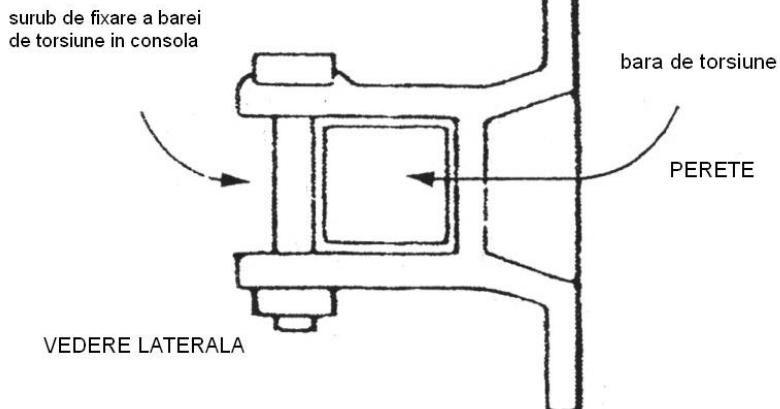


Pentru a calcula inaltimea de montare a consolelor trebuie sa se tina cont de unghiul de inclinare a bratelor de sustinere a copertinei care este cuprinsa intre 1-2 '' pe picior de extindere.

Astfel, de exemplu, daca extinderea copertinei este de 10'' si inaltimea spatiului liber de trecere pana la tavan este de 84'', inaltimea de montare a consolelor se va calcula astfel :


('')1 inch = 2,54 cm

$$C = 2'' \times 10'' + 84'' = 104'' * 2.54 = 264 \text{ cm}$$

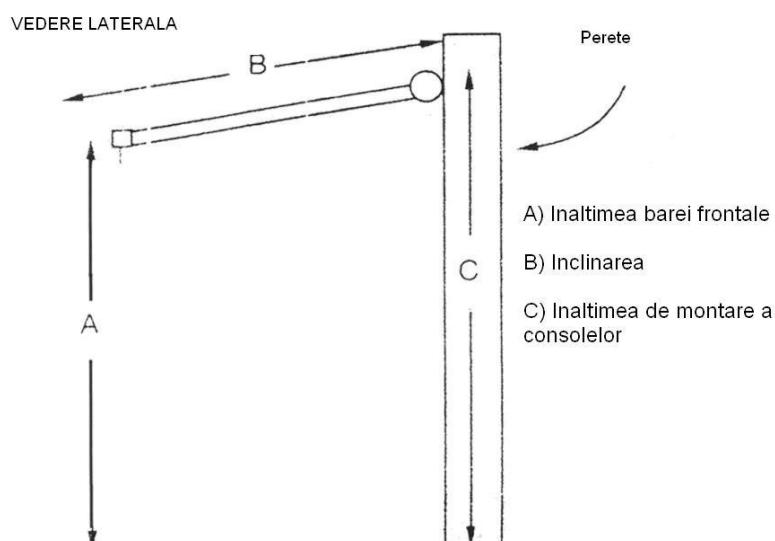


La valoarea inaltimei obtinuta adaugati 3" (3 x 2, 54= 7,62 cm) - reprezinta dimensiunea consolei.

Astfel, la inaltimea totala obtinuta traseati o linie - aceasta linie reprezinta linia superioara sub care se monteaza consolele. Stabilirea locului de montare a consolelor se poate face luand ca reper usa / geamul peste care se monteaza copertina.

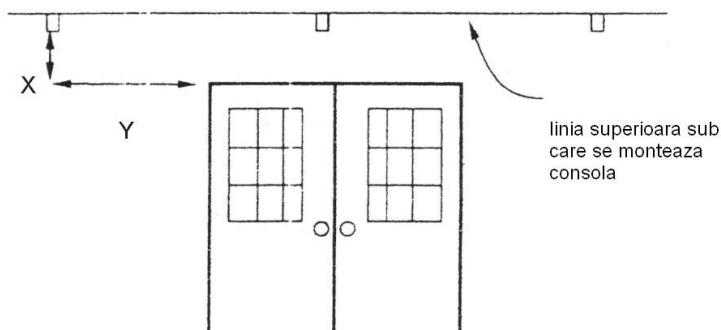

Unghiul de inclinare a copertinei este setat din fabrica. In cazul in care doriti sa modificati unghiul de inclinare al bratelor laterale a copertinei, respectati urmatorii pasi :

1. Desurubati piulitele de blocare.
2. Rasuciti surubul indicat in desen si reglati bratele laterale pana obtineti inclinarea dorita.
3. Dupa reglare, insurubati piulitele de blocare la loc.

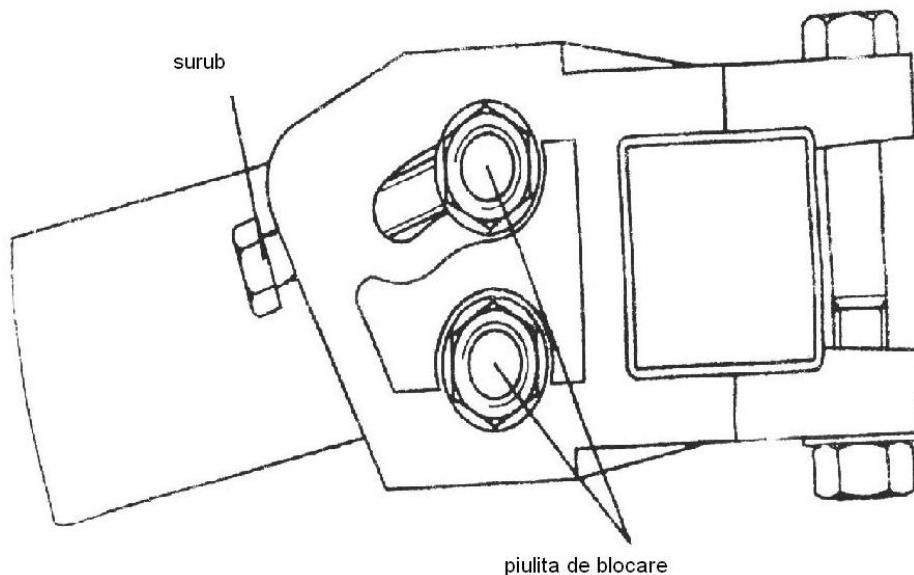

3. ACTIONARE COPERTINA

3.1 Deschiderea copertinei se poate face prin rotirea manivelei introduse in mecanismul de transmisie (in acest mod se desface treptat panza copertinei) . Este indicat ca rotirea manivelei sa fie paralela cu mecanismul de transmisie si sa nu se deterioreze locasul mecanismului.

3.2 Inchiderea copertinei se poate face prin rotirea manivelei in sens invers (in acest fel se ruleaza panza pe cilindru). In cazul actionarii electrice inlocuim manivela prin actionare la buton sau prin telecomanda. La deschiderea sau inchiderea copertinei intotdeauna sa va asigurati ca in spatiul de actionare a copertinei nu se afla persoanele pe care sa le puneti in pericol!

4. INTRETNIRE

Copertina prin tehnologia de fabricatie nu necesita intretinere deosebita, singura atentie o necesita panza, care se curata cand este uscata cu o perie moale.

Atentie !

- **Nu** spalati panza cu apa curata sau cu detergent! In cazul udarii panzei - ploaie, scurgerea apei din balcoane, trebuie intrerupta alimentarea electrica (daca exista) si deschiderea totala a panzei pe toata durata uscarii!
- **Nu** rulati panza uda, nici nu o lasati rulata, ca sa nu se deterioreze panza si sa prinda mucegai!

Daca persoana care are in intretinere copertina este expusa pericolului de cadere libera, este obligatorie folosirea centurii de siguranta sau asigurata de catre o alta persoana.

5. MASURI DE SIGURANTA

Copertina este destinata exclusiv pentru protectie impotriva caldurii razelor solare in conditiile unui vant moderat, asta insemnand 3 m / s.

In cazul ploii, ninsorii sau vantului puternic recomandam inchiderea copertinei!

Atentie !

- Copertina nu este destinata si nici construita pentru protectie impotriva conditiilor atmosferice cum ar fi : ploaia, grindina, ninsoarea si altele.
- In cazul in care nu aveti nevoie de copertina, tineti-o inchisa, sa nu fie supusa efortului inutil.
- Nu utilizati copertina in alte scopuri decat cele prevazute in indicatiile de mai sus.
- Nu este permisa deschiderea prin derularea totala a panzei (in cazul actionarii manuale) poate interveni defectarea si pericolul rularii panzei in sens invers. Panza trebuie sa se deruleze intotdeauna din partea de sus a cilindrului.
- La o pana de curent, la copertine cu actionare electrica in conditiile atmosferice neprielnice, panza si structura metalica a copertinei vor fi ferite de stricaciuni cu toate mijloacele posibile.
- In imediata apropiere a copertinei este interzisa manipularea cu focul deschis!
- La rularea panzei se pot intampla accidente!
- Se poate da in folosinta doar copertina complet echipata.

6. GARANTIA SI SERVICE

Garantia se refera la toate defectiunile constructiei si a materialului si este de 24 luni. Clientul are dreptul la inlocuirea partilor defecte, in afara cheltuielilor de ambalare si transport la o eventuala inlocuire.

Garantia nu este prevazuta la defectiuni cauzate de caderi, la defectiuni din cauza manipularii gresite, prin nerespectarea regulilor de intretinere a copertinei dupa instructiuni din prezentul ghid.

Garantia nu este prevazuta nici la defectiuni cauzate de manipulare defectuoasa.

O data pe an trebuie controlate consolele , daca nu a intervenit slabirea ancorarii in timpul utilizarii.

Pentru alte intrebari si nelamuriri , va rugam sa contactati direct serviciului suport clienti : **0234 525 525**. La cererea de informatii sau componente este necesar sa specificati tipul si modul de actionare a copertinei.