STRASBOURG
LILLE
NICE
MELBOURNE
SANTIAGO
LUNA

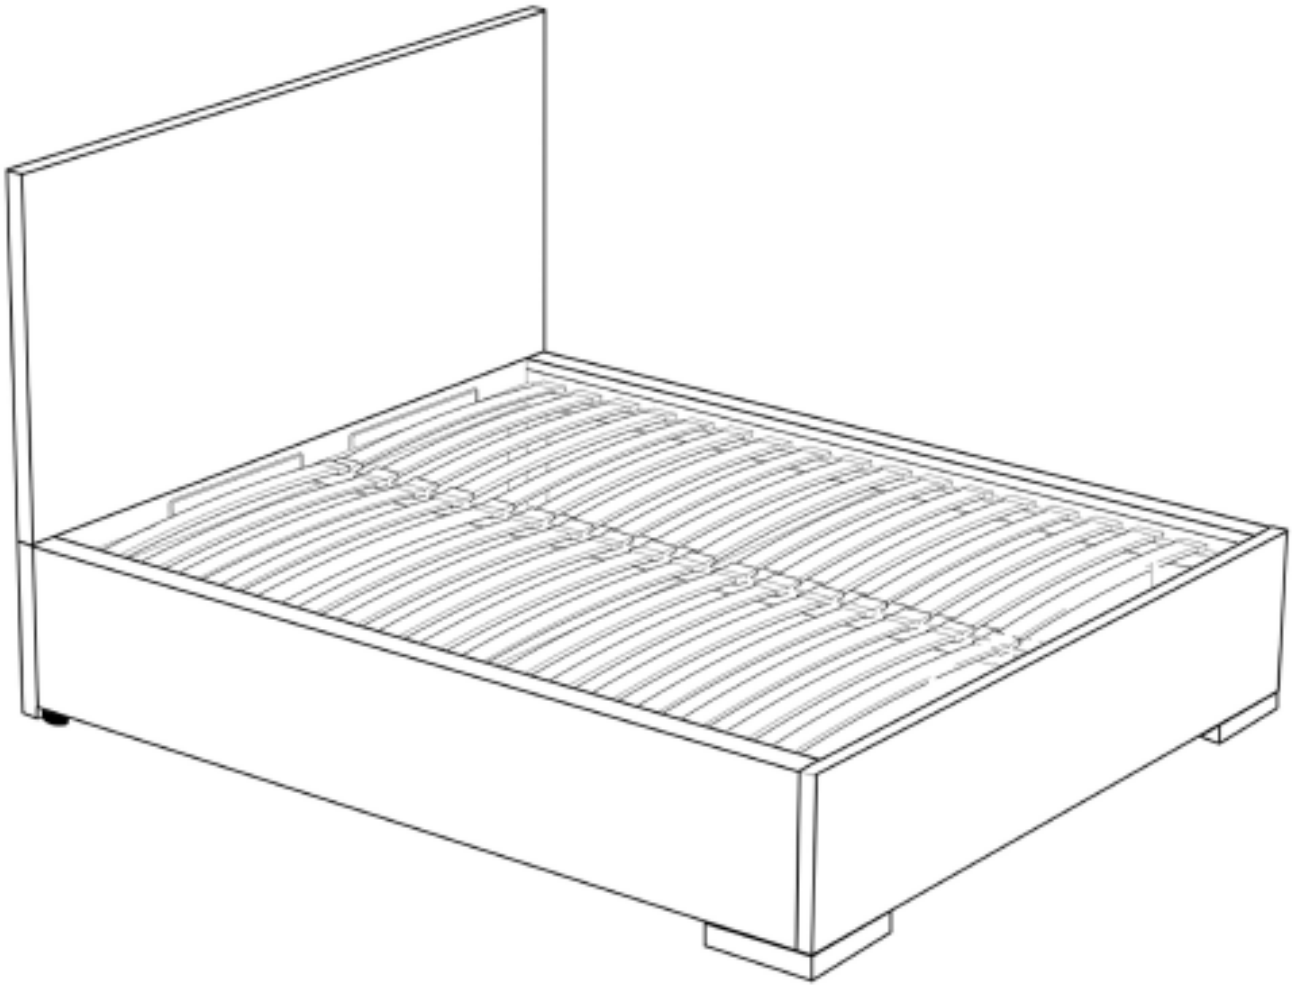

🛠 SCHIȚĂ MONTAJ- PAT TAPITAT CU SOMIERĂ RABATABILĂ

✅ Instrucțiuni generale pentru montaj

- **Universal** – se aplică tuturor modelelor de paturi cu ladă și somieră rabatabilă ;
- **Urmați pașii în ordine;**
- **Montajul incorect anulează garanția;**
- **Se recomandă minim 2 persoane** pentru asamblare ;

🔧 Sculele necesare:

- Mașină de găurit și înșurubat;
- Șurubelniță;
- Cheie fixă de 6 mm;
- Ciocan de plastic sau cauciuc.

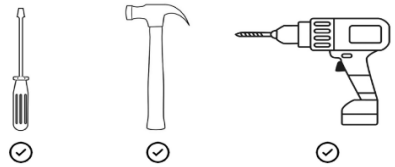

🧱 Componente produs:

1. Capăt mare / Tăblie pat – 1 buc.
2. Capăt mic/ Fata patului– 1 buc.
3. Laterală stângă – 1 buc.
4. Laterală dreapta– 1 buc.
5. Suporti lemn susținere ladă – 4 buc.
6. Placaje ladă – 2 buc.
7. Somieră rabatabilă – 1 buc.

🧱 Accesorii produs:

Categorie	Cod	Denumire accesoriu	Cantitate	Observații
Șuruburi	A	Șurub M6×50	4 buc	Fixare somieră
	C	Șurub cu cap bombat M6×40	8 buc	Prindere elemente tapițate
	D	Șurub M6×40	22 buc	Prindere coltar metalic suport somieră și prindere sistem de ridicare somiera.
Holșuruburi	B	Holșurub M5×50	4 buc	Prindere picior colțar (la fata patului).
	E	Holșurub M4×35	8 buc	Fixare in lateral suport lemn sustinere lada
	F	Holșurub M5×35	16 buc	Fixare accesoriu unghiular pe lateralele patului (4 gauri)
	G	Holșurub M4×20	24 buc	Prindere accesoriu mobila metal (L) de suportul lemn pentru sustinerea lazii si

Categorie	Cod	Denumire accesoriu	Cantitate	Observații
				prinderea picioarelor pe mijlocul suportului de lemn pentru sustinerea lazii.
Accesorii unghiulare / metalice	H	Accesoriu unghiular prindere capete pat	4 buc	Colțare laterale–capete.
	J	Coltar metalic suport somieră	6 buc	Fixare somieră rabatabilă.
	O	Accesoriu mobila metal (forma L)	8 buc	Rigidizare cadru lemn suport ladă.
Piese pentru prinderi	A-1	Șaibă M8	16 buc	Pentru protejarea prinderilor.
	A-2	Piuliță hexagonală M6	6 buc	Prindere sistem somieră.
Picioare	K	Picior colțar	2 buc	Montare la capătul exterior (la fata patului).
	L	Picior cilindric	4 buc	Montare pe mijlocul suportului de lemn pentru susținere ladă.
	M	Picior conic	2 buc	Montare la capătul lateralelor patului (la partea cu tablia patului).
Sisteme speciale	N	Sistem de ridicare cu amortizor	2 buc	Ridicare somieră

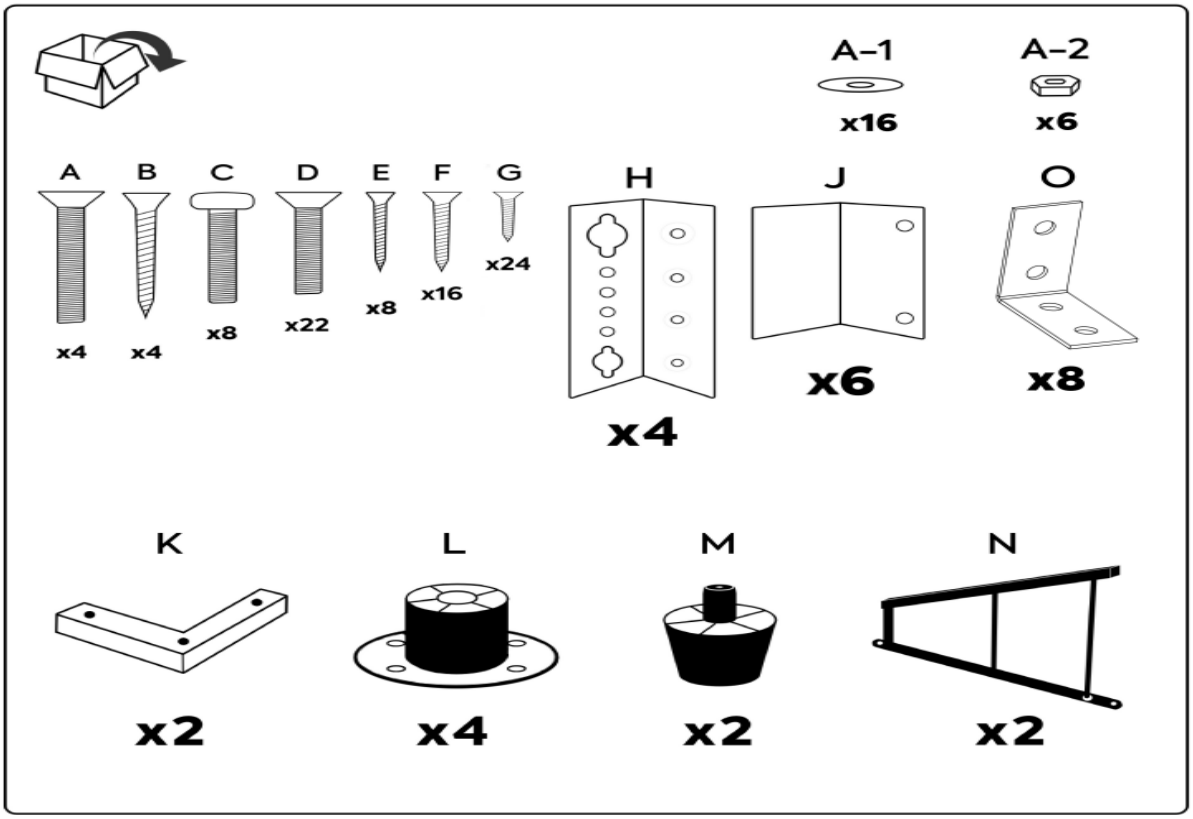

🛠 Instrucțiuni montaj

1. **Montați** picioarele la lateralele dreapta si stanga ale patului la partea cu tablia patului (figura1) **și** picioarele de susținere **pe mijlocul cadrului (2gauri) împreună cu** accesoriile mobila din metal – forma L- (figura2)**.**

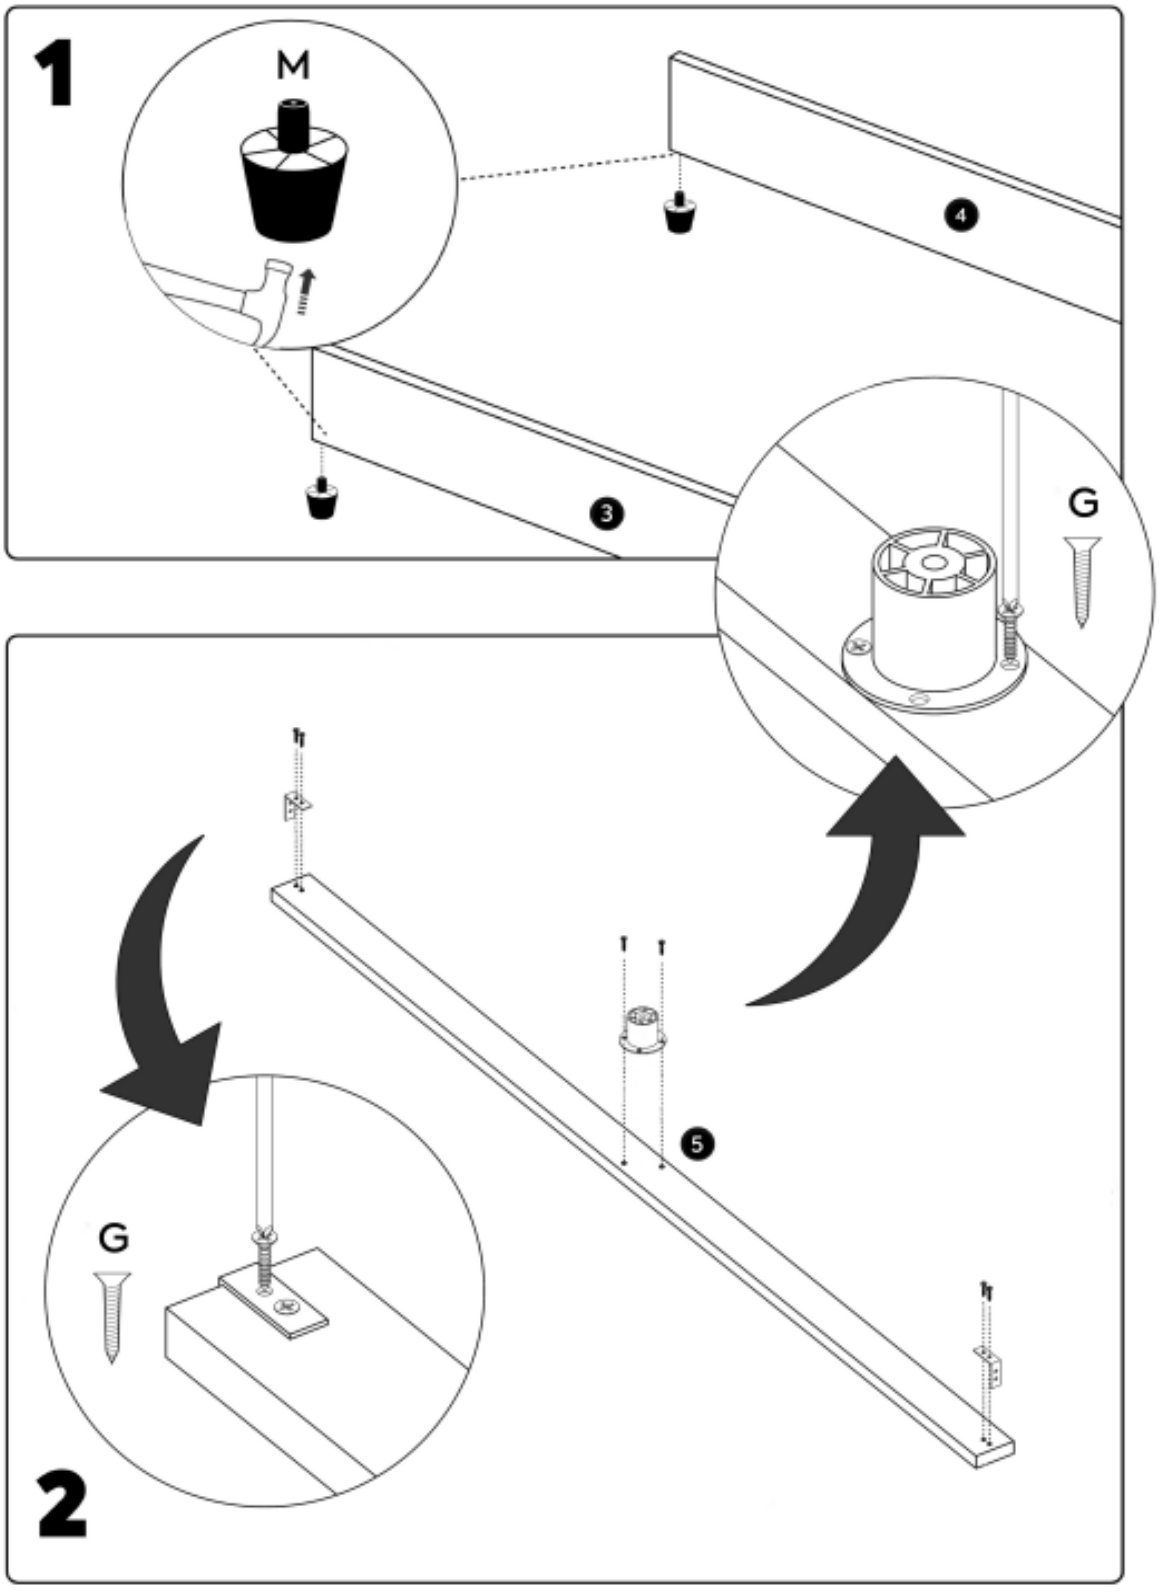

2. Montați **picioarele colțar** în partea din față a patului (figura3).
3. Așezați **lateralele** și **capătul mic** al patului și fixați-le cu **accesoriul unghiular de prindere a capetelor** (figura4).

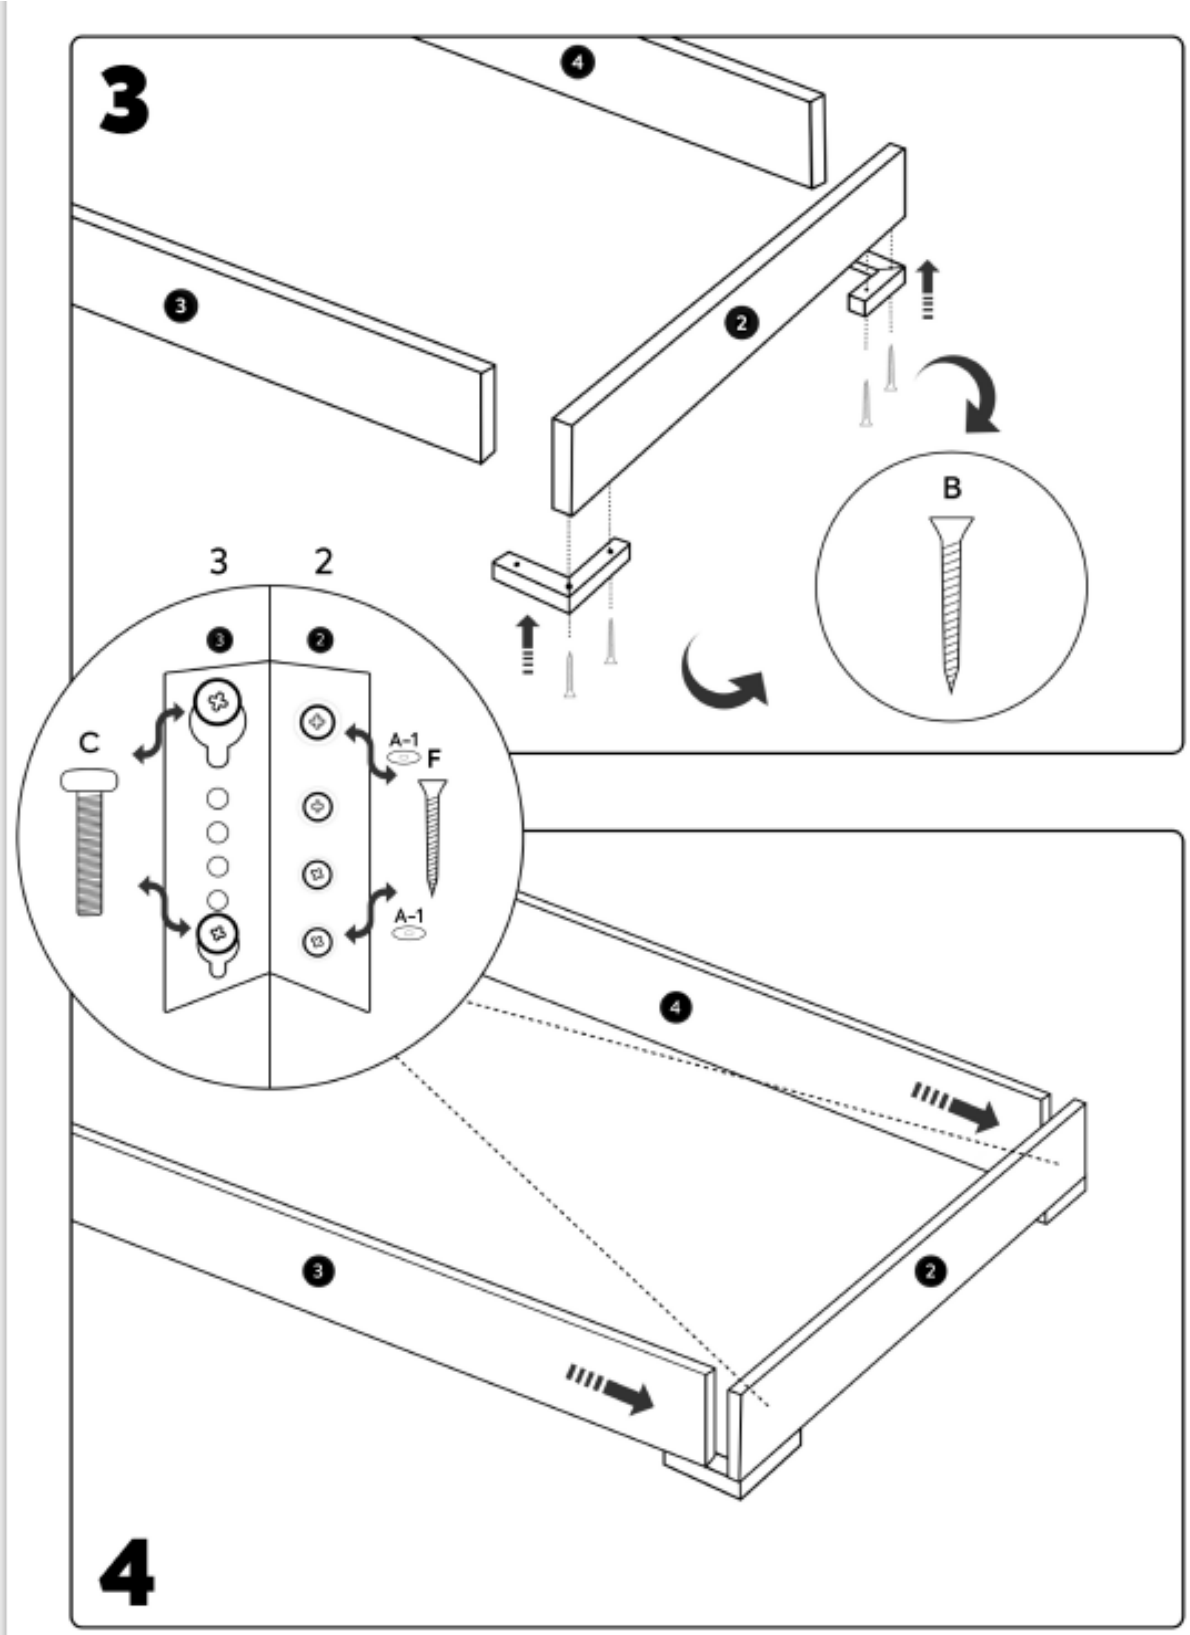

4. Montați pe **tablia patului** coltarele metalice pentru suportul somierei (figura5) și fixați lateralele la tablie (figura6).

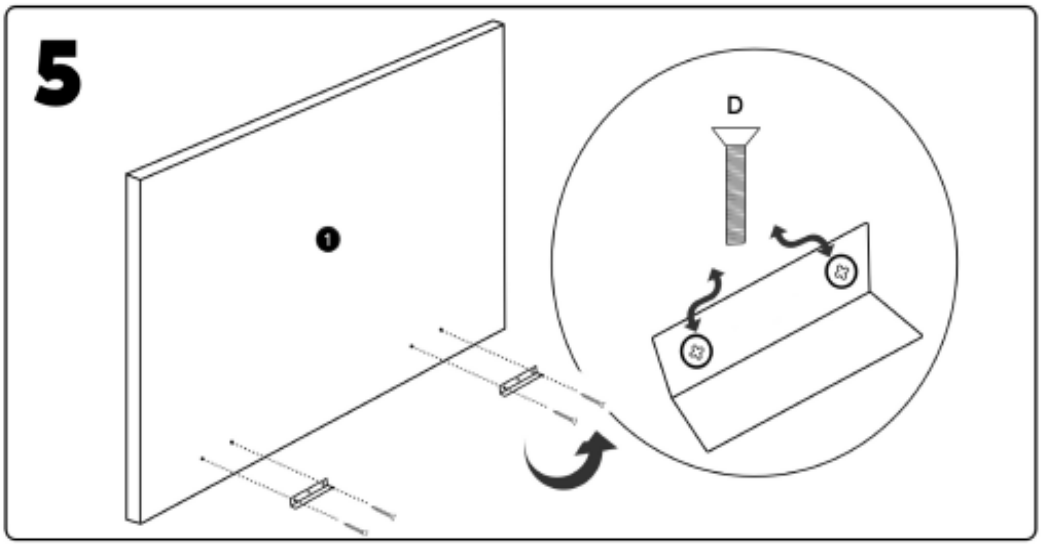

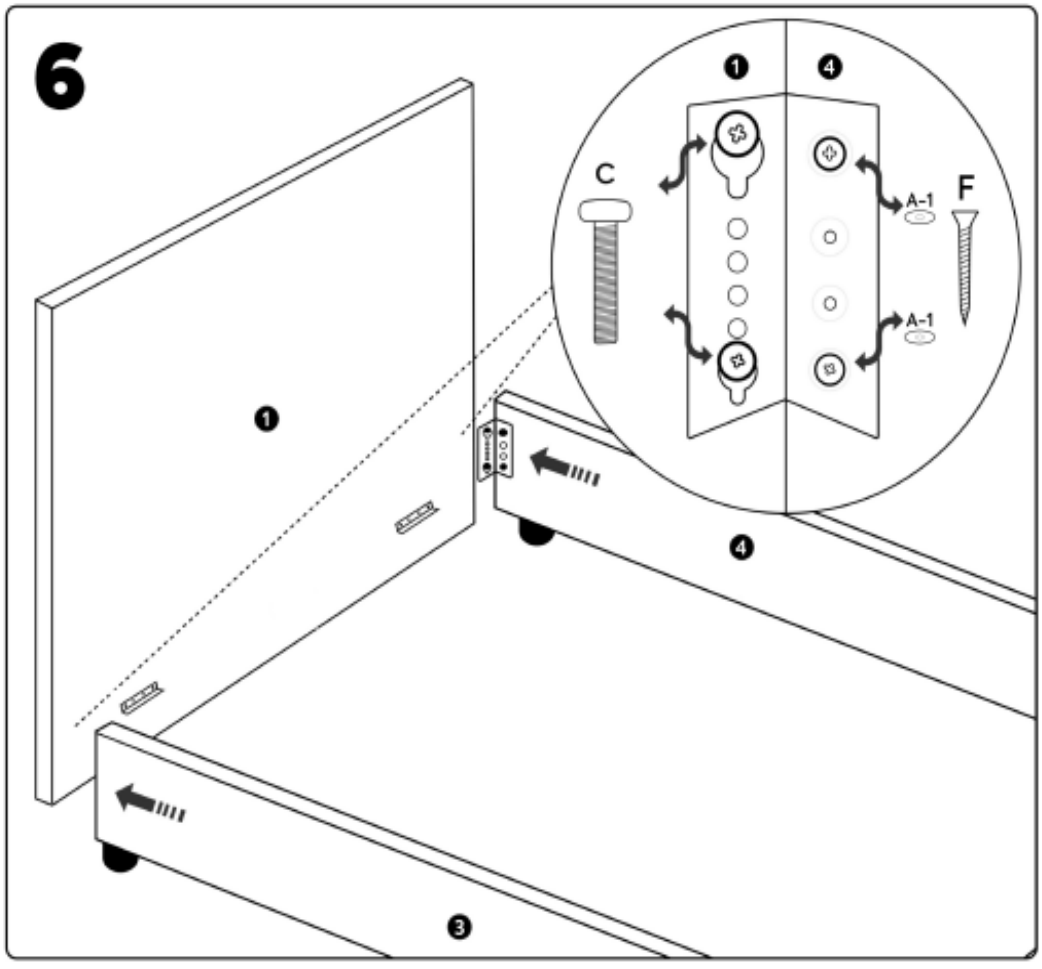

5. Montați **suportii de lemn** pentru lada de depozitare în interiorul cadrului (figura7).

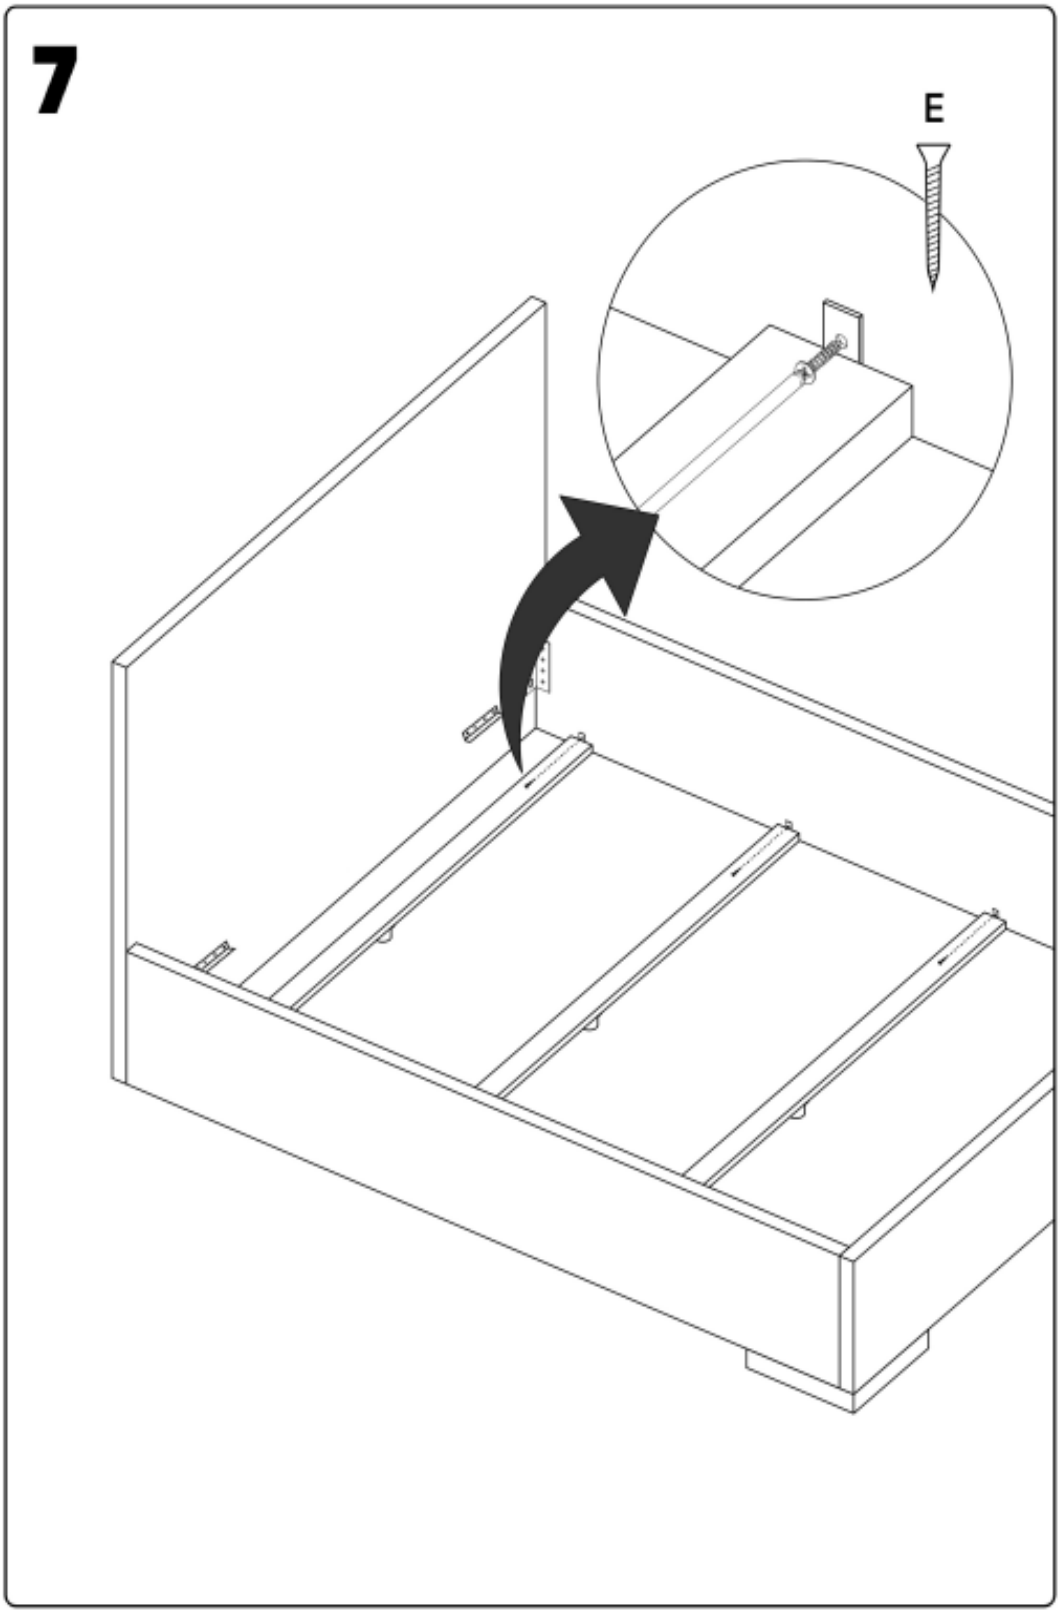

6. Așezați **cele 2 plăci ale lazii** în poziția corectă (figura 8 si 9).

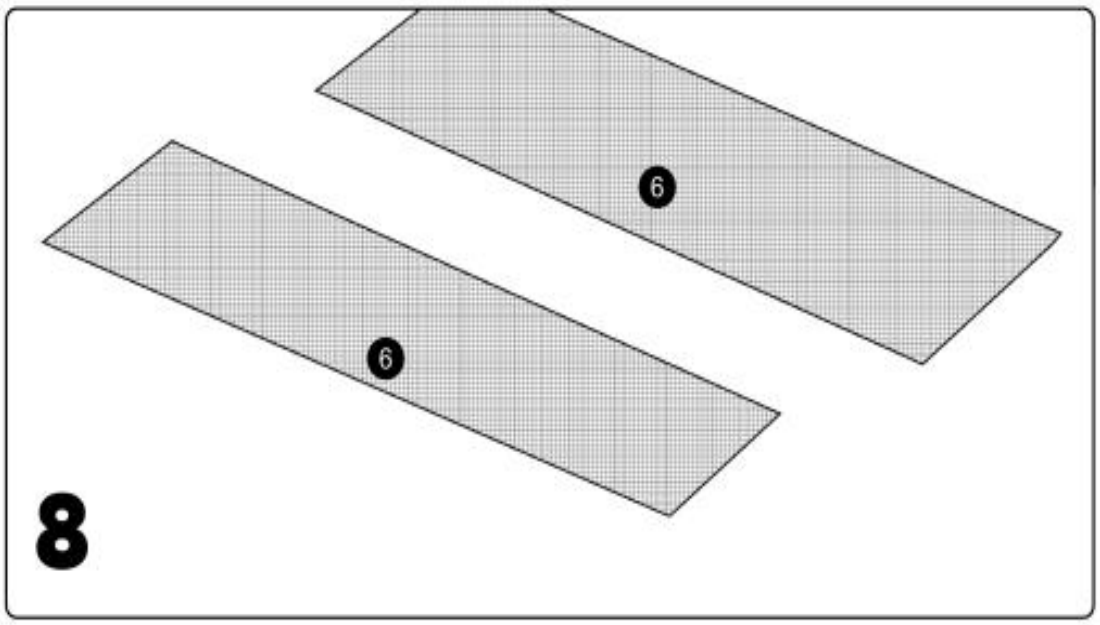

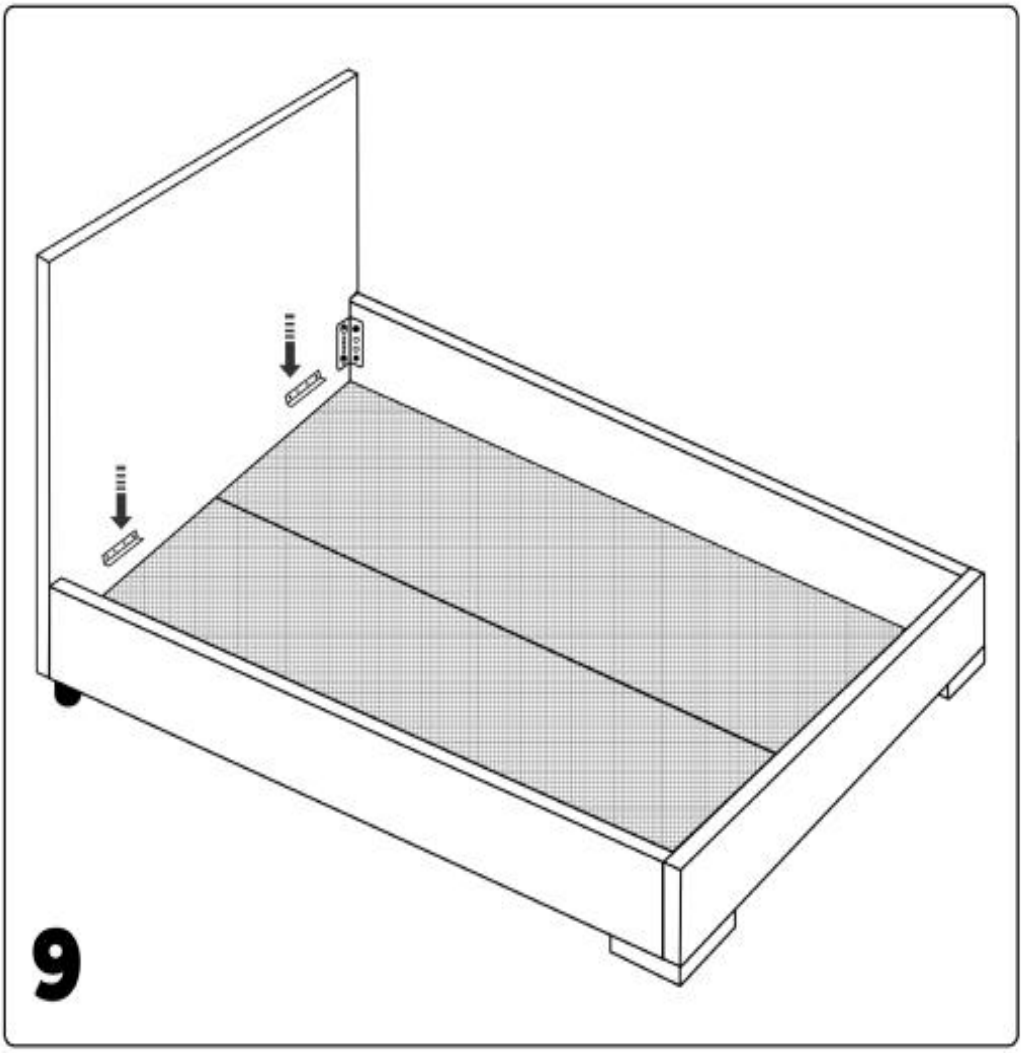

7. Montați **sistemul de rabatare al somierei** pe lateralele patului (figura10).

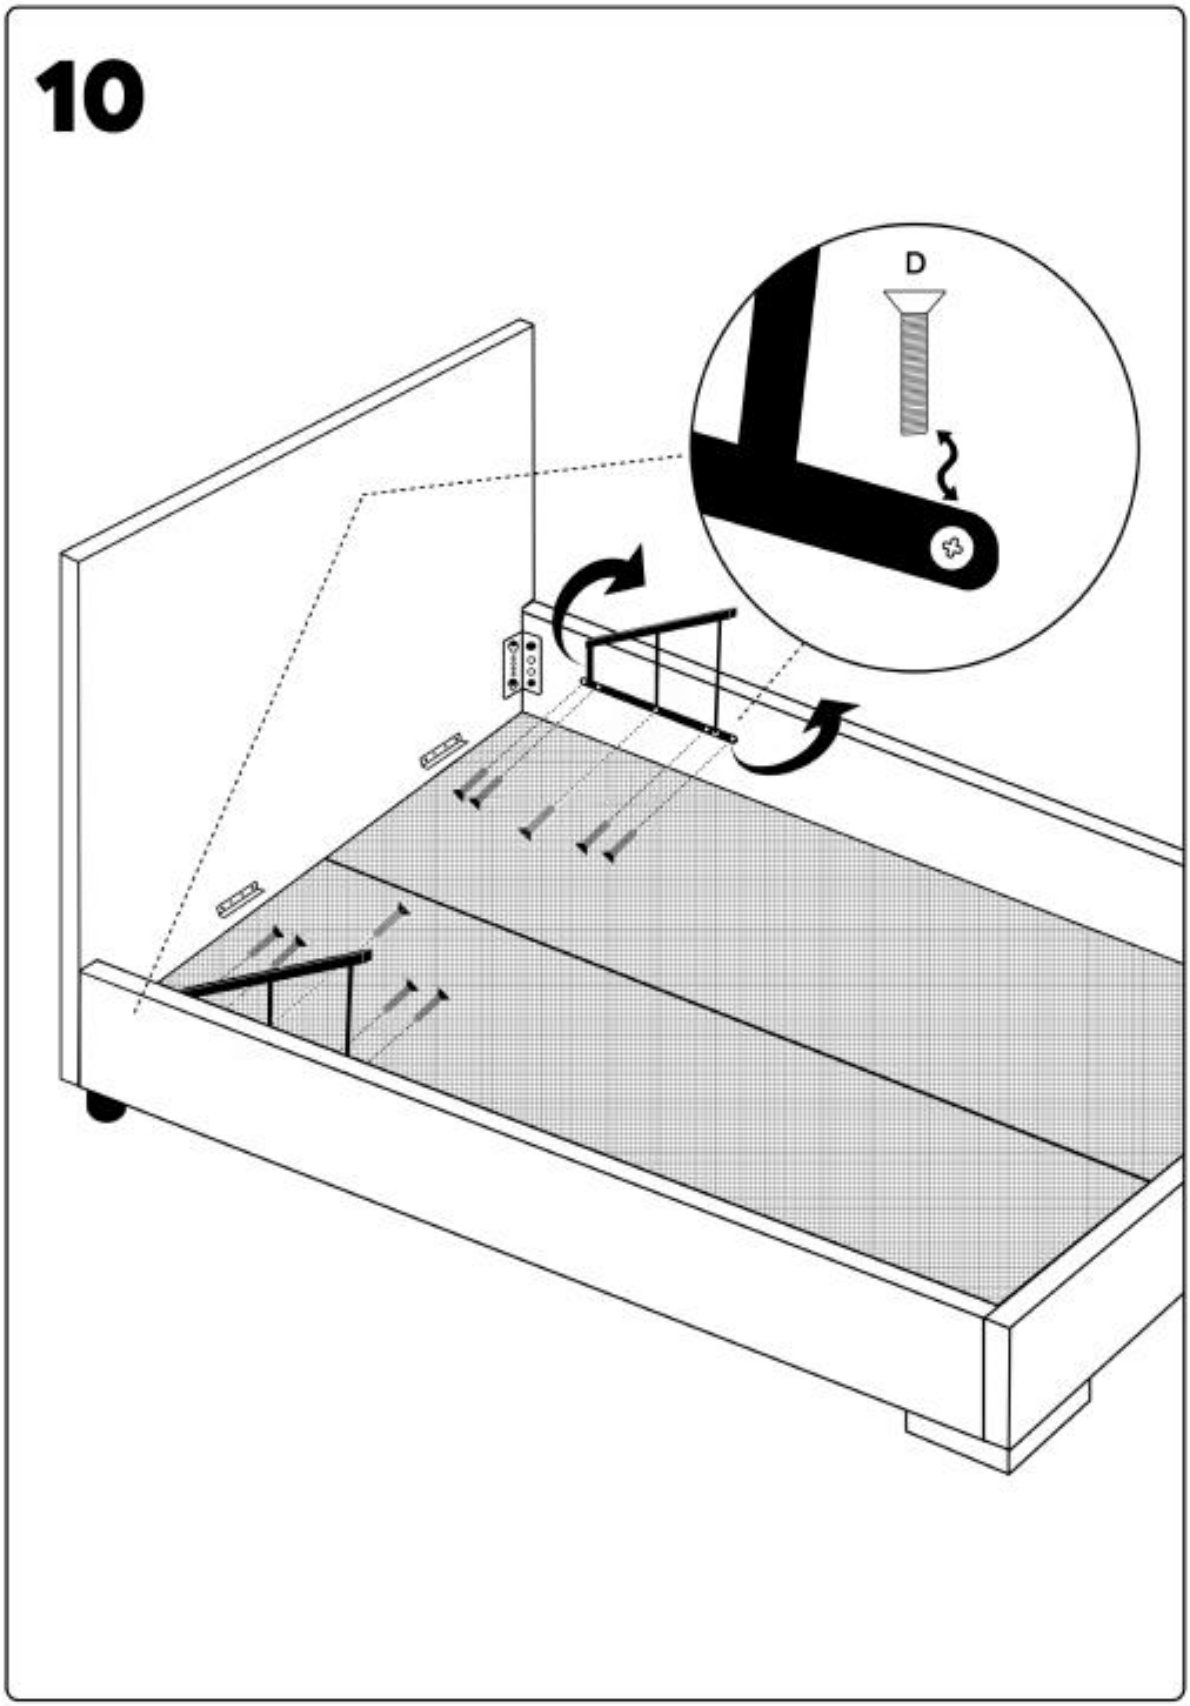

8. Montați pe **laterale și la capătul mic al patului (fata patului)** coltarele metalice de susținere a somierei (figura11).

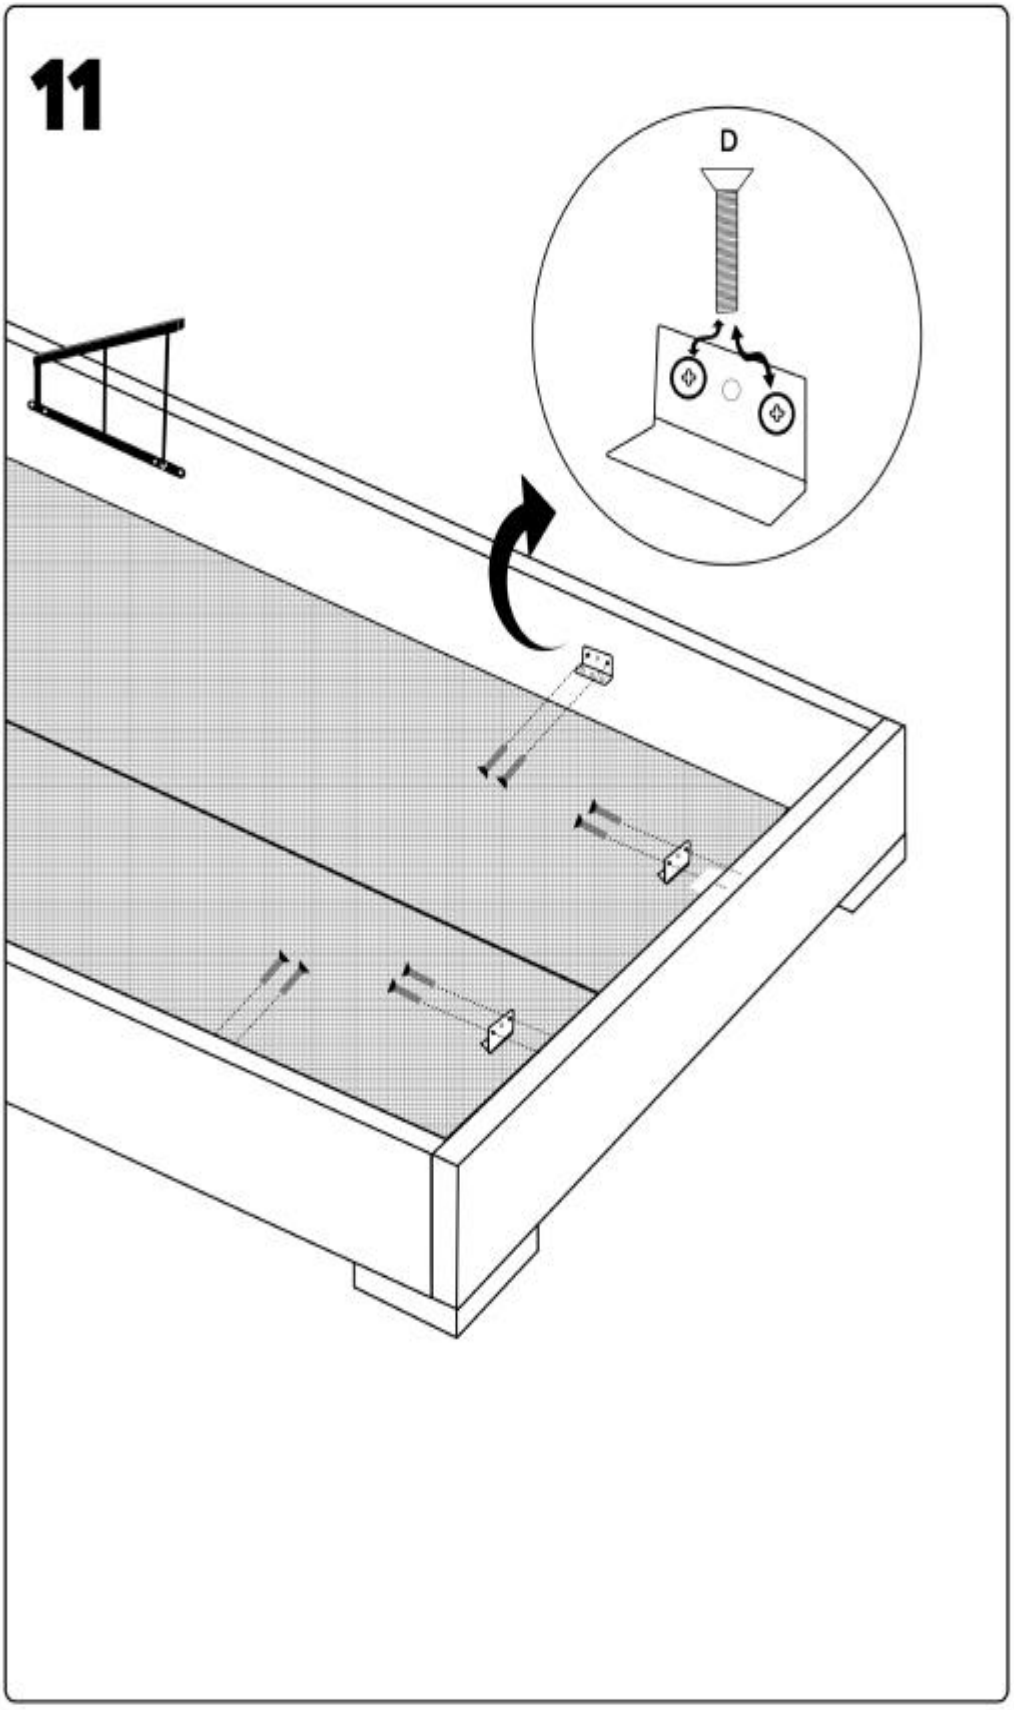

9. Așezați **somiera** pe cadru și fixați-o cu **2 șuruburi + șaibă dublă + piuliță**, pe ambele părți ale lateralei (figura12 si 13).

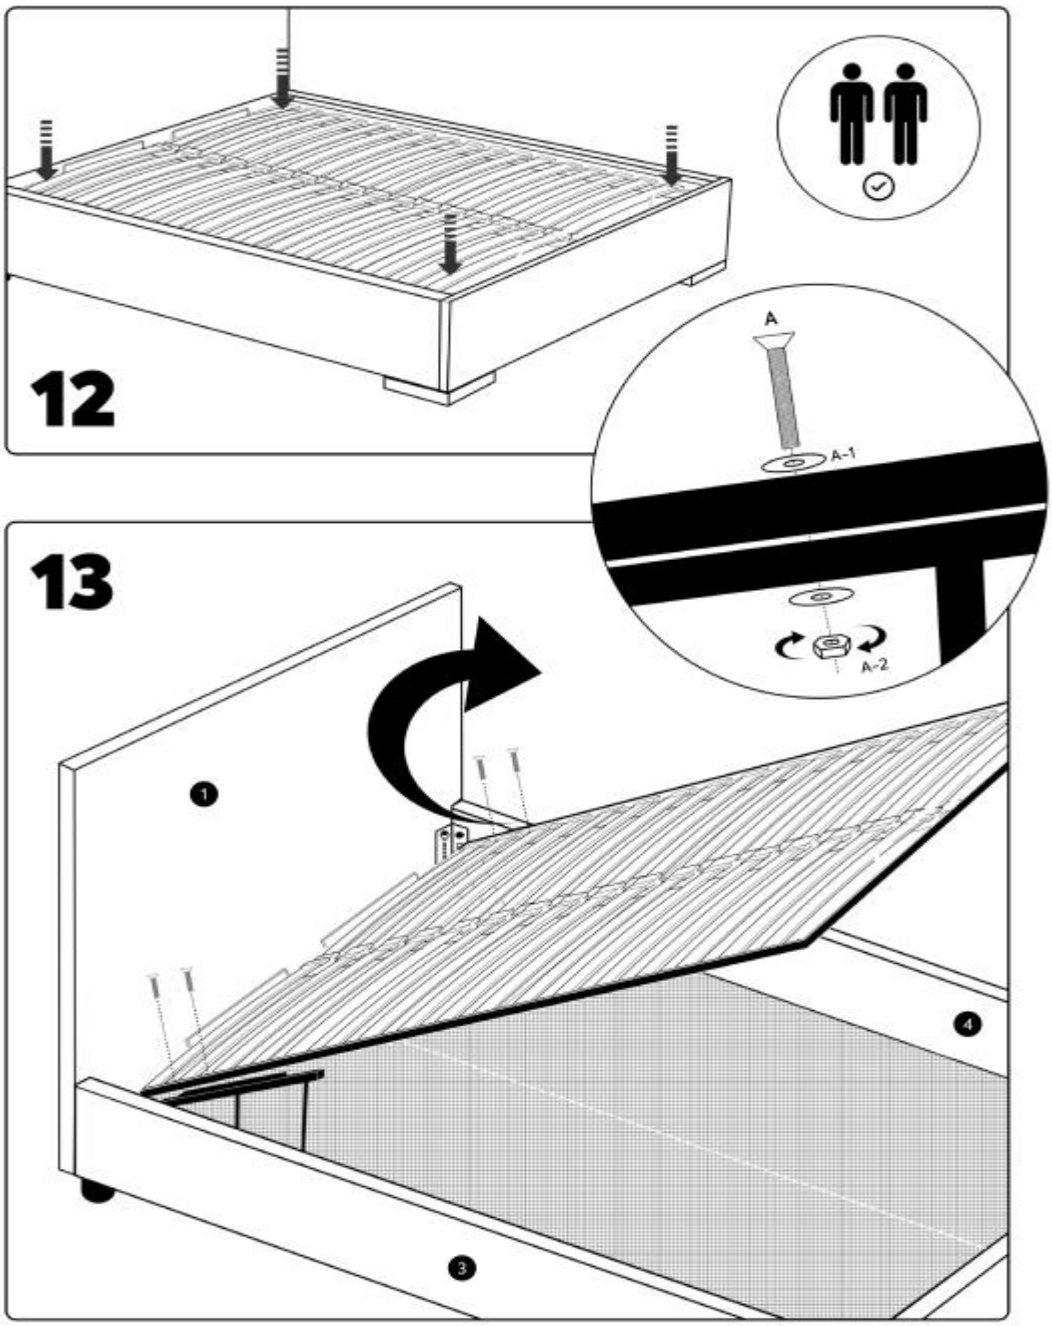

✓ Verificare finală

- Toate șuruburile sunt bine strânse.
- Somiera se ridică și coboară ușor.
- Tablierul și lateralele sunt aliniate.