Schita de montaj
Pat tapitat cu somiera rabatabila

Schita este universala si pasii de montaj se aplica pentru toate modelele de paturi cu lada.
Va rugam urmati toti pasii, montajul necorespunzator atrage dupa sine pierderea garantiei produsului.

Componente produs

1 - Capat mare / Tablie pat
2 - Capat mic
3 - Laterala stanga
4 - Somiera rabatabila
5 - Laterala dreapta
6 - Suporti lada
7 - Bara de sustinere
8 - Boci de lemn

Este recomandat ca montajul sa fie facut in minim doua persoane.

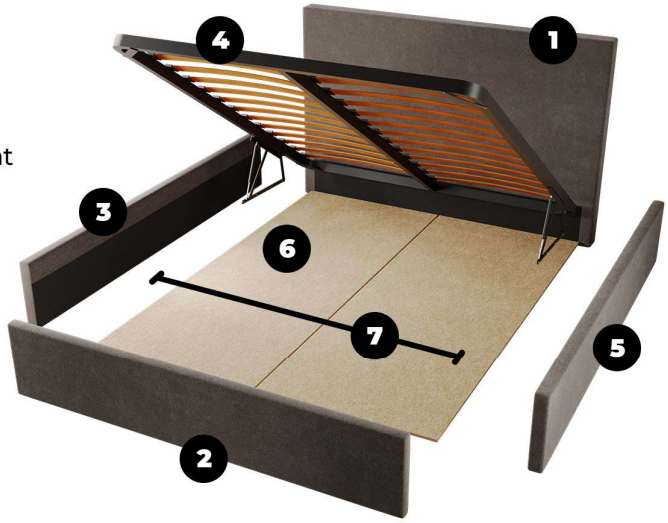

Feronerie cadru pat

coltar metalic
x 4 buc

holsurub 4x60
x 6 buc

holsurub 5x30
x 36 buc

surub 8x50
x 6 buc

surub 6x20
x 10 buc



boc de lemn
x 3 buc

bara de sustinere
x 1 buc

Pasul 1
Se prind cele 12 picioare din plastic cu 12 holsurburi 5x30 pe placile suport de lada (6) distribuite ca in imagine.

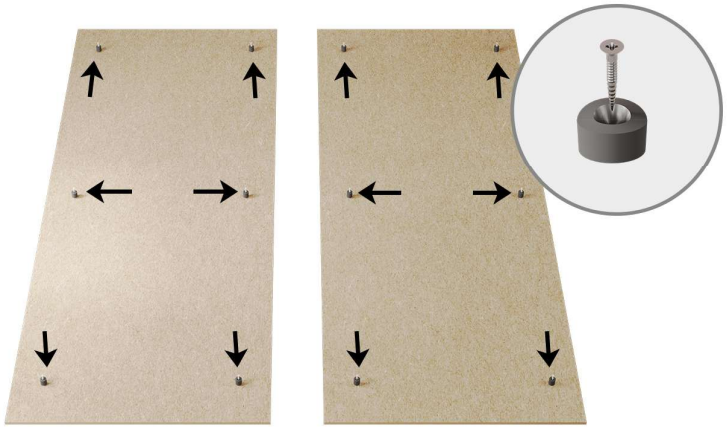

Pasul 2
Intoarceti placile suport de lada (6) cu picioarele pe pardoseala si folositi-le ca ghidaj pentru a fixa laterala stanga (3) cu capatul mic (2), la fel ca in figura de mai jos folosind 1 x **coltar metalic** si 6 x **holsurub 5x30**
ATENTIE: coltarul metalic trebuie sa fie deasupra suportului de lada (6), sa nu coboare sub nivelul placilor.

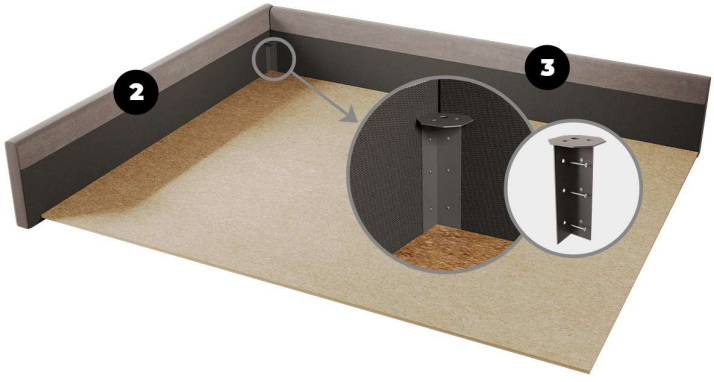

Nota: pentru pasul 2 si 3 coltarele metalice se pozitioneaza cu talpa in sus ca in imagini. Au rol de sustinere a somierei. Partea de jos a coltarului nu trebuie sa stea pe pardoseala, ea trebuie sa stea deasupra suportului de lada.

Pasul 3
Similar cu pasul 2, se fixeaza laterala dreapta (5) cu capatul mic (2) folosind 1 x **coltar metalic** si 6 x **holsurub 5x30. ATENTIE:** coltarul metalic trebuie sa fie deasupra suportului de lada (6), sa nu coboare sub nivelul placilor.

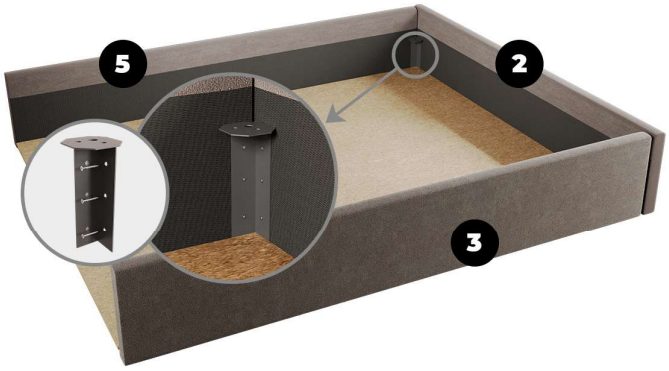

conforto

Pasul 4

Se fixeaza tablia de pat (1) la cadrul de pat realizat in pasul 1 si 2, folosind 2 x **coltar metalic** si 12 x **holsurub 5x30.** **ATENTIE coltarele se pun de data asta cu talpa in jos peste suportii de lada ca in pozele din schita.**

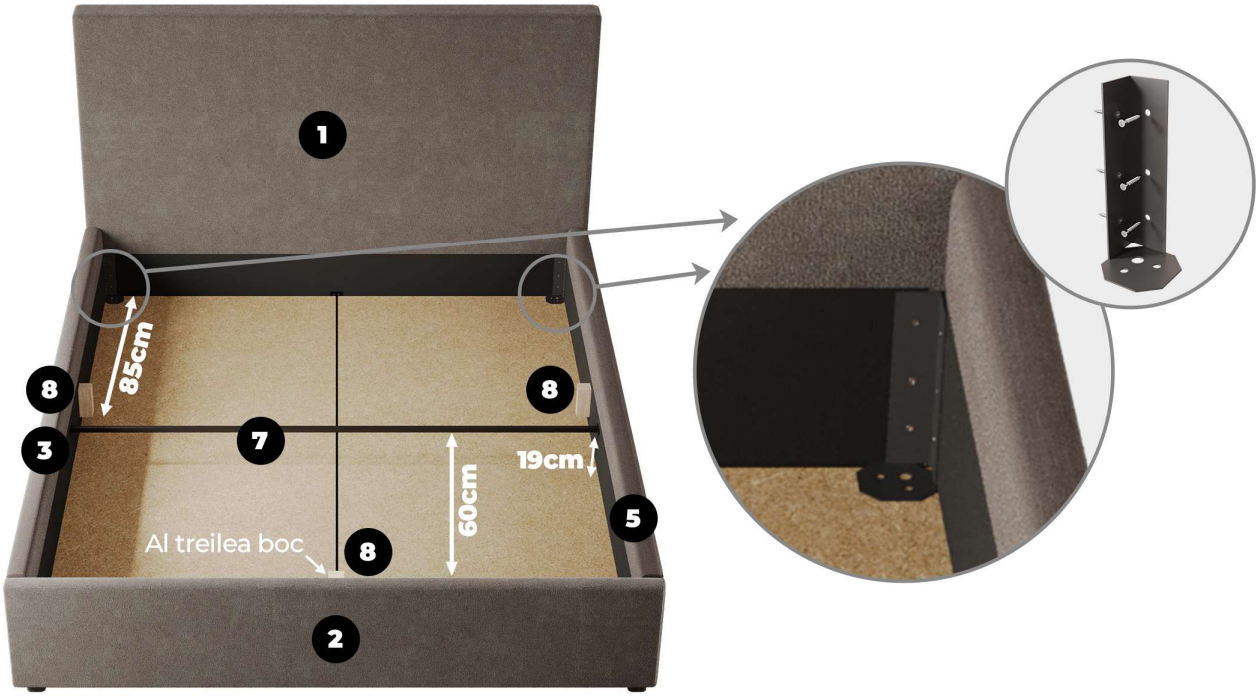

Se fixeaza bara de sustinere (7) la cadrul patului respectand urmatoarele distante: 60cm fata de capatul **mic** al patului (2) si 19 cm fata de suporturile laterale ale lazii.
Prinderea se face cu 4 x holsurub 5x30
Se fixeaza cei 3 boci de lemn respectand urmatoarele distante: 85cm fata de capatul **mare** al patului (1) lipit de placa suportului. Prinderea se face cu 4 x holsurub 4x60.

Pasul 5

Se monteaza somiera ca in schema de mai jos

Componente montaj somiera	1		surub M8x40	10 buc
	2		saiba D8	8 buc
	3		piulita M8	8 buc
	4		capac plastic	52 buc
	5		lamela	26 buc

A

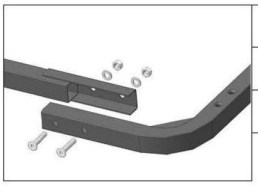

1		8 buc
2		8 buc
3		8 buc

B

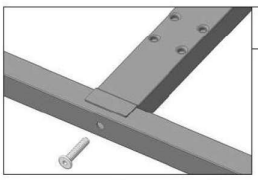

1		2 buc

C

4		52 buc
5		26 buc

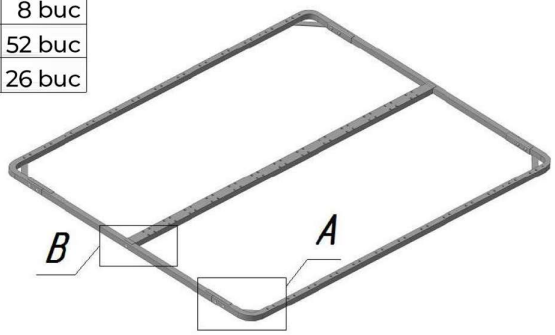

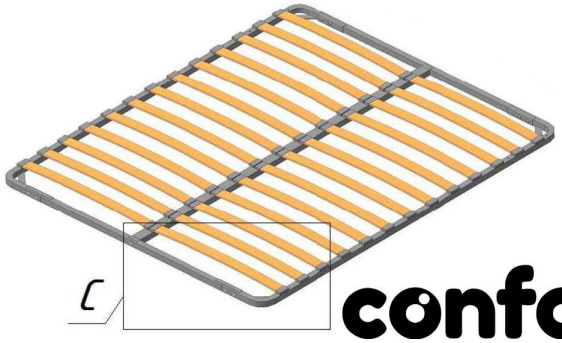

conforto

Pasul 5
Folosind cele 10suruburi de 6x20 cu cap inecat, se fixeaza sistemele de ridicare a somierei la fel ca mai jos pe fiecare dintre laturile patului. Suruburile se infileteaza in zonele special pregaurite.

Pasul 6
Se fixeaz somiera pe sistemele de ridicare folosind cele 6 suruburi de 8x50.
Montajul este gata.