INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Protectia fatadelor si a fundatiilor

1 trebuie masurata inaltimea zidului care trebuie protejat;

2 se poate folosi ISOSTUD de orice latime, luand in considerare faptul ca membrana trebuie lasata in partea de jos mai lunga cu cel putin 30 cm. (fig. 1);

3 a) se pleaca de la colturi, ISOSTUD se instaleaza orizontal cu trunchiurile de con catre perete;

3 b) ISOSTUD se fixeaza la partea superioara cu ajutorul rondelelor si cuielor la o distanta pe orizontala de 30 cm intre ele;

4 in final trebuie fixate la partea superioara profilele de inchidere (fig. 1).

Acoperisuri plane si terase

Peste membrana bituminoasa se instaleaza ISOSTUD-ul cu trunchiurile de con in sus; stratul final - pietris sau placi de beton este asezat peste ISOSTUD.

Apa pluviala este eficient drenata printre butonii ISOSTUD-ului (fig. 2).

Fig. 1

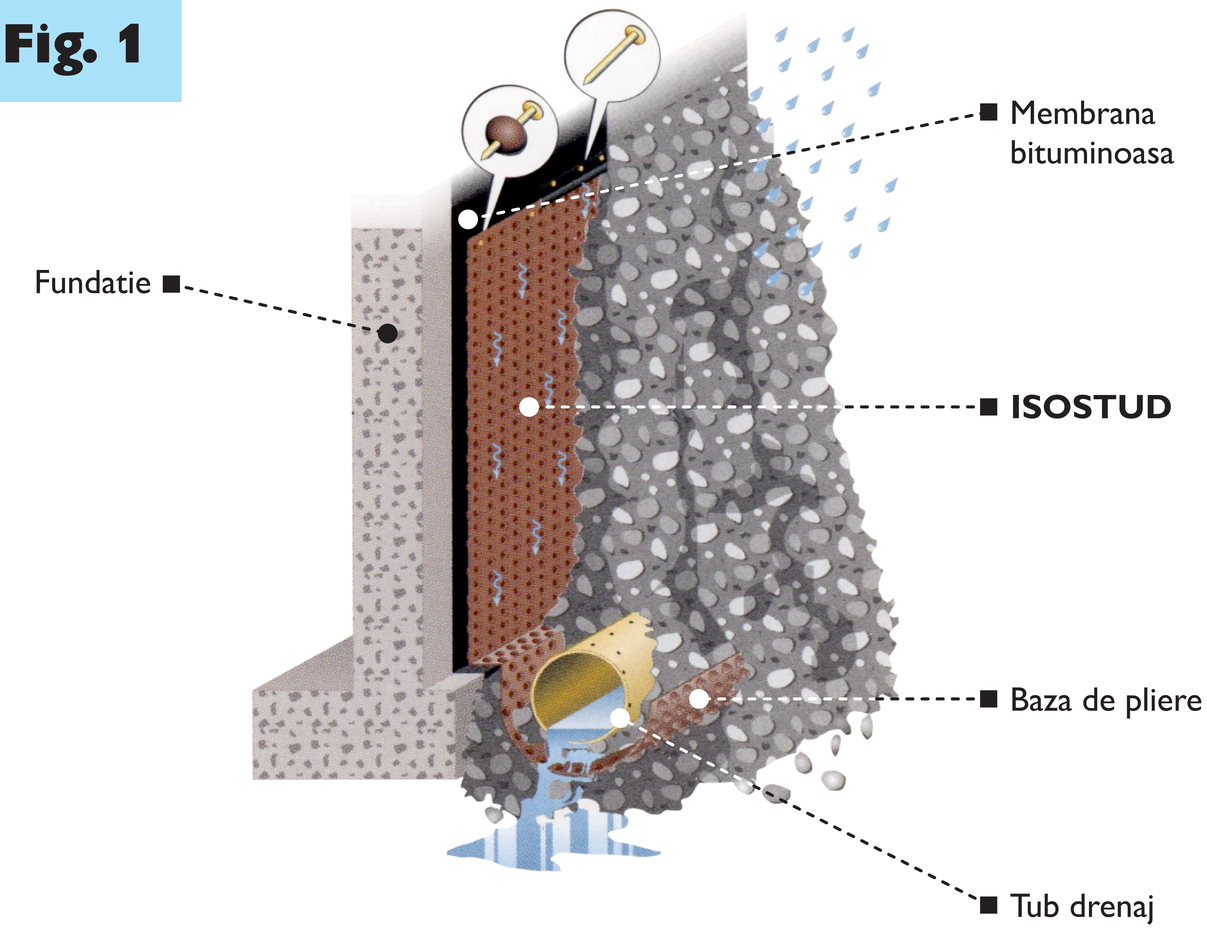

Fig. 2

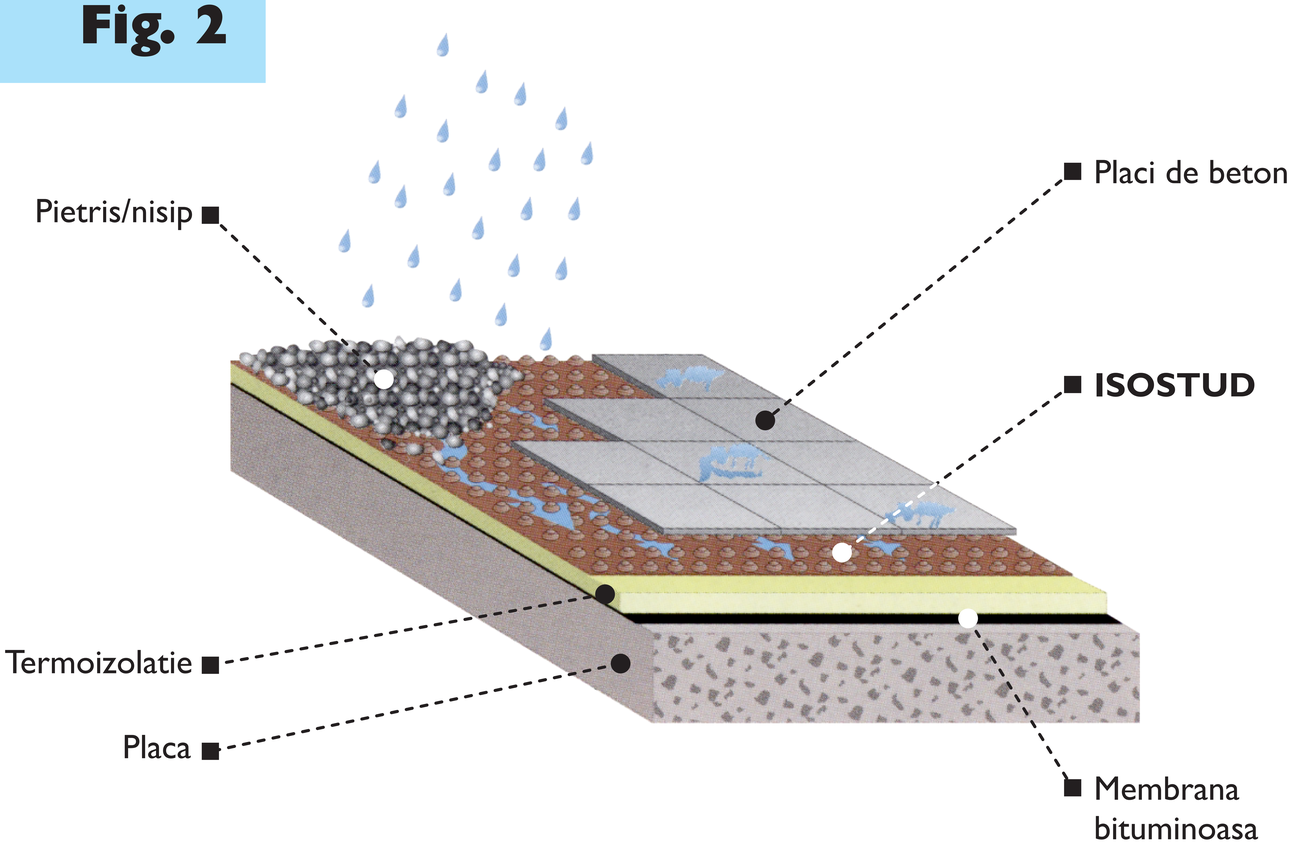

TEGOLA®
innovation in building

www.tegola.ro