

# MOMENT SUPER GLUE ULTRA GEL

## Formulă care nu curge

### PRODUS ULTRA EFICIENT

#### CARACTERISTICI


- lipire instantanee
- rezistență la umezeală
- uscare rapidă, în 10 secunde
- rămâne transparent după uscare

#### DOMENII DE UTILIZARE

- porțelan, metal, cauciuc, piele, lemn, plastic\*, hârtie și carton

#### AMBALARE

- tub 2g, 12 tuburi / blister, 288 tuburi / bax
- tub 3g, 12 tuburi / bax

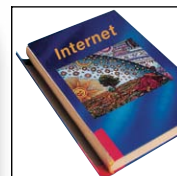

### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafața de lipit să fie curată, uscată și să se potrivească adezivului.

### MOD DE APLICARE

Evitați contactul produsului cu pielea.

Aplicați cantitatea minimă de Moment Super Glue Gel pe suprața de lipit. Aproiați suprafețele de contact și țineți apăsat între 5 și 30 de secunde. Evitați atingerea suprafețelor lipite pentru următoarele 10 minute. Evitați vărsarea produsului și protejați suprafețele de lucru. Pentru rezultate optime, lipirea trebuie să se facă la temperatura camerei (15-30°C) și în condiții de umiditate relativă de aprox. 30%. Pentru folosirea eficientă a produsului se recomandă ștergerea surplusului cu un șervețel, înfiletarea capacului și depozitarea în locuri răcoroase, ferite de umiditate excesivă.

### DATE TEHNICE

Compus de bază	2-etil-cianoacrilat
Aspect	Gel transparent
Vâscozitate	Gel - nu curge
Densitate	la 20°C = 1.1 (g/cm <sup>3</sup> )

### DEPOZITARE

Dacă produsul este depozitat într-un loc răcoros și uscat la o temperatură cuprinsă între +2°C și +8°C, calitatea produsului este păstrată timp de 24 luni de la data de fabricație.

### RECOMANDĂRI

A se folosi la temperaturi de peste +15°C. Ideal pentru: porțelan, metal, cauciuc, piele, lemn, hârtie, plastic. Nu este recomandat pentru PE, PP, Styropor și PVC flexibil. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Provoacă iritarea pielii. Cianoacrilat. Atenție! Se lipește de piele și ochi în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați inhalarea vaporilor. În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. În caz de contact cu pielea: spălați ușor cu multă apă și săpun.